

# Bedienungsanleitung Testomat<sup>®</sup> Modul CL

Prozess-Fotometer-Modul  
für Chlor



# Inhalt

<b>Inhalt</b> .....	<b>2</b>
<b>Wichtige Sicherheitsinformationen</b> .....	<b>4</b>
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	4
Qualifikation des Personals .....	4
Warnhinweise in dieser Anleitung.....	5
Weiterführende Dokumentation .....	5
Das müssen Sie besonders beachten .....	5
Allgemeine Hinweise.....	5
Anforderungen an den Aufstellungsort .....	5
Anforderungen an die Kabel für Betriebsspannung, Anlagenkomponenten und verlegte Leitungen .....	6
Anforderungen an die Kabeldurchführungen.....	6
Bei der Montage.....	7
Während des Betriebes .....	7
Bei der Reinigung .....	8
Reparatur eines defekten Gerätes.....	8
Bei der Entsorgung .....	8
Betriebsanforderungen .....	9
<b>Lieferumfang</b> .....	<b>10</b>
<b>Leistungsbeschreibung</b> .....	<b>10</b>
Zusammenspiel mit einer Steuerung .....	10
Messwertberechnung.....	11
<b>Montage</b> .....	<b>12</b>
Testomat® Modul CL montieren.....	12
Einsatz des Testomat® Modul CL im Druckbereich 0,3 bis 1 bar .....	12
Wasserzulauf und Wasserablauf anschließen.....	13
Wasserzulauf .....	13
Wasserablauf .....	14
Betriebsspannung und Mastersteuerung anschließen .....	14
Blockschaltbild Testomat® Modul CL.....	15
Ein- und Ausgänge anschließen .....	16
Innenaufbau Testomat® Modul CL.....	17
<b>Inbetriebnahme</b> .....	<b>18</b>
Parameter auswählen .....	18
Reagenzflaschen einsetzen.....	18
Wasserzulauf öffnen .....	19
Reagenzleitungen entlüften .....	19
<b>Funktionen der Bedien- und Anzeigeelemente</b> .....	<b>20</b>
Funktionstasten.....	20
Weitere Bedienelemente auf der Platine .....	20
Anzeigeelemente der Funktionstasten .....	21
<b>Parameter im Gerät einstellen</b> .....	<b>22</b>
Am Gerät den Auswahlmodus aufrufen .....	22
USB-Kommunikation starten.....	22
Parameter über den Service Monitor eingeben .....	22
Verlassen des Auswahlmodus.....	23
Starten von Messungen .....	23
Weitere Funktionen im Auswahlmodus .....	23
Funktionen der SD-Karte .....	24
Speicherung von Messwerten und Alarmen .....	24

---

Funktionen des USB-Anschlusses .....	25
<b>Das Programm Service Monitor .....</b>	<b>27</b>
Installation des Service Monitors .....	27
Sprache wählen .....	28
Parameter einstellen, speichern und laden .....	28
Beispiel: Beim Testomat® Modul CL das Messintervall im Service Monitor ändern .....	31
<b>Beschreibung der Signal-Ein- und Ausgänge .....</b>	<b>33</b>
Steuereingang STOP/START .....	33
Störmeldeausgang „Alarm“ .....	34
Stromausgang 4-20 mA .....	34
Berechnung der Ausgangsströme .....	34
Serielle Schnittstelle .....	35
Nachrichtenformat .....	35
Fehlermeldungen bzw. Störungshilfe .....	36
Zeitweilige Störungen .....	36
Fehlermeldungen .....	36
Reagenzmangel .....	38
Korrekturer Füllstand der Messkammer .....	39
.....	39
Wartungsmeldung .....	40
<b>Instandhaltung und Wartung .....</b>	<b>41</b>
Reinigungsintervalle .....	41
Pfleheinweise .....	41
Reinigung der Messkammer und der Sichtscheiben .....	42
Reinigung des Filtergehäuses .....	42
Leere Reagenzflasche wechseln .....	43
Reagenzflasche wechseln ohne Mangel-Meldung .....	44
Wartungsmeldung Pumpenkopf .....	44
<b>Firmware-Update .....</b>	<b>45</b>
Firmware-Update Fehlerliste .....	45
<b>Optionales Display für Messwertanzeige .....</b>	<b>47</b>
<b>Ersatzteile und Zubehör Testomat® Modul CL .....</b>	<b>49</b>
Reagenzien .....	50
Weiteres Zubehör .....	50
<b>Technische Daten .....</b>	<b>51</b>
EG-Konformitätserklärung .....	52

## Wichtige Sicherheitsinformationen



Bevor Sie mit dem Gerät arbeiten, lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig.

Stellen Sie sicher, dass die Bedienungsanleitung jederzeit für alle Benutzer zugänglich ist. Wenn im Gerät eine SD-Karte verwendet wird, kann die Bedienungsanleitung als PDF-Datei zusätzlich darauf abgelegt werden.

Geben Sie das Testomat® Modul CL-Gerät an Dritte stets zusammen mit dieser Bedienungsanleitung weiter.

Beachten Sie die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge beim Einsatz von Reagenzien, Chemikalien und Reinigungsmitteln. Beachten Sie das entsprechende Sicherheitsdatenblatt! Für die von uns gelieferten Reagenzien stehen Ihnen die Sicherheitsdatenblätter im Internet unter [www.heylanalysis.de](http://www.heylanalysis.de) zur Verfügung.

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Prozess-Fotometer Testomat® Modul CL ist ein robuster, nass-chemischer Online-Messumformer für die Überwachung des Abklingverhaltens in Kühltürmen nach Stoßchlorung. Der Messbereich für Gesamtchlor oder freies Chlor ist 0 bis 5 ppm.

Halten Sie die im Kapitel [Technische Daten](#) auf Seite 51 genannten Leistungsgrenzen ein.

Beachten Sie die Einsatzbereiche bzw. Einsatzgrenzen der Reagenzien und die Anforderungen an das zu überwachende Medium (siehe Seite 9).

Die bestimmungsgemäße Verwendung schließt ein, dass Sie die Anleitung und insbesondere das Kapitel [Wichtige Sicherheitsinformationen](#) gelesen und verstanden haben.

Als nicht bestimmungsgemäße Verwendung gilt, wenn Sie das Gerät

- für andere als die in dieser Anleitung beschriebenen Anwendungsgebiete verwenden.
- unter Betriebsbedingungen verwenden, die von den in dieser Anleitung beschriebenen Bereichen abweichen.

### Qualifikation des Personals



Die Montage und Inbetriebnahme erfordern grundlegende elektrische und verfahrenstechnische Kenntnisse sowie Kenntnisse der zugehörigen Fachbegriffe. Daher dürfen die Montage und Inbetriebnahme nur von einer Fachkraft oder von einer unterwiesenen Person unter der Leitung und Aufsicht einer Fachkraft erfolgen.

Eine Fachkraft ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie seiner Kenntnisse der einschlägigen Bestimmungen die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen, mögliche Gefahren erkennen und geeignete Sicherheitsmaßnahmen treffen kann. Eine Fachkraft muss die einschlägigen fachspezifischen Regeln einhalten.

## Warnhinweise in dieser Anleitung

In dieser Anleitung stehen Warnhinweise, bei denen die Gefahr von Personen- oder Sachschäden besteht, vor Handlungsaufforderungen. Warnhinweise sind wie folgt aufgebaut:



**SIGNALWORT**

### Beschreibung von Art bzw. Quelle der Gefahr

Beschreibung der Folgen bei Nichtbeachtung

- Hinweise zur Gefahrenabwehr. Halten Sie diese Maßnahmen zur Gefahrenabwehr unbedingt ein.




**GEFAHR**

Das Signalwort „**GEFAHR**“ kennzeichnet eine unmittelbar drohende, große Gefahr, die mit Sicherheit zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tode führt, wenn die Gefahr nicht umgangen wird.



**WARNUNG**

Das Signalwort „**WARNUNG**“ kennzeichnet eine mögliche Gefahr, die zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tode führen kann, wenn die Gefahr nicht umgangen wird.



**VORSICHT**

Das Signalwort „**VORSICHT**“ weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die zu mittleren oder leichten Körperverletzungen oder zu Sachschäden führen kann, wenn sie nicht umgangen wird.



**HINWEIS**

Das Signalwort „**HINWEIS**“ weist auf eine wichtige Information hin. Wenn diese Information nicht beachtet wird, kann dies zu Beeinträchtigungen im Betriebsablauf führen.

## Weiterführende Dokumentation

Das Testomat® Modul CL-Gerät ist eine Anlagenkomponente. Beachten Sie daher auch die Anlagendokumentation des Anlagenherstellers.

## Das müssen Sie besonders beachten

### Allgemeine Hinweise



**WARNUNG**

- Beachten Sie bei der Montage und bei der Inbetriebnahme die länderspezifischen und ortsbedingten Vorschriften.
- Beachten Sie die Vorschriften zur Unfallverhütung und zum Umweltschutz im Verwenderland und am Einbauort.
- Nehmen Sie keine Änderungen und Manipulationen am Gerät vor, die über die in dieser Anleitung beschriebene Handhabung hinausgehen, da andernfalls die Gewährleistung erlischt.

### Anforderungen an den Aufstellungsort

Achten Sie darauf, dass die folgenden Bedingungen an den Aufstellungsort erfüllt sind:

- Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen.
- Die Umgebungstemperatur liegt zwischen 10 und 40 °C.
- Der Aufstellungsort ist in Höhenlagen unter 2000 m.

- Die maximale relative Luftfeuchtigkeit liegt bei 80 % bei Temperaturen bis 31 °C (linear abnehmend bis zu 50 % relative Luftfeuchtigkeit bei 40 °C).
- Schützen Sie das Gerät unbedingt vor Nässe und Feuchtigkeit. Es darf auf keinen Fall mit Spritz- oder Kondenswasser in Berührung kommen.
- Überspannungskategorie II
- Verschmutzungsgrad II

### **Anforderungen an die Kabel für Betriebsspannung, Anlagenkomponenten und verlegte Leitungen**

Verwenden Sie nur Kabel und Leitungen, die den folgenden Anforderungen genügen:

- Die Klemmleisten auf der Platine verlangen einen Aderquerschnitt zwischen 0,08 und 2,5 mm<sup>2</sup>. Dies gilt für eindrätige und für feindrätige Adern mit Aderendhülse ohne Kunststoffkragen. Für feindrätige Adern mit Aderendhülse mit Kunststoffkragen darf der Querschnitt bis zu 1,5 mm<sup>2</sup> betragen. Für eindrätige Adern kann auch AWG28 - AWG12 benutzt werden.
- Die vom Hersteller in das Gerät eingesetzten Kabeldurchführungen haben einen Klemmbereich von 4,5 bis 10 mm. Das bedeutet, dass die Außendurchmesser der verlegten Kabel im Bereich von 4,5 bis 10 mm liegen müssen. Wenn Sie andere Durchführungen einsetzen, müssen die Kabeldurchmesser den Durchführungen entsprechen.

#### **HINWEIS**

---

#### **Optimaler Querschnitt der Adern**

Bei Aderquerschnitten unter 0,5 mm<sup>2</sup> kann es beim Lösen der Adern aus der Klemmleiste zu Verklemmen kommen. Wir empfehlen daher, Drähte mit Querschnitten größer 0,5 mm<sup>2</sup> zu verwenden.

---

#### **Anforderungen an die Kabeldurchführungen**

- Die Aussparungen im Gehäuse sind für Durchführungen M16 geeignet.
- Die Durchführungen sollten eine glatte, gerundete Öffnung aufweisen (als Schutz gegen Abknicken und Abrieb).
- Die Durchführung sollte eine Zugentlastung haben, die das Rutschen des Kabels verhindert und nicht ohne Werkzeug gelöst werden kann.
- Kabeldurchführungen können Sie bei uns als Ersatzteile bestellen (siehe [Ersatzteile und Zubehör Testomat® Modul CL](#) auf Seite 49).

**WARNUNG****Bei der Montage**

- Bevor Sie das Gerät montieren bzw. an die Spannungsversorgung anschließen oder es davon trennen, schalten Sie stets den relevanten Anlagenteil spannungsfrei. Sichern Sie die Anlage gegen Wiedereinschalten.
- Schließen Sie das Gerät nur an die Betriebsspannung an, die auf dem Typenschild angegeben ist.
- Beachten Sie die technischen Daten und die Umgebungsparameter.
- Die Anschlüsse für Betriebsspannung und Relaisausgänge müssen voneinander getrennt verlegt sein, um eine entsprechende Isolation zwischen den Kabeln zu gewährleisten.

**HINWEIS****Vermeidung von Störspannungen**

Das Testomat® Modul CL benötigt eine störungsfreie und stabile Versorgungsspannung. Verwenden Sie ggf. einen Netzfilter, um Störspannungen, die z. B. von Magnetventilen oder großen Motoren ins Netz gelangen können, vom Testomat® Modul CL fernzuhalten. Verlegen Sie die Verbindungsleitungen niemals parallel zu Netzleitungen.

**VORSICHT****Gefahr der Zerstörung oder Beschädigung elektrischer Bauteile durch Berührung!**

Wenn Sie die obere Tür öffnen müssen, sollten Sie entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen, um eine elektrostatische Entladung auf die Bauteile zu vermeiden (ESD-Schutz).

Erden Sie sich sorgfältig, bevor Sie das Gehäuse öffnen.

**Während des Betriebes**

- **Das Gerät besitzt keinen Ein-/Ausschalter!**  
Setzen Sie einen externen Schalter ein, um das Gerät ein- und auszuschalten. Der Schalter muss in der Nähe des Gerätes angebracht sein und eindeutig als Schalter für das Gerät gekennzeichnet sein – z. B. mit einer Aufschrift.
- Stellen Sie sicher, dass die zulässige Belastbarkeit der Schaltausgänge nicht überschritten wird, besonders bei induktiven Lasten. Die Spannungsversorgung für den Nutzer inklusive Gerät ist mit 1 A abgesichert.
- Schalten Sie bei Fehlfunktionen das Testomat® Modul CL sofort ab und verständigen Sie das Service-Personal. Führen Sie am Testomat® Modul CL niemals Reparaturversuche durch; dies führt zum Erlöschen der Garantie. Lassen Sie Reparaturen ausschließlich von autorisiertem Service-Personal durchführen.

## Bei der Reinigung

- Verwenden Sie zum Reinigen des Gerätes ausschließlich ein trockenes und fusselfreies Tuch.
- Wartungs- und Pflegehinweise finden Sie im Kapitel [Instandhaltung und Wartung](#) auf Seite 41.


## Reparatur eines defekten Gerätes

- Die Instandsetzung eines defekten Gerätes ist – unabhängig von der Garantiefrist – nur im ausgebauten Zustand und mit einer Fehlerbeschreibung möglich. Teilen Sie uns darüber hinaus den aktuell verwendeten Reagenztyp, die Chargennummer und das gemessene Medium mit. Unternehmen Sie keine Manipulationen am Gerät, die über die in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Handhabung hinausgehen, da anderenfalls die Gewährleistung erlischt. Dies gilt insbesondere für die Messkammeraufnahme, deren Siegel nicht beschädigt werden darf. Wenn Sie das Gerät zur Reparatur einsenden, entleeren Sie die Messkammer vollständig und entnehmen Sie die Reagenzflaschen und den Ablauftrichter.  
Vor der Demontage sollte unbedingt die Art des Fehlers (Fehlernummer, Fehlerauswirkung, Logdatei der SD-Karte) notiert werden.
- Bevor Sie die Schutzeinrichtung wieder aktivieren, versuchen Sie nach dem Auslösen der Schutzeinrichtung (Schmelzsicherung) zuerst die Fehlerursache zu beheben (z. B. ein defektes Ventil austauschen). Ein häufiges Auslösen ist immer auf einen Fehler zurückzuführen, der unter Umständen auch das Gerät beschädigen kann.

## Bei der Entsorgung

- Entsorgen Sie das Gerät nach den Bestimmungen Ihres Landes.

### Batterien:



Im Gerät befindet sich eine herausnehmbare Lithiumbatterie (CR2032 / 3V) von VARTA oder gleichwertig.

**Batterien müssen getrennt vom Gerät entsorgt werden! Entsorgen Sie die Batterien entsprechend den Richtlinien Ihres Landes.**



## Betriebsanforderungen

**VORSICHT****HINWEIS**

- Ein störungsfreier Betrieb des Testomat® ist nur bei Verwendung von Heyl Testomat®-Reagenzien und nur im pH-Bereich 5 – 9,5 gewährleistet! Bei Verwendung von Fremdprodukten kann die Garantie erlöschen.
- Betreiben Sie das Gerät nur in den unter Kapitel [Technische Daten](#) auf Seite 51 angegebenen Bedingungen.
- Beim Betrieb ohne Gerätehaube (Art. Nr. 37798) ist nur die Schutzart IP 40 gültig.
- Beachten Sie bitte, dass andere Oxidationsmittel als Chlor wie z. B. Ozon, Chlordioxid oder Wasserstoffperoxid ebenfalls erfasst werden und das Messergebnis erhöhen!
- Enthält das Messwasser mehr als 20 mg/l CO<sub>2</sub> (Kohlensäure) sind Fehlauswertungen nicht auszuschließen. Verwenden Sie in diesem Fall einen Rieseler (z. B. Sonderzubehör von Gebr. Heyl).
- Das zu messende Wasser muss klar und blasenfrei sein!
- Die Konzentrationen an störenden Inhaltsstoffen können mit colorimetrischen TESTOVAL®-Testbestecken von Gebr. Heyl ermittelt werden.
- Ein sorgfältiger Umgang mit dem Gerät erhöht die Betriebssicherheit und die Lebensdauer! Führen Sie deshalb in regelmäßigen Abständen eine Sichtkontrolle am Gerät wie folgt durch:
  - Ist das Haltbarkeitsdatum der Reagenzien überschritten?
  - Sind die Schlauchanschlüsse der Dosierpumpe dicht?
  - Befindet sich Luft in den Dosierschläuchen?
  - Sind alle Wasseranschlüsse dicht?
  - Ist das Gerät übermäßig verschmutzt?
  - Sind Messkammer und Abflusskanal bzw. Abflussschlauch sauber?
- Ein störungsfreier Betrieb ist nur bei regelmäßiger Wartung möglich! Wartungs- und Pflegehinweise finden Sie im Kapitel [Instandhaltung und Wartung](#) auf Seite 41.
- Hinweise bei Problemen finden Sie im Kapitel [Fehlermeldungen bzw. Störungshilfe](#) auf Seite 36.

## Lieferumfang

- 1 Testomat® Modul CL
- 1 Plastikbeutel mit 2 Schraubverschlüssen mit Loch und 2 Einsätzen für die Reagenzflaschen
- 1 Karton mit 1 Plastikbeutel mit Ablauftrichter
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Plastikbeutel mit Aufklebern für Kennzeichnung CL-T oder CL-F

## Leistungsbeschreibung

Das Prozess-Fotometer Testomat® Modul CL ist ein robuster, nass-chemischer Online-Messumformer zur Messung des Gehalts an Gesamtchlor oder freiem Chlor im Bereich von 0 bis 5 ppm in Kühlkreisläufen unter Anwendung des fotometrischen Analyseprinzips. Das Gerät arbeitet nach der DPD-Methode in Anlehnung an EN ISO 7393-2. Die Analyse wird mittels Zugabe von zwei Reagenzien durchgeführt. Nach einer Reaktionszeit von ca. 60 Sekunden (Dosierung und Messzeit ohne Spülzeit) liegt das Messergebnis vor.

- Das Gerät kann an eine übergeordnete Steuerung angeschlossen werden.
- Die Ausgabe der Messwerte erfolgt über eine 4-20-mA-Schnittstelle und über eine RS232-Schnittstelle.  
Optional: Display für die Messwertanzeige in ppm.
- Analysenauslösung:
  - Messphasenbetrieb: Ein Startimpuls löst für die Dauer von 10 Minuten bis 12 Stunden eine Folge von Analysen aus.
  - Dauerbetrieb: Es erfolgen fortlaufend Analysen in einem eingestellten Intervall. Das Analysenintervall ist einstellbar im Bereich von 10 bis 60 Minuten.
- Sammelausgang für Alarm



**VORSICHT**

---

An das Relais max. 35 VAC / 60 VDC anschließen.

---

- Parametrierung mit dem Programm Service Monitor (auf der SD-Karte), Protokollierung von Fehler- und von Wartungsmeldungen und Firmware-Update mit SD-Karte
- USB-Anschluss für Service-Zwecke und zur Parametrierung mit dem Programm Service Monitor
- Historie für Fehler- und für Wartungsmeldungen
- Integrierter Selbsttest mit fortlaufender Überwachung

## Zusammenspiel mit einer Steuerung

Es bestehen zwei Möglichkeiten, das Gerät zu betreiben:

**Messphasenbetrieb:** Die Steuerung startet mit einem einzelnen Impuls eine Folge von Messungen. Das Gerät führt für eine gewählte Dauer (Messphase) in einem zeitlichen Abstand (Intervall) Analysen durch.

**Dauerbetrieb:** Das Gerät macht fortlaufend Analysen im eingestellten Intervall.

Das Gerät liefert sein ermitteltes Messergebnis als Stromwert an die Steuerung, die aus dem Strom den eigentlichen Messwert z. B. in ppm errechnet.

Zur Berechnung des Messwerts wird der Steuerung der Messbereichsendwert 5 ppm dem Stromwert von 20,0 mA zugeordnet.

Nach einer Analyse wird ein dem Messwert entsprechender Strom ausgegeben. Er wird erst nach der folgenden Analyse dem neuen Messwert angepasst.

Im Messphasenbetrieb wird außerhalb der Messphase ein Strom von 4 mA ausgegeben.

Beim Einsatz der RS232-Schnittstelle liefert das Testomat® Modul CL das Messergebnis an die Steuerung. Es werden immer alle Messdaten und Fehlermeldungen an die RS232-Schnittstelle gegeben, auch wenn diese nicht genutzt wird.

## Messwertberechnung

Der Strom wird intern nach folgender Formel berechnet:

$$I \text{ [mA]} = \left( \frac{\text{Messwert [ppm]}}{5.00 \text{ ppm}} \times 16 \text{ mA} \right) + 4.0 \text{ mA}$$

Somit errechnet sich der Messwert aus dem ausgegebenen Strom wie folgt:

$$\text{Messwert [ppm]} = \frac{I \text{ [mA]} - 4 \text{ mA}}{16 \text{ mA}} \times 5 \text{ ppm}$$

Folgende Tabelle gibt einen Überblick:

Strom in mA	Konzentration in ppm
8	1,25
10	1,88
12	2,5
15	3,44
20	5

### HINWEIS

#### Messwerte über 5 ppm

Achtung! Bei Konzentrationen > 5 ppm werden 20 mA ausgegeben.

## Montage



**VORSICHT**



**HINWEIS**

### Gefahr durch fehlerhafte Montage!

- Montieren Sie das Testomat® Modul CL an einem Ort, an dem es vor Tropf- und Spritzwasser, Staub und aggressiven Substanzen geschützt ist – z. B. in einem Schaltschrank oder an einer geeigneten Wand.

### Hinweise für einen einwandfreien Betriebsablauf

- Montieren Sie das Testomat® Modul CL senkrecht und ohne mechanische Spannungen.
- Montieren Sie das Testomat® Modul CL an einem erschütterungsfreien Ort.


## Testomat® Modul CL montieren

### Anforderung an den Montageort

Wir empfehlen kurze Zuleitungen (unter 3 m) zum Testomat® Modul CL. Bei Zuleitungen, die länger als 3 m sind, müssen längere Spülzeiten als 60 s eingestellt werden (siehe [Interne „Spülzeit“](#) auf Seite 29).



**HINWEIS**

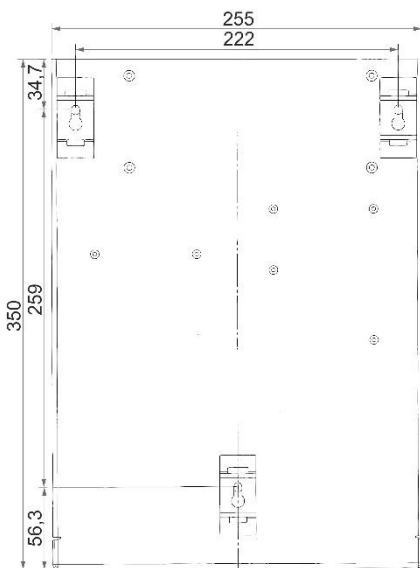


### Messfehler bei starkem Lichteintrag

Bei Installation und Betrieb ohne Gerätehaube (Art. Nr. 37798) ist eine direkte Sonneneinstrahlung oder starker Lichteintrag zu vermeiden, da dies die Messung beeinträchtigen kann.

- Bohren Sie die Befestigungslöcher wie in nebenstehender Skizze angegeben.
- Befestigen Sie das Gerät mit drei Schrauben an einer geeigneten Stelle im Schaltschrank oder an der Wand.

## Einsatz des Testomat® Modul CL im Druckbereich 0,3 bis 1 bar

Kontrollieren Sie vor der Montage, ob eine Anpassung an einen geringeren Betriebsdruck erforderlich ist. Im Auslieferungszustand ist das Gerät für den Druckbereich 1 bis 8 bar ausgerüstet. Zum Betrieb des Gerätes im Druckbereich 0,3 bis 1 bar ist der Durchflussreglerkern ② zu entfernen (z. B. beim Einsatz eines Kleinrieselers Typ R, siehe [Weiteres Zubehör](#) auf Seite 50). Hierzu ziehen Sie den Haltesift ③ aus der Regler-/Filteraufnahme ④ heraus. Ziehen Sie dann den Reglerstopfen ① am Metallbügel aus der Bohrung. Entnehmen

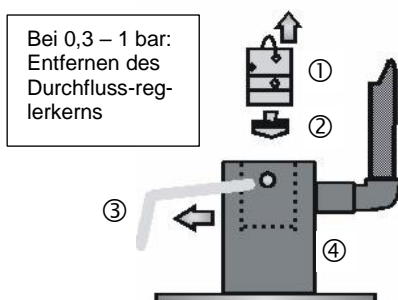

Sie danach den Durchflussreglerkern ② und setzen Sie Reglerstopfen und Haltestift wieder ein.

Bei Drücken unter 0,3 bar oder bei Ansaugung aus einem Tank ist es möglich, unsere Druckerhöhungspumpe MepuClip einzusetzen (siehe [Weiteres Zubehör](#) auf Seite 50).

## Wasserzulauf und Wasserablauf anschließen



**VORSICHT**

**HINWEIS**

### Bei Verwendung eines Kühlers


- Wasser über 40 °C kann zu Verbrennungen und zu Schäden an wasserberührenden Teilen des Testomat® Modul CL führen.

### Hinweise für einen einwandfreien Betriebsablauf

- Der Wasserdruck muss im Bereich von 0,3 bar bis 8 bar liegen.
- Zum Betrieb im Druckbereich von 0,3 bis 1 bar oder bei Versorgung über eine Druckerhöhungspumpe entfernen Sie den Reglerkern aus dem Regler- und Filtergehäuse. Die Pumpe sollte 25 bis 35 Liter/Stunde Förderleistung haben und entsprechend resistent gegenüber dem zu messenden Medium sein (z. B. unsere Druckerhöhungspumpe MepuClip Art. Nr. 270410).
- Bei Betrieb über 8 bar muss ein Druckminderer verwendet werden.
- Vermeiden Sie starke Druckschwankungen.
- Die Messwassertemperatur muss zwischen 10 und 40 °C liegen.
- Bei Wassertemperaturen über 40 °C ist ein Kühler in den Wasserzulauf des Testomat® Modul CL einzubauen.

### Wasserzulauf

Das Messwasser wird der Probeentnahmeleitung entnommen und dem Zulaufstutzen des Testomat® Modul CL zugeführt. Das Gerät ist serienmäßig mit einem Steckanschluss für Kunststoffschläuche 6/4 x 1 ausgestattet (Außendurchmesser 6 mm / Innendurchmesser 4 mm, Wandstärke 1 mm).

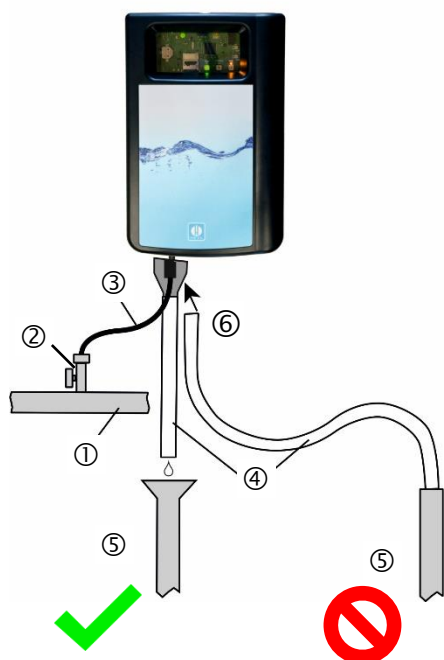

- Bringen Sie den Anschluss für den Wasserzulauf ③ des Testomat® Modul CL unmittelbar an der Probeentnahmeleitung ① direkt hinter der Wasseraufbereitungsanlage an.
- Führen Sie den Anschluss unbedingt senkrecht nach oben, um das Mitführen von Schmutzteilchen aus der Probeentnahmeleitung zum Gerät zu verhindern.
- Montieren Sie in dem Wasserzulauf zum Testomat® Modul CL ein Handabsperrentil ②.
- Verwenden Sie für den Wasserzulauf ③ einen lichtundurchlässigen Kunststoffdruckschlauch 6/4 x 1 (max. Länge 5 m).
- Spülen Sie den Wasserzulauf, um Schmutzteilchen zu entfernen.

## Wasserablauf

Das zugeführte Wasser wird durch die Messkammer über einen offenen Trichter ⑥ und den darauf aufgesteckten Ablaufschlauch ④ in den Kanal geführt.

- Entnehmen Sie den mitgelieferten Trichter.
- Stecken Sie den Trichter von unten in die vorgesehene Aussparung im Gehäuse.
- Verbinden Sie den Trichter des Testomat® Modul CL mit einem Ablaufschlauch (Innendurchmesser 12 mm).
- Führen Sie diesen Schlauch ④ **rückstautfrei** ohne Siphon-Effekt zum Abfluss .

## Betriebsspannung und Mastersteuerung anschließen

- Schließen Sie das Gerät nur an eine 24 VDC Stromversorgung an.




---

### Verletzungsgefahr durch Montage unter Spannung!

Wenn Sie die Spannungsversorgung vor Montagebeginn nicht abschalten, können Sie sich verletzen, das Produkt zerstören oder Anlagenteile beschädigen.

- Bevor Sie das Testomat® Modul CL montieren schalten Sie den relevanten Anlagenteil spannungsfrei.
- Verwenden Sie zum Anschluss ausschließlich geprüfte Leitungen mit ausreichendem Leitungsquerschnitt (siehe [Anforderungen an die Kabel für Betriebsspannung, Anlagenkomponenten und verlegte Leitungen](#) auf Seite 6).



---


### Gefahr der Beschädigung durch elektromagnetische Felder!

Wenn Sie das Testomat® Modul CL oder die Verbindungsleitungen parallel zu Netzleitungen oder in der Nähe von starken elektromagnetischen Feldern montieren, kann das Gerät beschädigt werden oder eine Störung der Messung auftreten.


- Halten Sie die Verbindungsleitungen so kurz wie möglich.
  - Verlegen Sie die Verbindungsleitungen und die Netzleitungen getrennt voneinander.
  - Schirmen Sie das Gerät von starken elektromagnetischen Feldern ab.
-

# Blockschaltbild Testomat® Modul CL

Gezeichnete Stellung der Relais: Gerät stromlos

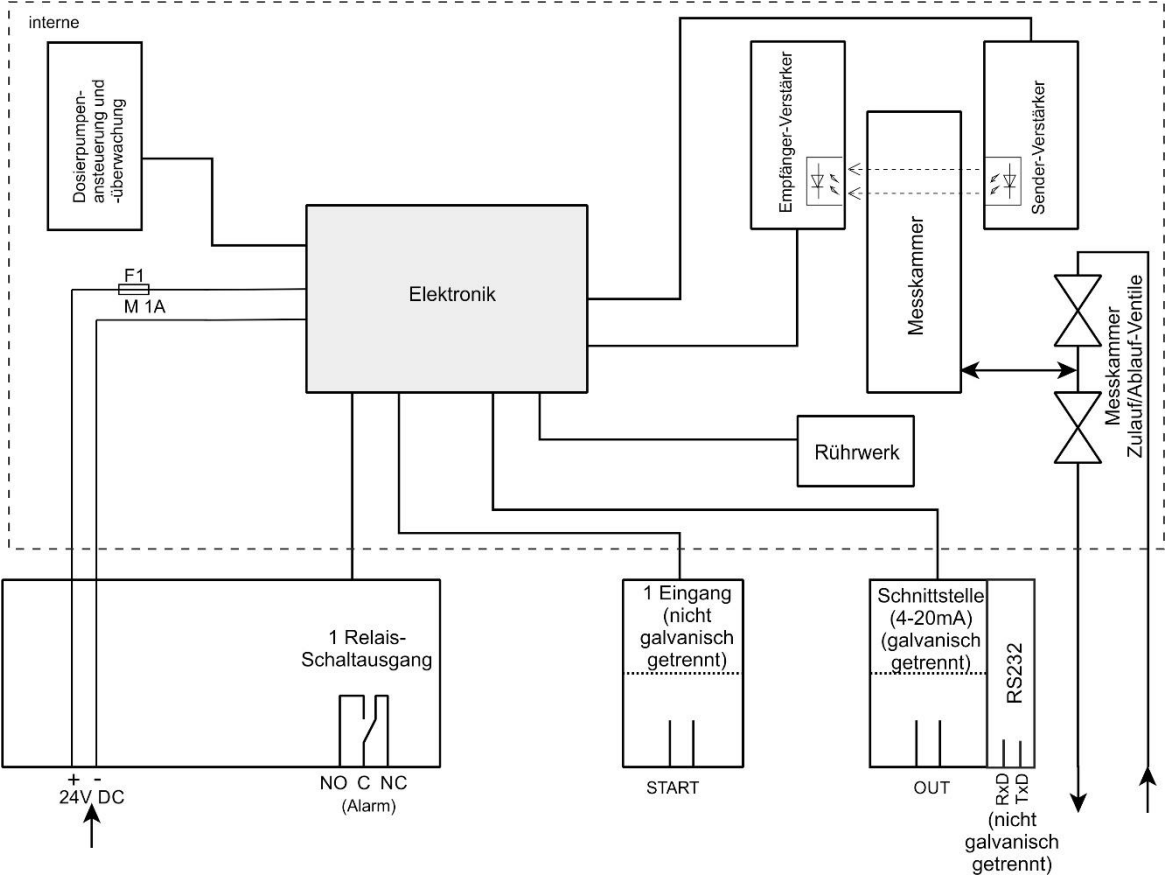


## Ein- und Ausgänge anschließen




### Korrekter Anschluss der Ein- und Ausgänge

Falscher Anschluss führt zu Schäden am Gerät!

- Geben Sie auf die Anschlüsse keine äußere Spannung!
- Achten Sie darauf, dass die Adern in den Klemmen fest sitzen.

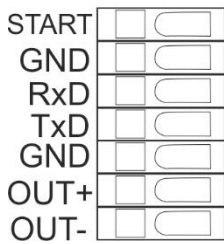


Klemmenbezeichnung	Art	Funktion	Bemerkung
<b>OUT +</b> <b>OUT -</b>	OUT	Stromschnittstelle 4 - 20 mA	Galvanisch getrennt
<b>START</b> <b>GND</b>	IN	Externer Start/Stop für Analysen Masse	Nur potentialfreien Öffner/Schließer anklammern!
<b>GND</b>	IN	Masse	
<b>RxD</b> <b>TxD</b>	IN OUT	RS232-Schnittstelle	Nicht galvanisch getrennt (RxD zurzeit unbenutzt)

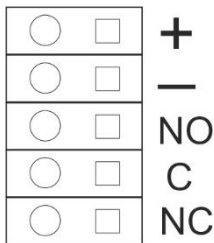

Klemmenbezeichnung	Funktion	Bemerkung
<b>+ / -</b>	Betriebsspannung	24 VDC
<b>NO</b>	Alarmausgang – Schließer	potentialfreier Relaisausgang/ max. 35 VAC/60 VDC
<b>C</b>	Alarmausgang – Wurzel	potentialfreier Relaisausgang/ max. 35 VAC/60 VDC
<b>NC</b>	Alarmausgang – Öffner	potentialfreier Relaisausgang/ max. 35 VAC/60 VDC

Die ausführliche Beschreibung finden Sie unter Kapitel [Beschreibung der Signal-Ein- und Ausgänge](#) auf Seite 33.

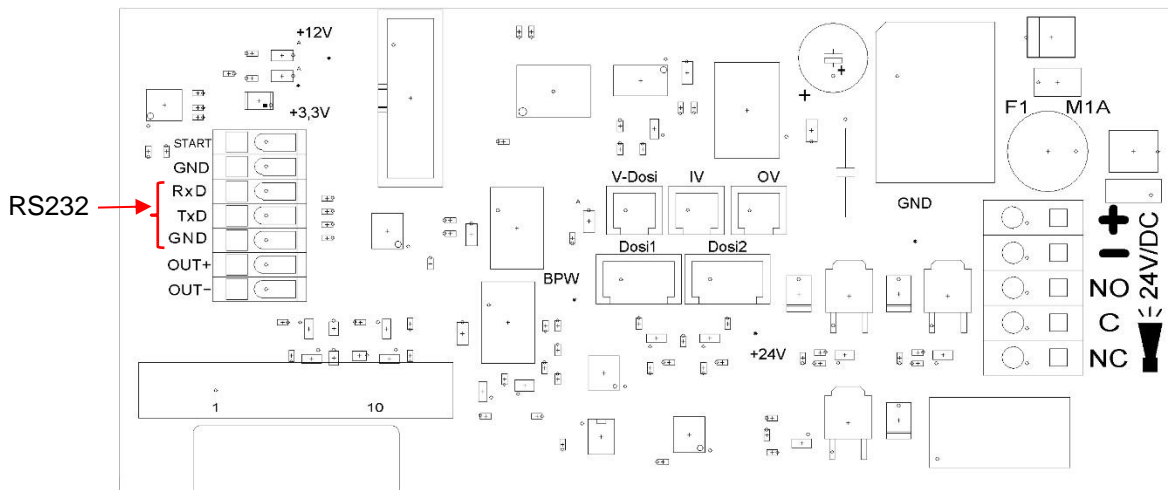



## Innenaufbau Testomat® Modul CL




①	Steuerplatine, Grundplatine mit Klemmleisten für Ein- und Ausgänge liegt dahinter
②	Kabeldurchführungen, beidseitig
③	Dosierpumpen
④	Optische Einheit (rechts Sender/links Empfänger)
⑤	Ventilblock
⑥	Wasseranschlüsse, Einlass und Auslass
⑦	Regler-/Filteraufnahme
⑧	Messkammer

# Inbetriebnahme



Anordnung der Flaschen:

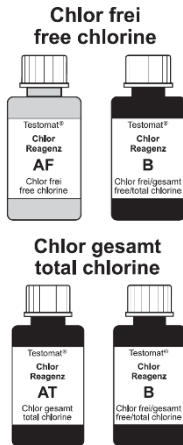

## Umgang mit Reagenzien

Beachten Sie die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter!

**Achten Sie darauf, Heyl-Reagenzien zu verwenden!**

Beim Einsatz von Fremdprodukten kann es zu großen Messabweichungen bzw. zu Messfehlern kommen. Auch Beschädigungen durch Fremdpartikel im Bereich der Dosierpumpe, Messkammer oder Ventile sind möglich. Dies kann zum Garantieverlust führen!

## Parameter auswählen


Das Prozess-Fotometer Testomat® Modul CL kann entweder zur Messung des Gehalts an Gesamtchlor oder freiem Chlor eingesetzt werden. Welche Art Chlor bestimmt wird, ist abhängig von den verwendeten Reagenzien (siehe auch [Reagenzien](#) auf Seite 50).

**Eine Vermischung der Reagenzien aus unterschiedlichen Reagenzsets hat ein fehlerhaftes Messergebnis zur Folge!**


Kennzeichnen Sie deshalb mittels der im Gerät beiliegenden Aufkleber, für welche Analysenart das Gerät eingesetzt wird.

Wechseln Sie nicht die Analysenart.


## Reagenzflaschen einsetzen

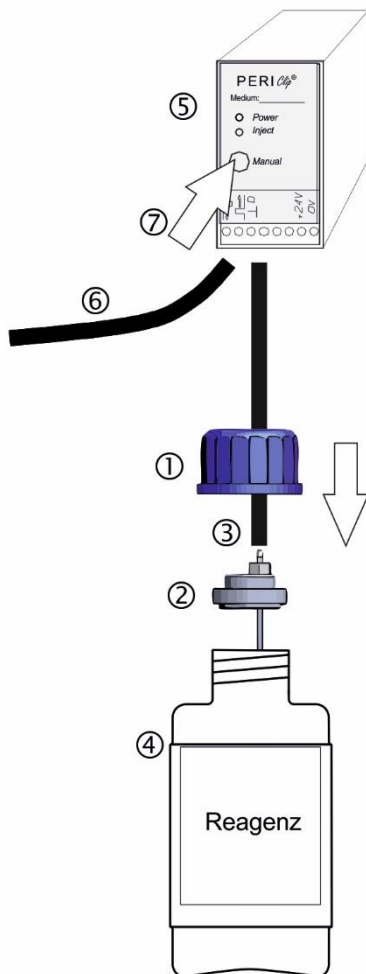

- Entfernen Sie die Haube des Testomat® Modul CL, indem Sie die Haube leicht anheben und nach vorne abziehen.
- Entfernen Sie die Verschlusskappen der Reagenzflaschen.
- Im Plastikbeutel unterhalb der Messkammeraufnahme befinden sich je ein Schraubverschluss mit Loch ① und je ein Einsatz ② für den Schraubverschluss für jede Flasche.
- Stecken Sie den Einsatz ② in die Flasche ④.
- Drehen Sie den Schraubverschluss mit Loch ① handfest auf die Flasche ④.
- Stellen Sie die Flasche ④ unter die Dosierpumpe. Beachten Sie die korrekte Zuordnung der Reagenzien AT/AF und B zu den Dosierpumpen: **AT/AF = links, B = rechts**.
- Schieben Sie den Ansaugschlauch ③ handfest auf den Schlauchverbinder des Einsatzes ②.

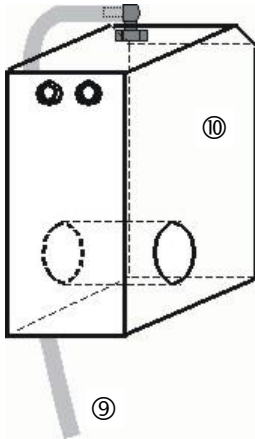

Messkammer ⑩ mit Schlauch ⑨

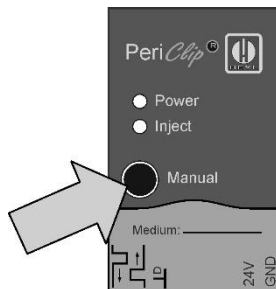

## Wasserzulauf öffnen

- Drehen Sie das Handabsperrentil langsam auf, um ein Überlaufen der Messkammer ⑩ zu verhindern. Der Durchflussregler benötigt bei der ersten Inbetriebnahme einige Zeit, um sich einzustellen.
- Kontrollieren Sie die Dichtigkeit der wasserführenden Teile.
- Sollte Wasser aus dem Schlauch ⑨ der Messkammer ⑩ spritzen, drosseln Sie den Wasserzulauf mit dem Handabsperrentil etwas. Die Befüllung der Messkammer soll innerhalb von 2 bis 6 Sekunden erfolgen!

## Reagenzleitungen entlüften


Im laufenden Betrieb saugt die Pumpe (PERIClip) ⑤ automatisch die Reagenzien an.

Damit für die ersten Analysen Reagenz vorhanden ist, müssen die Ansaugschläuche ③ und die Transportschläuche ⑥ von der Pumpe bis zur Messkammer mit Reagenz gefüllt sein.

- Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie die Taste **Hand**
- Betätigen Sie die Taste **Manual** an den PERIClip-Pumpen solange, bis die Ansaugschläuche und die Transportschläuche bis zur Messkammer mit Reagenz gefüllt sind.
- Drehen Sie nötigenfalls bei Blasenbildung die Schlauchverbinder des Ansaug- und Transportschlauches mit der Hand etwas fester.
- Drücken Sie die Funktionstaste **Hand**, um den Standby-Betrieb zu verlassen.

Das Gerät beginnt mit der Analyse.

## Funktionen der Bedien- und Anzeigeelemente

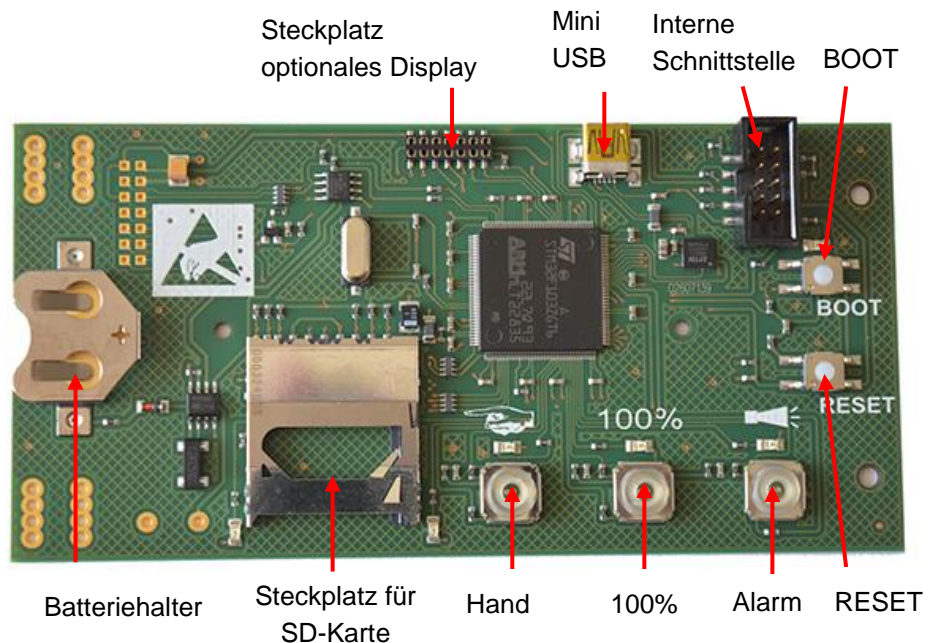

### Funktionstasten



Mit der Funktionstaste **Hand** versetzen Sie das Gerät in den Standby-Betrieb, in dem der intervallmäßige Start einer Analyse verhindert wird. Dabei blinkt die gelbe LED über der Taste. Nach einer weiteren Betätigung wird der Standby-Betrieb wieder aufgehoben und es startet eine Analyse. Während einer Analyse blinkt die Taste.

Mit der Funktionstaste **Alarm** quittieren Sie Fehler- und Wartungsmeldungen. Eine Alarmmeldung (Taste leuchtet rot) wird quittiert, wenn der Fehler behoben wurde. Das rote Licht erlischt. Eine Wartungsmeldung (die LED über der Taste leuchtet gelb) wird quittiert, wenn die Wartungsarbeit durchgeführt wurde.

Mit der Funktionstaste **100%** setzen Sie den Reagenzvorrat auf 100 %. (siehe Kapitel [Leere Reagenzflasche wechseln](#) auf Seite 43)




### Weitere Bedienelemente auf der Platine

- **RESET-Taste:** Zum Zurücksetzen des Controllers, gleicher Vorgang wie Aus- und Einschalten.
- **BOOT-Taste:** Für Firmware-Update und im Auswahlmodus.
- **Steckplatz für SD-Karte:** Für Parametrierung, Fehler und Wartungsmeldungen und Firmware-Update.
- **USB-Buchse:** Für den Anschluss eines Rechners mit Service Monitor zur Parametrierung.
- **Batteriehalter:** Im Batteriehalter ist eine Lithiumbatterie CR2032 eingesetzt, um die eingebaute Uhr auch bei ausgeschaltetem Gerät zu versorgen.

## Anzeigeelemente der Funktionstasten

Das Testomat® Modul CL verfügt über drei Anzeigeelemente: **Hand**, **Alarm** und **100 %**.



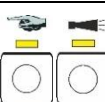

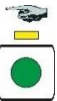





Jedes Element besteht aus:

1. Symbol 
2. LED 
3. Funktionstaste 

Die LEDs und Funktionstasten können 3 Zustände einnehmen:

- AUS
- Leuchten
- Blinken

Die verschiedenen Zustände der Anzeigeelemente sowie deren Bedeutung können Sie der folgenden Tabelle entnehmen:

Anzeigeelemente und ihre Zustände	Bedeutung
 <b>Hand</b> leuchtet grün:	Das Gerät ist betriebsbereit.
 <b>Hand</b> blinkt grün:	Es wird gerade eine Analyse durchgeführt.
 Die LEDs über den Tasten <b>Hand</b> und <b>Alarm</b> leuchten gelb:	Die USB-Schnittstelle ist für eine Kommunikation mit dem Rechner aktiv.
 LED über <b>Hand</b> blinkt gelb:	Das Gerät befindet sich im Standby-Betrieb, d.h. es führt keine weiteren Analysen durch.
 <b>Hand</b> leuchtet oder blinkt und die LED über <b>Hand</b> leuchtet	Eine Messphase läuft. Taste <b>Hand</b> signalisiert, ob gerade eine Analyse durchgeführt wird (blinkt) oder nicht (leuchtet).
 <b>Alarm</b> leuchtet rot:	Es ist ein Fehler aufgetreten.
 <b>Alarm</b> blinkt rot:	Es ist eine zeitweilige Störung aufgetreten (Wassermangel, Trübung, Verschmutzung).
 LED über <b>Alarm</b> leuchtet gelb:	Es muss eine Wartung durchgeführt werden.
 <b>100%</b> leuchtet rot:	Der Reagenzvorrat ist erschöpft.
 <b>100%</b> blinkt rot:	Der Reagenzvorrat reicht nur noch für weniger als 50 Analysen.


**HINWEIS**

Die Funktionstasten werden auch für die Bedienung des Testomat® Modul CL verwendet. Die einzelnen Erklärungen und Abläufe finden Sie in den folgenden Kapiteln.

## Parameter im Gerät einstellen

Die Parameter wie z. B. Uhrzeit und Datum sowie Messintervall stellen Sie im Service Monitor ein und übertragen dann die Daten in das Gerät. Dazu müssen Sie das Testomat® Modul CL mit einem Rechner verbinden, auf dem das Programm Service Monitor gespeichert ist (siehe [Das Programm Service Monitor](#) auf Seite 27).

Um die USB-Verbindung zwischen Testomat® Modul CL und Rechner herzustellen, müssen Sie den Auswahlmodus des Gerätes starten.

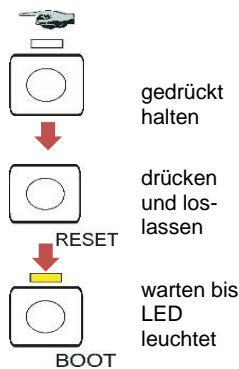


### Am Gerät den Auswahlmodus aufrufen

- Öffnen Sie den Deckel des Elektronikgehäuses.
- Drücken und halten Sie eine der drei Funktionstasten **Hand**, **Alarm** oder **100%** während des gesamten Vorgangs gedrückt.
- Drücken Sie die RESET-Taste einmal kurz an.
- Halten Sie die Funktionstaste weiterhin gedrückt, bis die gelbe LED über der BOOT-Taste leuchtet.

Das Gerät ist nun im Auswahlmodus.

### USB-Kommunikation starten

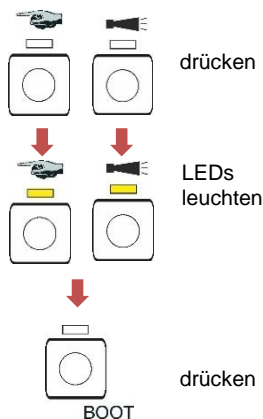

- Verbinden Sie Rechner und Testomat® Modul CL mit einem USB-Kabel.
- Starten Sie das Programm Service Monitor auf dem Rechner.
- Drücken Sie die Funktionstaste **Hand**.
- Drücken Sie die Funktionstaste **Alarm**.
- Bestätigen Sie, indem Sie die BOOT-Taste drücken. Die LED über der BOOT-Taste erlischt.

Die LEDs über den beiden Funktionstasten leuchten zum Zeichen, dass die Kommunikation aktiv ist.

### Parameter über den Service Monitor eingeben

- Geben Sie die gewünschten Parameter im Service Monitor ein (siehe [Parameter einstellen](#) auf Seite 28). Die eingegebenen Parameter werden mit dem Button „Daten exportieren“ direkt in das Gerät geschrieben, wenn „Gerät“ ausgewählt wurde.
- Schließen Sie das Programm mit dem Button „Beenden“.
- Trennen Sie die USB-Verbindung zwischen Gerät und Rechner.



## HINWEIS

### Verlassen des Auswahlmodus

- Betätigen Sie zum Verlassen des Auswahlmodus die RESET-Taste.

#### Verhalten nach Reset

Nach dem Reset wird die Software neu geladen und das Gerät führt vor der Analyse eine Entlüftung durch.

### Starten von Messungen

Nachdem Sie die Schritte im Abschnitt [Inbetriebnahme](#) durchgeführt haben:

- Versorgen Sie das Gerät mit Strom.

Im Intervallbetrieb (Dauerbetrieb) startet nach 15 Sekunden automatisch die Messung.


Im Messphasenbetrieb wird die erste Messung nach Signal auf den Stopp/Starteingang gestartet.

### Weitere Funktionen im Auswahlmodus

#### Grundprogrammierdaten von der SD-Karte ins Gerät importieren

- Drücken Sie die Funktionstaste **Hand**.
- Drücken Sie die Funktionstaste **100%**.
- Drücken Sie die BOOT-Taste.  
Die gelbe LED neben der SD-Karte leuchtet kurz auf.


Das Gerät befindet sich anschließend wieder im normalen Intervallbetrieb.

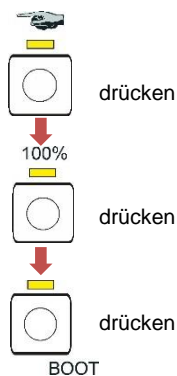

#### Grundprogrammierdaten bzw. Einstellungen vom Gerät auf die SD-Karte exportieren

- Drücken Sie die Funktionstaste **Alarm**.
- Drücken Sie die Funktionstaste **100%**.
- Drücken Sie die BOOT-Taste.  
Die rote LED neben der SD-Karte leuchtet kurz auf.


Das Gerät befindet sich anschließend wieder im normalen Intervallbetrieb.

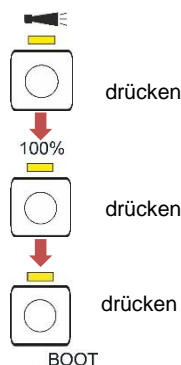


#### Auf Werkseinstellung zurücksetzen

- Drücken Sie die Taste **100%**.
- Drücken Sie die BOOT-Taste.

Das Gerät befindet sich anschließend wieder im normalen Intervallbetrieb.

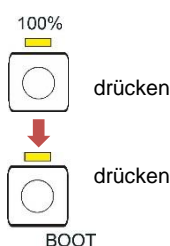

## Funktionen der SD-Karte

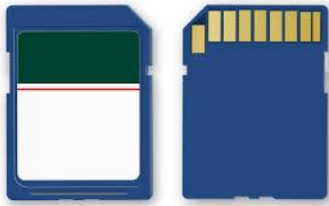

Die SD-Karte wird zum Import und Export von Geräteeinstellungen, zum Protokollieren der Fehler- und Wartungsmeldungen und zum Firmware-Update verwendet.

**Achtung!** Messdaten und Fehlermeldungen werden nur gespeichert, wenn die SD-Karte im Gerät ist.

Sie benötigen das Programm [Service Monitor](#) (siehe Seite 27), um die auf der SD-Karte gespeicherten Geräteeinstellungen zu lesen und zu ändern.

## Speicherung von Messwerten und Alarmen

Fehler- und Messwertdateien werden in Unterordnern nach Jahr und Monat getrennt abgelegt:

- Im Ordner des Jahres wird je eine Datei für Messwerte und Fehler pro Monat abgelegt. Das Format der Dateinamen ist:  
 ME<Jahr><Monat>.csv für Messwerte und  
 AL<Jahr><Monat>.csv für Fehler/Alarme.
- Im Ordner des Jahres werden bei Bedarf Unterordner für die 12 Monate des Jahres angelegt und dort jeweils eine Datei für Messwerte und Fehler pro Tag angelegt. Das Format der Dateinamen ist ME<Jahr><Monat><Tag>.csv für Messwerte und AL<Jahr><Monat><Tag>.csv für Fehler/Alarme.
- Daten werden im „Comma-Separated-Value“ Format abgelegt, damit sie einfach in Tabellenkalkulationsprogramme und Datenbanken importiert werden können.
  - Spalte 1 kennzeichnet Messwert „ME“ oder Alarm „AL“.
  - In Spalte 2 wird die verwendete Reagenz ausgegeben, die den Messbereich bestimmt.
  - Die Spalte M1 ist die Bezeichnung der gemessenen Größe (CL für Chlorine).
  - Der eigentliche Messwert und dessen Einheit folgen hinter M2.
  - Die Geräte haben keine einstellbaren Grenzwerte und nur einen Messkanal. Die Spalten „M2“, „limit“ und „limit value“ werden nur aus Kompatibilitätsgründen zu anderen Geräten mit ausgegeben.

Das Speichern der Messwerte und Alarme/Meldungen auf der SD-Karte ist immer aktiv, solange sie eingesteckt ist.

Das Datenformat ist ASCII, DOS. Die Datei für Messdaten wird beispielsweise so angelegt:

```
sep=,
"type","parameter","date","time","M1","M2","meas.value","unit","limit","limit value","limit","limit value",
ME,CL2250,24.06.2020,11:54,CL,-,1.50,ppm,limit val.1,0,limit val.2,0
ME,CL2250,24.06.2020,11:56,CL,-,1.80,ppm,limit val.1,0,limit val.2,0
ME,CL2250,24.06.2020,12:51,CL,-,2.25,ppm,limit val.1,0,limit val.2,0
ME,CL2250,24.06.2020,13:33,CL,-,2.33,ppm,limit val.1,0,limit val.2,0
ME,CL2250,24.06.2020,13:55,CL,-,2.45,ppm,limit val.1,0,limit val.2,0
```



In der Datei wird in der ersten Zeile explizit das Komma als Trennzeichen gesetzt „sep=,“, damit sie direkt in Microsoft Excel importiert werden kann. Wenn OpenOffice/LibreOffice Calc verwendet werden, so erscheint diese Zeile nach dem Import. Sie kann gelöscht werden. Danach kommt der Vorspann, damit in Office Programmen die Spaltenüberschriften benannt werden. Danach folgen die eigentlichen Daten.

Das Dateiformat für Meldungen ist ähnlich:

```
sep=,
"error message", "date", "time",
AL,25 Change pump head 1,24.06.2020,10:26
AL,24 Indicator low,24.06.2020,10:26
```

## HINWEIS

### Zusammenhang zwischen Uhrzeit und korrekten Daten

Damit die Namensvergabe der Dateien und die Datums- und Zeitangaben in der Datei korrekt sind, muss die Uhr gestellt sein und funktionieren. Sollte die Batterie leer sein oder wird keine Uhrzeit eingestellt, wird automatisch das Datum 1.1.2011, 12:00 angenommen und die Daten gespeichert. Daten gehen nicht verloren, da neue Messwerte und Fehler an die bestehenden Dateien angehängt werden. Jedoch wird dann nur jeweils eine Datei beschrieben, da Monats- und Tageswechsel nicht vorkommen.

## Funktionen des USB-Anschlusses

### Den USB-Treiber installieren

Installieren Sie auf dem Rechner den passenden USB-Treiber, damit Sie die USB-Schnittstelle benutzen können. Auf der Internetseite [www.ftdichip.com](http://www.ftdichip.com) finden Sie den für das Betriebssystem passenden VCP-Treiber.

### USB-Anschluss an mehrere Geräte

Wird der gleiche Rechner an weitere Geräte angeschlossen, legt der Treiber bei jedem Gerät einen neuen COM-Port fest!

## HINWEIS

### Verbindung zwischen Testomat® Modul CL und Rechner herstellen

- Verbinden Sie Rechner und Testomat® Modul CL mit einem USB-Kabel.
- Starten Sie das Programm [Service Monitor](#) (siehe Seite 27) auf dem Rechner.
- Starten Sie den Auswahlmodus am Testomat® Modul CL mit den beiden Funktionstasten **Hand** und **Alarm** (siehe [Am Gerät den Auswahlmodus aufrufen](#) auf Seite 22).
- Starten Sie die USB-Kommunikation (siehe [USB-Kommunikation starten](#) auf Seite 22).

Bei Verbindung leuchten die gelben LEDs über den Funktionstasten **Hand** und **Alarm**.

Jetzt können Daten vom Gerät im Programm Service Monitor angezeigt und bearbeitet werden.

#### **Verbindung zwischen Testomat<sup>®</sup> Modul CL und Rechner trennen**

- Ziehen Sie das USB-Kabel ab, um die Verbindung zu trennen.
- Drücken Sie die RESET-Taste, um das Gerät in den normalen Betriebsmodus zu versetzen.

Das Gerät führt nach dem Reset eine Entlüftung durch.



# Das Programm Service Monitor


Mit dem Programm Service Monitor (für Betriebssysteme ab Windows 7) können Sie sich die Einstellungen des Testomat® Modul CL anzeigen lassen und sie verändern. Das Programm ist auf der SD-Karte des Gerätes gespeichert.

Um mit dem Service Monitor zu arbeiten, muss die SD-Karte aus dem Testomat® Modul CL in den Rechner gesteckt werden (siehe [Funktionen der SD-Karte](#) auf Seite 24) oder das Gerät wird über die USB-Schnittstelle mit dem Rechner verbunden, auf dem das Programm gespeichert ist (siehe [USB-Kommunikation starten](#) auf Seite 22).

## Installation des Service Monitors

Das Programm Service Monitor besteht aus:

- der Datei „TestomatModul.exe“ und
  - der Konfigurationsdatei „TestomatModul\_Cl.cfg“.
- Kopieren Sie beide Dateien auf den Zielrechner.
- Starten Sie die Datei „TestomatModul.exe“.
- Wenn die USB-Kommunikation hergestellt ist, wählen Sie unter Feld „USB“ den „Port“ aus und drücken „Öffnen“.
- Wählen Sie das passende Gerät unter „Geräteauswahl“ aus.
- Laden Sie den Firmwarestand unter „Version lesen“ in das Gerät.
- Nehmen Sie Ihre Einstellungen vor.

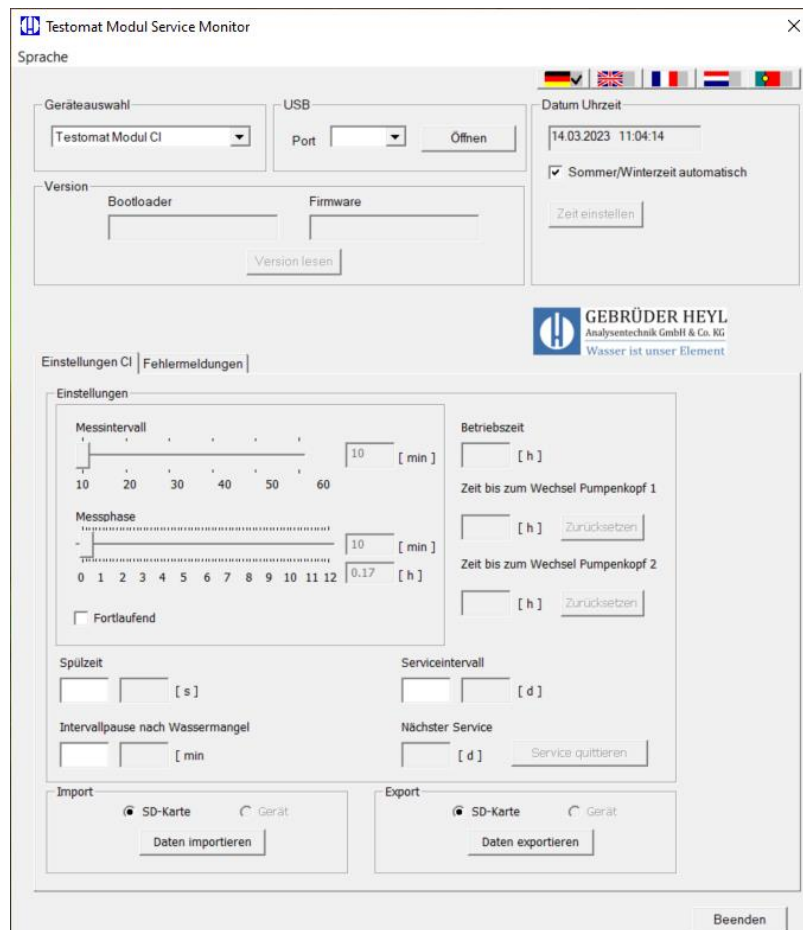

## Sprache wählen

Unter dem Reiter „Sprache“ können Sie als Menüsprache „Deutsch“, „Englisch“, „Französisch“, „Niederländisch“ oder „Portugiesisch“ auswählen.

## Parameter einstellen, speichern und laden

### Feld „Geräteauswahl“

Wählen Sie das angeschlossene Gerät aus, z. B. Testomat® Modul CL.

#### HINWEIS

---

### Gerät vor dem Auslesen der Softwareversion auswählen

Wenn Sie nach dem Laden der Version die Geräteauswahl ändern, wird die serielle Schnittstelle geschlossen und die USB-Kommunikation beendet.

---

### Feld „USB“

Wählen Sie die vom Rechner benutzte Portnummer aus. Sie wird bei der Installation des USB-Treibers vergeben.

### Feld „Datum Uhrzeit“

Mit dem Button „Zeit einstellen“ wird die Systemzeit aus dem angeschlossenen Rechner übernommen.

Mit dem Häkchen „Sommer - Winterzeit automatisch“ kann die automatische Umschaltung zwischen Sommer- und Winterzeit aktiviert werden.

#### HINWEIS

---

### Datum und Uhrzeit in Meldungen

Die Einstellung von Datum und Uhrzeit ist notwendig, um in der Historie die Fehlermeldungen, Wartungsmeldungen und Messwerte mit einem Zeitstempel zu versehen. Wenn die Uhrzeit nicht eingestellt wird, wird als Zeitstempel *01.01.2011; 12 Uhr* aufgezeichnet.

---

### Feld „Version“

Mit dem Button „Version lesen“ werden die Versionsnummer und das Erstellungsdatum der verwendeten Software (Bootloader und Firmware) aus dem Gerät gelesen und angezeigt.

### Feld „Einstellungen“

Stellen Sie hier die Betriebsart, die Spülzeit, die Betriebszeit und die Zeit zum Pumpenkopfwechsel ein.

### Betriebsart (Messphasenbetrieb / Dauerbetrieb)

Es kann zwischen Messphasenbetrieb und Dauerbetrieb gewählt werden.

Der Messphasenbetrieb wird an dem Regler „Messphase“ eingestellt.

Wenn Sie den Dauerbetrieb einstellen möchten, setzen Sie einen Haken neben „Fortlaufend“.

#### **Schieberegler „Messintervall“**

Mit dem Messintervall bestimmen Sie den zeitlichen Abstand zwischen zwei Analysen.

Sie können Werte im Bereich von 10 bis 60 Minuten einstellen. Werksmäßig sind 15 Minuten voreingestellt.

#### **Schieberegler „Messphase“**

Nur während dieser Zeit werden Analysen im eingestellten Intervall durchgeführt. Außerhalb der Messphase wartet das Gerät auf ein Startsignal und gibt einen Strom von 4 mA aus.

Sie können Werte im Bereich von 10 Minuten bis 12 Stunden eingeben. Werksmäßig sind 3 Stunden voreingestellt.

#### **Interne „Spülzeit“**

Damit gewährleistet ist, dass immer eine aktuelle Wasserprobe analysiert wird, muss die Probeentnahmeleitung vorher, entsprechend ihrer Länge, ausreichend gespült werden.

Das Spülen erfolgt durch gleichzeitiges Öffnen von Eingangs- und Ausgangsventil des Gerätes.

- Sie können Werte im Bereich von 0 bis 180 Sekunden eingeben. Werksmäßig sind 0 Sekunden voreingestellt. 0 Sekunden bedeutet, dass kein internes Spülen stattfinden soll.

#### **„Intervallpause nach Wassermangel“**

Wenn vom Gerät bei einer Analyse Wassermangel erkannt wurde, werden noch zwei Wiederholungen der Messung gemacht, bevor ein Alarm ausgegeben wird.

Stellen Sie hier die Zeit bis zur nächsten Wiederholung ein.

- Sie können Werte im Bereich von 0 bis 180 Minuten eingeben. Werksmäßig sind 0 Minuten voreingestellt. 0 Minuten bedeutet, dass zwischen den Wiederholungen keine Pause ist.

#### **Anzeige „Betriebszeit“**

Die Anzeige zeigt die Gesamtbetriebsdauer des Gerätes in Stunden an.

#### **Anzeige „Zeit zum Pumpenkopfwechsel 1“**

Die Anzeige zeigt die Betriebszeit von Pumpenkopf 1 in Stunden an. Wenn die Anzeige „0“ erreicht ist, muss Pumpenkopf 1 gewechselt werden.

Die Wartungsmeldung „Change pump head 1“ wird protokolliert. Die Anzeige wird durch Quittieren der Wartungsmeldung oder durch Drücken der Taste „Reset“ neben der Anzeige wieder auf 150h zurückgesetzt (siehe [Wartungsmeldung Pumpenkopf](#) auf Seite 44).

### **Anzeige “Zeit zum Pumpenkopfwechsel 2”**

Die Anzeige zeigt die Betriebszeit von Pumpenkopf 2 in Stunden an. Wenn die Anzeige „0“ erreicht ist, muss Pumpenkopf 2 gewechselt werden.

Die Wartungsmeldung „Change pump head 2“ wird protokolliert. Die Anzeige wird durch Quittieren der Wartungsmeldung oder durch Drücken der Taste „Reset“ neben der Anzeige wieder auf 150h zurückgesetzt (siehe [Wartungsmeldung Pumpenkopf](#) auf Seite 44).

### **Feld „Serviceintervall“**

Stellen Sie hier das Wartungsintervall in Tagen ein, wenn Sie an eine regelmäßige Wartung des Gerätes erinnert werden wollen (siehe auch [Wartungsmeldung](#) auf Seite 40). Mit dem Button „Service bestätigen“ laden Sie das Wartungsintervall in das Gerät.

- Sie können ein Wartungsintervall definieren, das Sie an eine regelmäßige Wartung des Gerätes erinnert. Sie können Werte im Bereich von 0 bis 365 Tagen eingeben.

Werksmäßig sind 0 Tage voreingestellt.

0 Tage bedeutet, dass keine Wartungsmeldung erfolgen soll.

Unter der Anzeige „Nächster Service“ können Sie sehen, wann die nächste Wartung fällig wird.

Es wird die Meldung „Gerätewartung“ protokolliert.

### **Feld „Import“**

Mit dem Button „Daten importieren“ werden alle Einstellungen in den Service Monitor geladen. Wählen Sie dazu aus, ob die Daten aus einer Datei (SD-Karte) oder vom angeschlossenen Gerät über USB-Kommunikation übernommen werden sollen.

Die Grundprogrammierdaten auf der SD-Karte befinden sich in der Konfigurationsdatei „TestomatModul\_CL.cfg“.

### **Feld „Export“**

Wenn Sie Einstellungen geändert haben, können Sie diese mit dem Button „Daten exportieren“ auf die SD-Karte oder in das angeschlossene Gerät speichern. Wählen Sie aus, ob Sie die Daten auf SD-Karte oder über USB-Kommunikation direkt ins Gerät laden wollen.

Die Grundprogrammierdaten werden bei Verwendung einer SD-Karte in die Konfigurationsdatei „TestomatModul\_CL.cfg“ geschrieben.

### **Parameter speichern und laden**

a) Bei Programmierung eines Gerätes über die USB-Schnittstelle:

Nachdem die Variablen mit dem Button „Daten importieren“ aus dem Gerät ausgelesen wurden, werden diese angezeigt. Im Eingabefeld (hell) können diese Variablen editiert werden.

Mit dem Button „Daten exportieren“ werden die geänderten Variablen dann in das Gerät übertragen. Anschließend erscheinen im Ausgabefeld die neuen Werte.

b) Bei Programmierung einer SD-Karte:

Nachdem die Variablen mit dem Button „Daten importieren“ von der SD-Karte gelesen wurden, werden diese angezeigt. Im Eingabefeld (hell) können diese Variablen editiert werden.

Mit dem Button „Daten exportieren“ werden die geänderten Variablen dann auf die SD-Karte übertragen.

#### **Reiter „Fehlermeldungen“**

Mit dem Button „Lesen“ wird die Fehlerhistorie über die USB-Kommunikation aus dem Gerät geladen und im Feld „Fehlerliste“ angezeigt. Sie können sehen, wann Fehler- und Wartungsmeldungen aufgetreten sind.

Mit dem Button „Fenster löschen“ wird die Fehlerliste aus dem Fenster gelöscht.

Fehler- und Wartungsmeldungen von der SD-Karte werden nicht angezeigt.

### **Beispiel: Beim Testomat® Modul CL das Messintervall im Service Monitor ändern**

#### **1. Möglichkeit: Direkt am Gerät über die USB-Schnittstelle**

- Das Gerät in den Auswahlmodus schalten (siehe [Am Gerät den Auswahlmodus aufrufen](#) auf Seite 22).
- Den Rechner mit der USB-Buchse des Gerätes verbinden.
- Am Rechner das Programm „TestomatModul.exe“ starten.
- Mit den Tasten **Hand** und **Alarm** und der BOOT-Taste die Funktion „USB-Kommunikation“ starten (siehe [USB-Kommunikation starten](#) auf Seite 22).
- Den USB-Port im Service Monitor auswählen und den Button „Öffnen“ drücken.
- Das passende Gerät unter „Geräteauswahl“ wählen.
- Den Firmwarestand mit Button „Version lesen“ in den Service Monitor laden.
- Unter Feld „Import“ als Datenziel „Gerät“ auswählen und Button „Daten importieren“ drücken.  
Die Daten aus dem Gerät werden unter „Einstellungen“ angezeigt.
- Das gewünschte „Messintervall“ mit dem Schieberegler einstellen.
- Unter Feld „Export“ als Datenziel „Gerät“ auswählen und mit dem Button „Daten exportieren“ die Daten zurückspeichern.
- Den Service Monitor mit dem Button „Beenden“ schließen.
- Die USB-Verbindung trennen.
- Mit der RESET-Taste den Auswahlmodus verlassen.

---

## 2. Möglichkeit: Mit Hilfe der SD-Karte am Rechner

- Die SD-Karte aus dem Gerät nehmen und in den Rechner stecken.
- Das Programm „TestomatModul.exe“ starten.
- Unter Feld „Import“ als Datenziel „SD-Karte“ auswählen und Button „Daten importieren“ drücken.  
Die Daten aus dem Gerät werden unter „Einstellungen“ angezeigt.
- Das gewünschte „Messintervall“ mit dem Schieberegler einstellen.
- Unter „Export“ als Datenziel „SD-Karte“ auswählen und mit dem Button „Daten exportieren“ die Daten zurückspeichern.
- Die SD-Karte dem Rechner entnehmen und wieder in das Gerät stecken.
- Das Gerät in den Auswahlmodus schalten (siehe [Am Gerät den Auswahlmodus aufrufen](#) auf Seite 22).
- Die Daten von der SD-Karte in das Gerät importieren (siehe [Grundprogrammierdaten von der SD-Karte ins Gerät importieren](#) auf Seite 23).
- Mit der RESET-Taste den Auswahlmodus verlassen.



# Beschreibung der Signal-Ein- und Ausgänge



## Beschaltung des Signaleingangs

Beschalten mit externer Spannung führt zu Schäden am Gerät!

- Beschalten Sie den Steuereingang „STOP/START“ nur mit *potentialfreien* Kontakten!

## Steuereingang STOP/START

Im Messphasen-Betrieb kann mit einem Impuls am Steuereingang eine Messphase gestartet werden. Dazu muss der Eingang kurzzeitig geschlossen werden.

Im Dauerbetrieb kann der Start einer Analyse verhindert werden. Bei offenem Eingang ist der Start von Analysen freigegeben. Bei geschlossenem Eingang wird der Start einer Analyse blockiert. In diesem Fall wird sofort nach dem Öffnen des Eingangs eine Analyse gestartet.

Funktion	Kontaktart	Prüfzeit	Aktion
<b>STOP/START</b> Externe Analysenunterdrückung (z. B. durch Strömungswächter oder Prozesssteuerung)	Schließer (potentialfrei)	Keine	Solange der Kontakt am Eingang geschlossen ist, werden keine Analysen durchgeführt.


Bei geschlossenem Steuereingang wird verhindert, dass eine Analyse z. B. durch ein abgelaufenes Intervall startet. Dies kann nötig sein, wenn die Anlage kein Wasser liefert. Eine bereits laufende Analyse wird jedoch nicht abgebrochen. Die Analyse wird beendet und das Gerät schaltet in den Standby-Betrieb.



blinkt

Solange das Signal anliegt, blinkt die LED über der Taste **Hand**. Wird das Signal gelöscht, beginnt sofort eine neue Analyse.

Auf diese Weise kann durch einen kurzen Impuls auf den Steuereingang aus der Ferne eine Analyse ausgelöst werden.

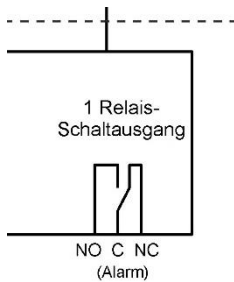

## Störmeldeausgang „Alarm“

Der Ausgang „Alarm“ ist ein potenzialfreier Relais-Wechselkontakt. Bei störungsfreiem Betrieb ist der Kontakt zwischen den Klemmen NO – C geschlossen und zwischen NC – C geöffnet. Im Fehlerfall und bei Spannungsausfall ist der Kontakt zwischen den Klemmen NO – C geöffnet und zwischen NC – C geschlossen.

## Stromausgang 4-20 mA

Der Stromausgang liefert den Messwert an den Stromeingang der angeschlossenen Master-Steuerung.

**HINWEIS**

### Belastung der Stromschnittstelle

Die maximale Bürde von 500 Ohm darf nicht überschritten werden! Bei Störungen und sehr langen Leitungen (ca. 20 m) ist möglichst ein abgeschirmtes Kabel zu verwenden.

## Berechnung der Ausgangsströme

So berechnet sich der Strom für einen bestimmten Messwert:

Funktion  
4-20 mA

$$\text{Strom} = \frac{\text{Messwert}}{\text{Messbereichs-Obergrenze}} \times 16 \text{ mA} + 4 \text{ mA}$$

Eine konkrete Berechnung finden Sie in Kapitel [Messwertberechnung](#) auf Seite 11.

**HINWEIS**

### Genauigkeit der Messwertausgabe

Die Messwerte aus dem ausgegebenen Strom, berechnen Sie bitte auf eine max. Auflösung von 0,1 ppm.

---

## Serielle Schnittstelle

Die serielle RS232-Schnittstelle überträgt alle Messdaten und Alarme bzw. Meldungen in Klartext bzw. ASCII im CSV-Format. Sie ist immer aktiv. Die Baudrate ist fest auf 9600 eingestellt.

Es wird im Format 8 Bit, 2 Stopbits, keine Parität gesendet.

Sobald ein neuer Messwert ermittelt wurde, wird er übertragen. Neue Alarme werden über die serielle Schnittstelle übertragen; einige Alarme auch, wenn der Alarm beendet wurde (siehe [Fehlermeldungen bzw. Störungshilfe](#) auf Seite 36).

## Nachrichtenformat

Die Nachrichten werden im „Comma-Separated-Value“-Format abgelegt:

- Feldtrennzeichen ist ein Komma.
- Dezimaltrennzeichen ist ein Punkt.
- Jeder Datensatz wird mit den ASCII-Zeichen „02“ <STX> begonnen und mit „03“ <ETX> abgeschlossen.
- Zwischen Meldungen und Messwerten kann unterschieden werden, indem die ersten Zeichen ausgewertet werden: Wird „ME“ gelesen, so ist es ein Messwert, bei „AL“ ist es ein Alarm bzw. eine Meldung.
- Das Nachrichtenformat entspricht dem Testomat 2000® Datenlogger Format.  
Obwohl das Gerät keine Grenzwertfunktion hat, werden aus Kompatibilitätsgründen die gleichen Felder übertragen.

### Beispiel für Messwert:


```
<STX>ME,CL2250,18.04.2019,10:59,CL,-,0.3,ppm,limit  
val.1, 0,limit val.2,0<ETX>
```

### Beispiele für Meldungen:

```
„Trübung“,01.08.2013,07:30<CR><LF>  
„Trübung inaktiv“,01.08.2013,07:35<CR><LF>
```

# Fehlermeldungen bzw. Störungshilfe

## Zeitweilige Störungen



blinkt

Bei einem auftretenden Wassermangel, einer Wassertrübung oder einer Verschmutzung blinkt die Taste **Alarm**. Eine weitere Analyse wird nach der Zeit gestartet, die unter „Intervallpause nach Wassermangel“ eingestellt wurde (siehe [„Intervallpause nach Wassermangel“](#) auf Seite 29).

Ist die Fehlerursache behoben, werden wieder Analysen mit dem eingestellten Messintervall durchgeführt.




leuchtet

Liegt die Störung weiterhin vor, leuchtet Taste **Alarm** und das Gerät geht in Standby. Der Alarm muss quittiert werden, bevor eine neue Messung startet.

## Fehlermeldungen

Fehler quittieren:

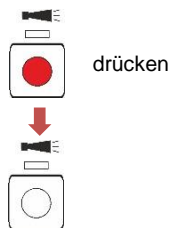

drücken

Wenn die Taste **Alarm** rot leuchtet oder blinkt, ist ein Fehler aufgetreten. Bei den meisten Fehlern werden keine weiteren Analysen mehr durchgeführt (siehe Tabelle unten). Der jeweilige Fehler wird auf der SD-Karte protokolliert. Das Alarm-Relais fällt ab und meldet den Fehler an die Master-Steuerung. Dadurch wird der Service-Techniker zum Gerät gerufen und ermittelt entweder durch Auslesen der SD-Karte oder mit einem Rechner an der USB-Schnittstelle, welcher Fehler vorliegt. Erst nachdem der Fehler beseitigt wurde, sollte der Alarm quittiert werden und das Gerät kann wieder Analysen durchführen.

Nach einer Alarm-Quittierung bei gestopptem Intervallbetrieb startet eine Analyse.

Fehlernummer und Fehlermeldung	Beschreibung, mögliche Ursache	Reaktion des Gerätes	Abhilfe, Maßnahmen zur Fehlerbehebung
07 SD Card Fault	SD-Karte defekt oder voll. Kein Datenlogging möglich!	Intervallbetrieb wird fortgesetzt	Ersetzen Sie die SD-Karte.
03 RTC bus error	Die Verbindung zur Uhr ist unterbrochen.	Intervallbetrieb wird fortgesetzt	Gerät muss repariert werden, damit der Zeitstempel stimmt.
04 RTC data invalid	Gerät wurde ausgeschaltet und die Pufferbatterie der Uhr ist leer.	Keine	Batterie austauschen; Datum und Uhrzeit müssen nach dem Batteriewechsel über den Service Monitor erneut eingegeben werden.
30 Fault dosing pump 1	Dosierpumpe 1 ist defekt	Intervallbetrieb wird gestoppt Messphase wird abgebrochen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabel zur Pumpe auf korrekte Verbindung überprüfen</li> <li>Pumpe auswechseln und neue Laufzeit eingeben</li> </ul>

<b>Fehlernummer und Fehlermeldung</b>	<b>Beschreibung, mögliche Ursache</b>	<b>Reaktion des Gerätes</b>	<b>Abhilfe, Maßnahmen zur Fehlerbehebung</b>
31 Fault dosing pump 2	Dosierpumpe 2 ist defekt	Intervallbetrieb wird gestoppt Messphase wird abgebrochen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabel zur Pumpe auf korrekte Verbindung überprüfen</li> <li>• Pumpe auswechseln und neue Laufzeit eingeben</li> </ul>
33 Fault optics LED1	Fehler an der optischen Einheit (Lichtquelle defekt)	Intervallbetrieb wird gestoppt Messphase wird abgebrochen.	Messkammeraufnahme tauschen
27 Fault optics LED2	Fehler an der optischen Einheit (Lichtquelle defekt)	Intervallbetrieb wird gestoppt Messphase wird abgebrochen.	Messkammeraufnahme tauschen
82 Fault optics BPW	Fehler an der optischen Einheit (Empfänger defekt)	Intervallbetrieb wird gestoppt Messphase wird abgebrochen.	Messkammeraufnahme tauschen
80 Fault optics Imin	Automatischer Nullpunkt- abgleich am Anschlag ist fehlgeschlagen	Intervallbetrieb wird gestoppt Messphase wird abgebrochen.	Fremdlicht vermeiden
81 Fault optics Imax	Automatischer Nullpunkt- abgleich am Anschlag ist fehlgeschlagen	Intervallbetrieb wird gestoppt Messphase wird abgebrochen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sichtscheiben reinigen</li> <li>• Messkammeraufnahme tauschen</li> </ul>
34 Fault Turbidity	Das Wasser ist zu trüb/ verschmutzt	Intervallbetrieb wird gestoppt Messphase wird abgebrochen.	Wasserfilter vorschalten
35 Fault soiling	Die Sichtscheiben sind verschmutzt	Intervallbetrieb wird gestoppt Messphase wird abgebrochen.	Sichtscheiben reinigen
37 Reagent low	Der Reagenzvorrat ist auf 10 % abgesunken	Intervallbetrieb wird fortgesetzt	siehe <a href="#">Reagenzmangel</a> auf Seite 38
12 Meas. range exceeded	Messbereich ist überschritten	Intervallbetrieb wird gestoppt Messphase wird abgebrochen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Messkammer und Ablaufschläuche auf korrekte Installation/Verblockung prüfen</li> <li>• Sind alle Verschlussstopfen vorhanden und sitzen korrekt?</li> </ul>


Fehlernummer und Fehlermeldung	Beschreibung, mögliche Ursache	Reaktion des Gerätes	Abhilfe, Maßnahmen zur Fehlerbehebung
38 Water low	Eingangsdruck ist zu gering	Intervallbetrieb wird gestoppt Messphase wird abgebrochen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wasserezulauf überprüfen</li> <li>Stecker am Eingangsventil ist korrodiert (Ventil ist verblockt)</li> <li>Filtersieb reinigen; Ventilblock austauschen</li> <li>Druckreglerkern entfernen</li> <li>Auslassventil verblockt oder defekt. Ventil reinigen oder ersetzen</li> <li>Durchflussmenge des Zulaufwassers muss mindestens 400 ml/min betragen</li> </ul>
39 Ext. light influence	Fremdlicht dringt in die Messstrecke ein	Intervallbetrieb wird gestoppt Messphase wird abgebrochen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonnenlicht vermeiden</li> <li>Hardware-Problem. Gerät zur Reparatur einsenden</li> </ul>
66 Fault auto remove air	Automatisches Entlüften ist fehlgeschlagen	Intervallbetrieb wird gestoppt Messphase wird abgebrochen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mögliche Ursachen können Probleme mit der Dosierpumpe, Optik, Trübung, Verschmutzung, Analysefehler oder Wassermangel sein.</li> </ul>

## Reagenzmangel



Reicht der Reagenzvorrat nur noch für weniger als 50 Analysen, blinkt die Funktionstaste **100%**, es leuchtet die Taste **Alarm** und das Alarm-Relais schaltet. Der Intervallbetrieb wird fortgesetzt.

- Mit einem Tastendruck auf die Taste **Alarm** kann der Fehler quittiert werden.  
Die Taste **100%** blinkt weiterhin.
- Erst nachdem die Flasche getauscht wurde, drücken Sie die Taste **100%** für mehr als eine Sekunde.




Ist der Reagenzvorrat erschöpft, leuchten die Funktionstasten **100%** und **Alarm**, der Intervallbetrieb wird gestoppt und der Fehler wird in der Historie protokolliert. Das Alarm-Relais schaltet und meldet den Fehler an die Master-Steuerung.

- Wenn die Flasche getauscht wurde, drücken Sie die Taste **100%** für mehr als eine Sekunde. Damit wird auch der Alarm quittiert.


---

## Korrektcr Füllstand der Messkammer

Reagenz- und Wassermenge müssen stimmen. Es kommt sonst zu Fehlmessungen.

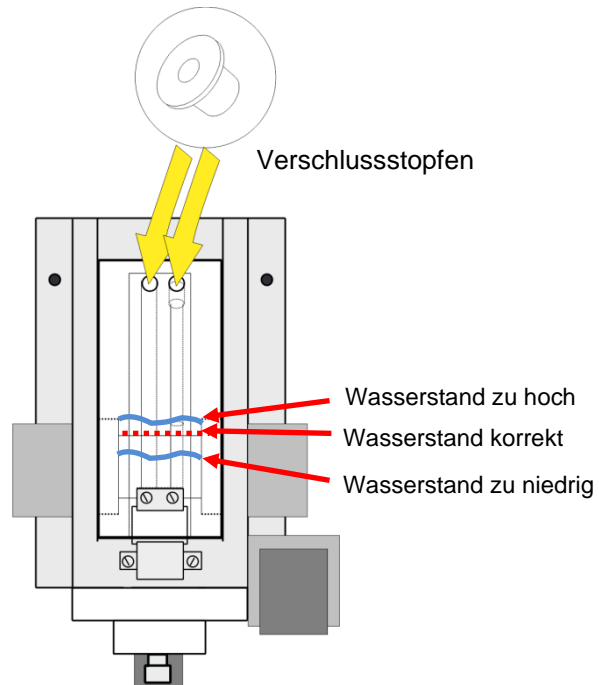

## Wartungsmeldung



leuchtet

Wenn die LED über der Taste **Alarm** gelb leuchtet, ist eine Wartung durch Ihren Service-Techniker erforderlich. Der Intervallbetrieb wird fortgesetzt. Die jeweilige Meldung wird auf der SD-Karte protokolliert. Das Alarm-Relais schaltet nicht.



Standby

Der Service-Techniker ermittelt mit einem Rechner an der USB-Schnittstelle, welche Wartung durchgeführt werden muss und führt dann die Wartungsarbeiten durch.

Wartung quittieren:



3 Sek.  
drücken

Wenn diese abgeschlossen sind, quittiert er die Wartungsmeldung, indem er die Taste **Alarm** für 3 Sek. drückt. Zum Schluss betätigt er die Taste **Hand** und das Gerät kehrt in den Intervallbetrieb zurück.

Wartungsmeldung	Beschreibung	Reaktion des Gerätes	Maßnahmen
13 Service exceeded	Das vom Anwender eingestellte Wartungsintervall ist überschritten. Das Gerät muss gewartet werden.	Intervallbetrieb wird fortgesetzt	Nachdem Sie die Wartung durchgeführt haben, quittieren Sie die Wartungsmeldung. Ein neues Wartungsintervall wird gestartet.
25 Change pump head 1	Die Betriebsdauer von Pumpenkopf 1 ist überschritten. Er muss gewechselt werden.	Intervallbetrieb wird fortgesetzt	Nachdem Sie den Pumpenkopf gewechselt haben, quittieren Sie die Wartungsmeldung. Der Zähler für die Pumpenlaufzeit wird dadurch neu gestartet.
26 Change pump head 2	Die Betriebsdauer von Pumpenkopf 2 ist überschritten. Er muss gewechselt werden.	Intervallbetrieb wird fortgesetzt	Nachdem Sie den Pumpenkopf gewechselt haben, quittieren Sie die Wartungsmeldung. Der Zähler für die Pumpenlaufzeit wird dadurch neu gestartet.

### Gleichzeitig Wartung und Alarm signalisieren

#### HINWEIS

Wenn ein Alarm und eine Wartung gleichzeitig anstehen, dann leuchtet die Taste **Alarm** rot (für Alarm) und die LED über der Taste leuchtet gelb (für Wartung).



# Instandhaltung und Wartung

## HINWEIS

### Erforderliche Wartungsmaßnahmen

- Zur Sicherstellung der einwandfreien Funktion des Gerätes ist eine regelmäßige Wartung erforderlich!



## VORSICHT

### Reinigungsmaßnahmen

- Zur Reinigung der Messkammer und anderer Kunststoffteile niemals organische Lösungsmittel verwenden!
- Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften beim Umgang mit Reinigungsmitteln!
- Im Laufe des ständigen Betriebs kann es zur Bildung eines farbigen Belags auf den Sichtscheiben kommen. Dieser fest anhaftende Belag kann mit Isopropanol leicht entfernt werden.
- Kontrollieren Sie regelmäßig die Sichtscheiben. Bei schwierigen Wässern ist es notwendig, alle 1 bis 2 Wochen Beläge von den Sichtscheiben zu entfernen, damit keine Messstörungen auftreten.

## Reinigungsintervalle


Wartungsarbeiten	monatlich	¼ jähr- lich	½ jähr- lich	jähr- lich
Sichtscheiben reinigen	X			
Messkammer/Messkammeraufnahme reinigen	X			
Empfängeroptik reinigen			X	
Regler-/Filtergehäuse reinigen		X		
Abwasserleitung reinigen		X		
Überprüfung der Dosierpumpe inkl. Saug- und Druckschläuche			X	
Elektrische- und hydraulische Verbindungen überprüfen			X	
Dichtungssatz (40124) und Sichtscheiben erneuern				X

## Pflegehinweise


Die Oberfläche des Geräts ist unbehandelt. Vermeiden Sie daher eine Verschmutzung mit Reagenz, Öl oder Fett. Sollte das Gehäuse dennoch verschmutzt sein, reinigen Sie die Oberfläche mit Isopropanol (niemals andere Lösungsmittel verwenden).

## Reinigung der Messkammer und der Sichtscheiben

*Reinigungsintervall: monatlich*

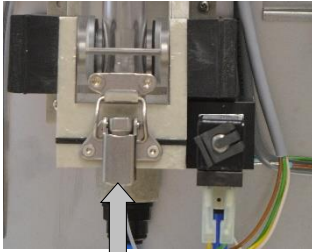

①

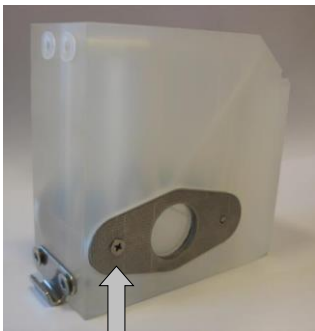


②

- Schalten Sie das Gerät aus oder betätigen Sie die Taste **Hand**, um den Messbetrieb zu unterbrechen und das Gerät in Standby-Betrieb zu versetzen. Wird gerade eine Messung durchgeführt, warten Sie, bis die Messung beendet worden ist.
- Kontrollieren Sie, dass die Messkammer vollständig geleert ist.
- Schließen Sie das Handventil der Nebenleitung zum Testomat® Modul CL.
- Entriegeln Sie den Spannverschluss ①, kippen Sie die Messkammer nach oben und nehmen Sie sie heraus.
- Lösen Sie die beiden Sichtscheibenhalter ② und entnehmen Sie die Sichtscheiben zum Reinigen.
- Entfernen Sie den Belag auf den Sichtscheiben mit Isopropanol.
- Reinigen Sie die Messkammer mit 10 %-iger Salzsäure und spülen Sie sie anschließend gut aus.
- Setzen Sie die Sichtscheiben nach der Reinigung wieder ein und befestigen Sie sie mit den Sichtscheibenhaltern ②.
- Setzen Sie die O-Ring-Dichtungen ein und prüfen Sie auf korrekten Sitz in der Nut.
- Setzen Sie die Messkammer durch Ankippen wieder ein und verriegeln Sie sie mit dem Spannverschluss.

## Reinigung des Filtergehäuses

*Reinigungsintervall: ¼ jährlich*


- Schließen Sie das Handventil der Nebenleitung zum Testomat® Modul CL.
- Betätigen Sie die Taste **Hand**, um den Messbetrieb zu unterbrechen und das Gerät in Standby-Betrieb zu versetzen. Wird gerade eine Messung durchgeführt, warten Sie, bis die Messung beendet worden ist.
- Schalten Sie das Gerät aus.
- Lösen Sie die Schlauchanschlüsse am Filtergehäuse.
- Drehen Sie den Zulaufstutzen heraus.
- Entnehmen Sie Dichtung, Feder und Filter und reinigen Sie sie.
- Entfernen Sie den Haltestift und ziehen Sie den Durchflussregler heraus.
- Nehmen Sie den Durchflussreglerkern heraus.
- Reinigen Sie das Filtergehäuse mit Wasser oder Isopropanol und bauen Sie es wieder zusammen. Achten Sie darauf, dass Sie das Filtersieb mit der Spitze nach unten einsetzen!
- Bringen Sie die Schlauchanschlüsse am Filtergehäuse an.



### Beachten Sie bei Wartungsmaßnahmen

Wasseraustritt an den Dichtstellen kann zu Schäden an Geräteteilen führen!

Regler-/Filteraufnahme komplett (Artikel-Nr. 40125) bestehend aus:

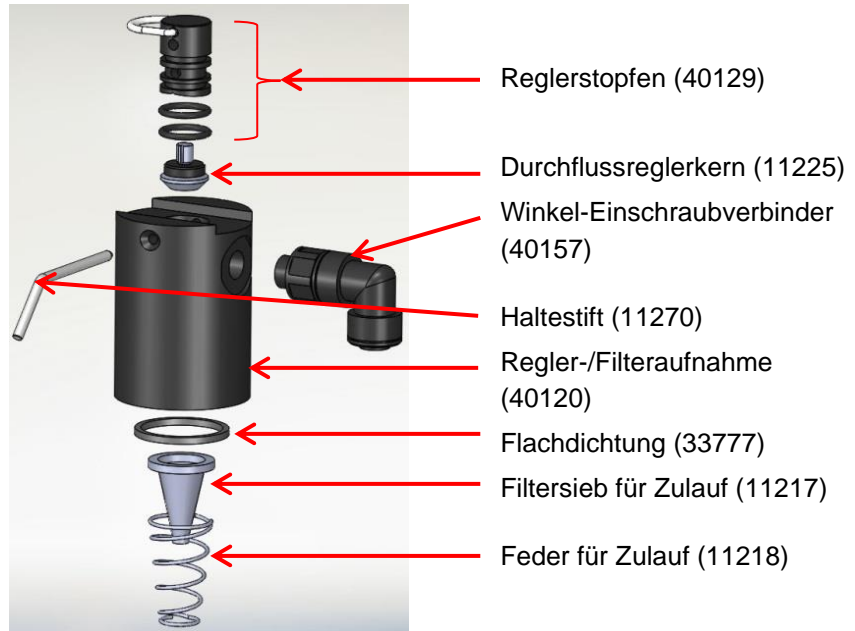

### Hinweis zu Reinigungsintervallen


Reinigungsintervalle für Messkammer und Filtergehäuse müssen auf das zu analysierende Wasser angestimmt werden. Es kann bei schwierigen Wässern nötig sein, das Reinigungsintervall kürzer als monatlich zu wählen. Bei entsprechend unbelasteten Wässern kann das Wartungsintervall auch verlängert werden. Es sollte jedoch nie mehr als die doppelte hier empfohlene Zeit zwischen den Wartungsterminen liegen.


### Leere Reagenzflasche wechseln

Wechseln Sie eine leere Reagenzflasche, wie unter [Reagenzflaschen einsetzen](#) auf Seite 18 beschrieben.

Setzen Sie dann den Reagenzvorrat wieder auf 100%.

- Drücken Sie die Funktionstaste **100%** und halten Sie sie gedrückt. Die bei Reagenzmangel rot leuchtende Taste erlischt nach 1 Sek. Wenn die gelbe LED leuchtet, ist der Reagenzvorrat auf 100% gesetzt. Nach Loslassen der Taste erlischt die gelbe LED wieder.

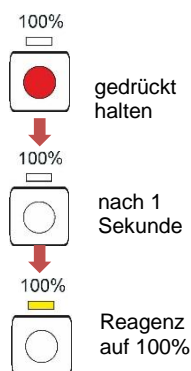

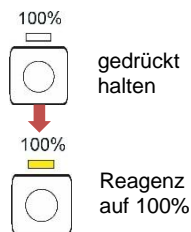

## Reagenzflasche wechseln ohne Mangel-Meldung

Sie können die Reagenzflaschen auch tauschen, wenn noch keine Mangelmeldung vorliegt, z. B. wenn der Reagenzvorrat zur Neige geht oder das Haltbarkeitsdatum der Reagenz überschritten wurde.

Wechseln Sie eine leere Reagenzflasche, wie unter [Reagenzflaschen einsetzen](#) auf Seite 18 beschrieben.

Setzen Sie dann den Reagenzvorrat wieder auf 100%.

- Drücken Sie die Funktionstaste **100%** und halten Sie sie gedrückt, bis die gelbe LED darüber aufleuchtet.

Der Reagenzvorrat wurde auf 100% gesetzt.

## Wartungsmeldung Pumpenkopf

Während des Betriebes wird die effektive Laufzeit der beiden Pumpenköpfe gezählt. Wird ein Wert von 150 Stunden erreicht, erscheint die Wartungsmeldung 25 oder 26 für den Pumpenkopf (siehe Kapitel [Wartungsmeldung](#) auf Seite 40). Bei normalem Betrieb (Analysenintervall alle 15 min) wird diese Laufzeit nach ca. 2,5 Jahren bzw. 81000 Analysen erreicht.


### HINWEIS

### Wartungsintervall des Pumpenkopfes

Wir empfehlen, den Pumpenkopf nach 2 Jahren zu tauschen, da die Leistung eines Pumpenkopfes durch Verschleiß nachlassen kann. Tauschen Sie ihn in jedem Fall, wenn die Wartungsmeldung 25 oder 26 kommt.

Beschreibungen von Wartung und Austausch der PeriClip®-Pumpen finden Sie in der Serviceanleitung unter „Austausch der Dosierpumpen“ auf Seite 11 und „Pumpenkopf wechseln“ auf Seite 12.

## Firmware-Update

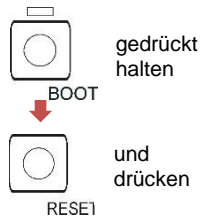

- Laden Sie neue Firmware für das Testomat® Modul CL von den Downloadseiten der Heyl-Webseite herunter ([www.heylanalysis.de](http://www.heylanalysis.de))
- Legen Sie die neue Firmware im Wurzelverzeichnis der SD-Karte ab.
- Stecken Sie die SD-Karte in das Gerät.
- Halten Sie die BOOT-Taste gedrückt.
- Tippen Sie die RESET-Taste kurz an.

Das Firmware-Update startet. Während des Firmware-Updates leuchtet die rote LED neben dem SD-Karten-Steckplatz (zeigt an, dass der Bootloader aktiv ist).

Zuerst blinkt nur die Taste **Hand** alle 2 Sekunden grün, später leuchtet sie dauerhaft und die nächste LED fängt an zu blinken. Der Vorgang wiederholt sich so lange, bis die drei Funktionstasten und die darüber liegenden LEDs gleichzeitig leuchten und dann erlöschen.

Das Firmware-Update ist damit abgeschlossen. Das Gerät wird automatisch mit der neuen Betriebssoftware gestartet. Das komplette Firmware-Update dauert ca. 1 Minute.

Überprüfen Sie anschließend Ihre eingestellten Parameter mit dem Programm Service Monitor.

### HINWEIS

### Firmware-Update Fehlerliste

#### Liegt ein Firmware-Update-Fehler vor?

Diese Fehler können anhand der roten LED neben der SD-Karte unterschieden werden:

- Leuchtet die LED, ist der Bootloader aktiv, und es handelt sich um einen Fehler während des Firmware-Updates.
- Ist die LED inaktiv, ist es ein Fehler nach dem Selbsttest.



Die Fehlerkategorie richtet sich nach der Anzahl gleichzeitig blinkender LEDs und Funktionstasten auf der Steuerplatine.

- **5 LEDs blinken schnell:** SD-Karte kann nicht gelesen werden. Tauschen Sie die SD-Karte. Wenn Tausch erfolglos, liegt ein Defekt auf der Steuerplatine vor. Kontaktieren Sie Ihren Servicetechniker oder den Support, das Gerät muss repariert werden.
- **3 oder 4 LEDs blinken schnell:** Defekt auf der Steuerplatine. Kontaktieren Sie Ihren Servicetechniker oder den Support, da das Gerät repariert werden muss.
- **2 LEDs blinken schnell:** Die Datei für das Firmware-Update wurde gefunden, aber sie ist ungültig oder fehlerhaft. Laden Sie die Datei neu herunter ([www.heylanalysis.de](http://www.heylanalysis.de)).
- **1 LED blinkt schnell:** Problem mit SD-Karte (Schreibschutz, Formatierung).

- Beim Testomat® Modul CL sollte der Dateiname folgendem Schema entsprechen: „184-001.UPD“, wobei „001“ die Versionsnummer ist, die sich mit dem Erscheinen neuer Versionen erhöhen wird.
- **LEDs leuchten nicht nacheinander auf:** Die Abfolge wird unterbrochen und fängt von vorne an: Das bedeutet, dass während der Programmierung ein Fehler festgestellt wurde und dass durch eine Wiederholung des Updates versucht wird, den Fehler zu beheben. Der gesamte Programmiervorgang wird bis zu fünfmal wiederholt. Bei jeder Wiederholung wird der gesamte Programmiervorgang von Anfang an neu durchgeführt.  
Sollte nach fünf Versuchen kein erfolgreiches Update durchgeführt worden sein, zeigen die LEDs den Fehler entsprechend der vorherigen Beschreibung an. Das Gerät bzw. die Steuerplatine ist reparaturbedürftig. Senden Sie – gerade in diesem Fall – den Inhalt der auf der SD-Karte abgelegten Protokolldatei „update.txt“ mit oder legen Sie die SD-Karte dem Gerät bei.
- Im Normalfall ist ein Firmware-Update innerhalb von ca. 1 Minute abgeschlossen.

#### **SD-Karte defekt oder voll (SD Card Fault)**

Tritt dieser Fehler auf, leuchtet die Funktionstaste **Alarm**. Das Alarm-Relais schaltet. Die Messungen werden fortgesetzt.

- Kontrollieren Sie die SD-Karte und tauschen Sie sie gegebenenfalls aus.

# Optionales Display für Messwertanzeige

## Beschreibung

Für die Messwertanzeige kann optional ein Displaymodul auf die Steuerplatine gesteckt werden (siehe [Weiteres Zubehör](#) auf Seite 50).



Über das Display kann kein Menü für die Programmierung aufgerufen werden. Es ist nur für die Messwertanzeige geeignet. Zum Programmieren des Gerätes verwenden Sie den Service Monitor (siehe [Das Programm Service Monitor](#) auf Seite 27).

## HINWEIS

### Gefahr der Beschädigung des Displays

Stecken Sie das Display nur für einen dauerhaften Einsatz auf die Steuerplatine. Bei wiederholtem Aufstecken und Abnehmen können Beschädigungen an den Kontakten entstehen, die zum Ausfall des Displays führen. Missachtung führt zum Erlöschen der Garantieleistung.

### Installation

- Schalten Sie das Gerät spannungsfrei.
- Setzen Sie das Display vorsichtig auf den hierfür vorgesehenen Steckplatz auf der Hauptplatine auf (siehe [Funktionen der Bedien- und Anzeigeelemente](#) auf Seite 20).  
Achten Sie darauf, dass alle Kontakte ordnungsgemäß einrasten.


### Hinweise zum Betrieb

Beim Einschalten des Gerätes mit aufgestecktem Display wird während des Bootvorgangs die installierte Softwareversion angezeigt. Dies ermöglicht Ihnen eine visuelle Kontrolle des aktuellen Softwarestandes nach der Durchführung eines Softwareupdates.

Nach Abschluss einer Messung wird das Messergebnis in der ausgewählten Anzeigeeinheit im Display dargestellt. Der Anzeigewert bleibt bis zum Ende der nächsten Messung erhalten und aktualisiert sich anschließend auf den neuen Messwert.

Im Falle einer Störung während der letzten Messung wird im Display „x x x x“ ausgewählte Anzeigeeinheit“ angezeigt. Sofern es sich um eine zeitweilige Störung handelt, blinkt gleichzeitig die Funktionstaste Alarm (siehe [Zeitweilige Störungen](#) auf Seite 36). In diesem Fall startet das Gerät nach Ablauf des programmierten Analysenintervalls erneut eine Messung.

Sofern der Fehler weiterhin anliegt, bleibt die Anzeige im Display bestehen und die Funktionstaste Alarm leuchtet dauerhaft. In diesem Fall erfolgen keine weiteren Messungen im programmierten Analysenintervall und das Gerät wechselt in den Standby-Modus. Liegt die Störung nicht länger vor, wird nach Abschluss der Messung das Messergebnis im Display angezeigt und das Gerät wechselt in den normalen Betriebsmodus.



blinkt



leuchtet

Ist ein Display montiert und der Servicemonitor wird verwendet, erscheinen Statusmeldungen im Display.

<b>Statusmeldung</b>	<b>Beschreibung</b>
Communication PC <-> Testomodul	Verbindungsaufbau erfolgreich
Import OK	Erfolgreicher Import der Daten vom Gerät in den Service Monitor
Export OK	Erfolgreicher Export der Daten vom Service Monitor in das Gerät
Set date and time OK	Datum und Uhrzeit aus dem Service Monitor an das Gerät gesendet

**HINWEIS**

---

**Messwerte über 5 ppm**

Achtung! Bei Konzentrationen > 5 ppm wird 5,0 ppm angezeigt.

---



## Ersatzteile und Zubehör Testomat® Modul CL

### Achtung!

Wenn Sie Ihr Testomat® Modul CL zur Wartung einschicken, achten Sie darauf, dass die Messkammer entleert wurde und die Reagenzflaschen aus dem Gerät entnommen wurden. Spülen Sie außerdem die PERIClip-Pumpe mit Wasser, um Reagenzreste zu entfernen.

Druckregler	
40125	Regler- / Filteraufnahme, kpl.
40120	Regler- / Filteraufnahme
40129	Reglerstopfen T2000, kpl.
11225	Durchflussreglerkern kpl.
11270	Haltestift 3x50 / 135 Grad
11217	Filtersieb für Zulauf 19,5dx25
11218	Feder für Zulauf
40121	Zulaufanschluss
40153	Einschraub-Verbinder G 1/4" -10
40150	Einschraubverbinder G 1/8"
Messkammer	
33777	Flachdichtung
40244	Sichtscheibe für verkürzte Messstrecke
40176	Sichtscheibenhalter, Senk. u. Gew.
33253	Schraube M3x40, A2, DIN 965
40032	Spannhaken TL-17-201-52
11210	Stopfen für Messkammer T2000/ECO
40378	Messkammer mit verkürzter Messstrecke, geprüft
Messkammeraufnahme	
37856	Messkammeraufnahme DUO
40050	Magnet-Rührkern, bearbeitet
40186	Einschraubverbinder 3/8" -10 bearbeitet
34620	Magnetventil, 2/2-Wege
Dosierpumpe PERIClip®	
270430	Dosierpumpe PERIClip, ET
40362	Pumpenkopf PERIClip, ET
Flaschenanschluss/Saugvorrichtung	
37644	Schraubverschluss mit Einsatz für 500 ml
Geräte-Ersatzteile	
31271	Sicherung G-M, 5x20mm, M 1 A
37855	Leiterplatine T-MU_GP_Chlor
37805	Leiterplatine T-MU_Control
37734	Kabelverschraubung M16 x 1,5
37735	Mutter M16x1,5 für Kabelverschraubung
37832	Flachbandkabel 2 x 7 polig
40060	Kabelbaum 2V für T2000
40062	Kabelbaum 2P für T2000
32187	Ablauftrichter mit Rastnasen
37774	Distanzring für Ablauftrichter
37798	Gerätehaube

Art.-Nr.	Installation
40153	Zulauf für Testomat® Modul D=6
37581	Rohr, PE, D=6 d=4 L=5 m (5 m Zulaufschlauch mit 6 mm Außendurchmesser)
35715	Ablaufschlauch 12 x 15 x 2000 mm (2 m Ablaufschlauch mit 12 mm Innendurchmesser)

## Reagenzien

Reagenz Typ	Art.-Nr.:
Testomat Chlor Reagenzset F (frei)	158234
Testomat Chlor Reagenzset T (gesamt)	158239

## Weiteres Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
040187	Anschluss-Set: Hahn, Schläuche, Reduzierstücke
130010	Kleinrieseler Typ R für Testomat®
270356	Service-Satz Testomat Modul CL inklusive Durchflussreglerkern
270410	Druckerhöhungspumpe MepuClip
100490	Standard SD-Karte
040123	Umrüstsatz für Wasserzulauf *)
37764	OLED Displaymodul, steckbar, komplett

### \*) Umrüstsatz für Wasserzulauf, Art.-Nr. 040123

Bei Verwendung von Gewebe-Druckschläuchen (z. B. bei bestehender Installation) tauschen Sie bitte den Steckanschluss am Regler- und Filtergehäuse gegen einen Stecker für die Schnellverschlusskupplung (nicht im Lieferumfang).

Eine aktuelle Gesamtübersicht des verfügbaren Zubehörs finden Sie in unserem Lieferprogramm auf den Download-Seiten ([www.heyanalysis.de](http://www.heyanalysis.de)).

## Technische Daten

Spannungsversorgung:	24 VDC Das Gerät ist verpolungssicher.
Leistungsaufnahme:	max. 1 A, ohne äußere Belastung
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP 43 (mit Haube), IP 40 (ohne Haube)
Konformität:	EN 61326-1 EN 61010-1 BS EN IEC 61326-1, BS EN 61010-1+A1
Umgebungstemperatur:	10 – 40 °C
Messbereich:	0 bis 5 ppm (Gesamtchlor oder freies Chlor) Siehe Kapitel <a href="#">Leistungsbeschreibung</a> auf Seite 10
Stromschnittstelle:	max. Bürde 500 Ohm
USB-Device Schnittstelle:	Typ Mini-B (Buchse) USB 2.0 Full speed
SD-Karte:	SD- oder SDHC-Karten mit einer Kapazität von maximal 32 GByte. Die Karte muss FAT bzw. FAT32 formatiert sein.
Kontaktbelastung Relais:	max. 35 VAC / 60 VDC; max. 4 A
Batterie:	Lithium CR2032
Abmessungen:	B x H x T = 270 x 350 x 147 mm
Gewicht:	Mit Haube: 5300 g Ohne Haube 4350 g



<b>Wasseranschluss</b>	
Betriebsdruck:	1 bis 8 bar / $1 \times 10^5$ bis $8 \times 10^5$ Pa <b>oder</b> 0,3* bis 1 bar / $0,3 \times 10^5$ bis $1 \times 10^5$ Pa (Nach Entfernen des Reglerkernes 11225)
Wasserzulauf:	Lichtundurchlässiger Druckschlauch mit Außendurchmesser 6 mm
Wasserablauf:	Schlauch mit Innendurchmesser 12 mm
Wassertemperatur:	10 - 40 °C

**Konstruktive Änderungen behalten wir uns im Interesse einer ständigen Verbesserung vor!**

## EG-Konformitätserklärung



EG-Konformitätserklärung



### Für das nachfolgend bezeichnete Erzeugnis

#### **Testomat® Modul CL Prozess-Fotometer-Modul für Chlor**

wird hiermit bestätigt, dass es den wesentlichen Schutzanforderungen entspricht, die in der Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit (2014/30/EU) und elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen (2014/35/EU) festgelegt sind.

Diese Erklärung gilt für alle Exemplare, die nach den anhängenden Fertigungsunterlagen -die Bestandteil dieser Erklärung sind - hergestellt werden.

**Zur Beurteilung des Erzeugnisses wurden folgende Normen herangezogen:**



- EN 61326-1 Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - EMV-Anforderungen
- EN 61010-1 Sicherheitsbestimmungen für elektrisch betriebene Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte



- BS EN IEC 61326-1 Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte. EMV-Anforderungen  
Allgemeine Anforderungen
- BS EN 61010-1+A1 Sicherheitsbestimmungen für elektrisch betriebene Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte

Diese Erklärung wird verantwortlich für den Hersteller

**GEBRÜDER HEYL**  
**Analysentechnik GmbH & Co. KG**  
**Orleansstraße 75b**  
**31135 Hildesheim**


abgegeben durch

Jörg-Tilman Heyl

Geschäftsführer

Hildesheim, den 17.08.2021



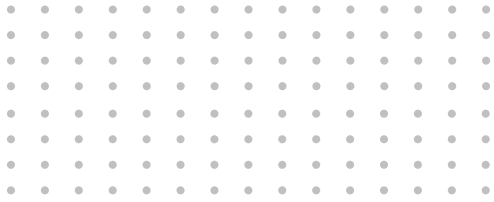

Gebrüder Heyl  
Analysentechnik GmbH & Co. KG  
Orleansstraße 75b  
D 31135 Hildesheim  
[www.heylandanalysis.de](http://www.heylandanalysis.de)

Testomat-Modul\_CL\_D\_240118



Scannen Sie den Code und  
besuchen Sie uns auf unserer Homepage!