


Zusätzliche Hinweise

Einbau von Schnittstellenkarten SK910/UK910 (nur Testomat 2000®)

Grundsätzlich sind statische Aufladungen während der Arbeit zu vermeiden!


Der Einbau darf nur von versiertem Fachpersonal durchgeführt werden!

1. Gerät ausschalten.
 2. Steckplatine mit der Bauteileseite nach links in den linken Steckplatz einsetzen. (Kontakt Nr.1 ist oben)
- Testomat 2000® einschalten.
Gewünschte Stromart (0/4-20mA) programmieren (bei SK910).

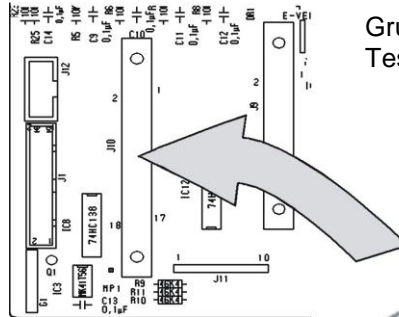

Grundplatine
Testomat 2000®

Steckplatine
SK910/UK910

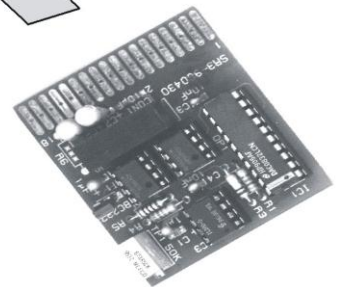

SK910_Zusatz_D150512
Art.Nr. 48950


Zusätzliche Hinweise

Einbau von Schnittstellenkarten SK910/UK910 (nur Testomat 2000®)

Grundsätzlich sind statische Aufladungen während der Arbeit zu vermeiden!


Der Einbau darf nur von versiertem Fachpersonal durchgeführt werden!

1. Gerät ausschalten.
 2. Steckplatine mit der Bauteileseite nach links in den linken Steckplatz einsetzen. (Kontakt Nr.1 ist oben)
- Testomat 2000® einschalten.
Gewünschte Stromart (0/4-20mA) programmieren (bei SK910).

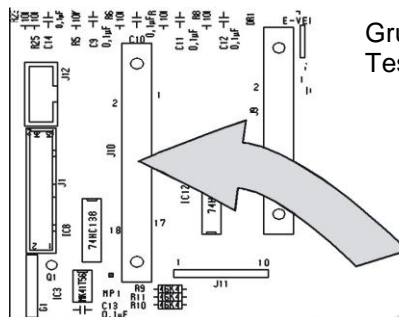

Grundplatine
Testomat 2000®

Steckplatine
SK910/UK910

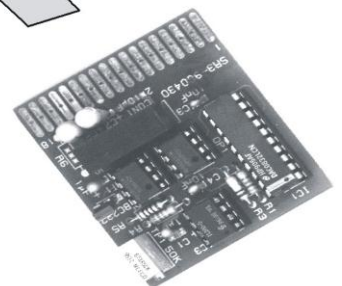

SK910_Zusatz_D150512
Art.Nr. 48950