

D

Softmaster[®] MMP compact

Steuerung für Enthärtungsanlagen



Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Hinweise	3	Regenerationsverzögerung	16
Einleitung	3	Vorzeitige Regenerationsauslösung	16
Handhabungshinweise	3	Regenerationsintervall	17
Sicherheitshinweise	3	Regeneration vor Betrieb	17
Installation und Inbetriebnahme	3	Minimaler Regenerationsabstand	17
Allgemeine Beschreibung	4	Regenerationsstufen	17
Geräteansichten	4	Fktn. Out AL/PR	18
Beschreibung der Anzeige- und Bedienelemente	5	Zusatzprogramm PR	18
Anzeigefunktionen	5	Wasserzähler	18
Anzeige obere Zeile.....	5	Funktion START-Eingang	19
Anzeige untere Zeile.....	5	Funktion STOP-Eingang	19
LED-Anzeigen.....	6	Funktion Prog-Eingang	19
Betriebsanzeigen	6	Solebehälter-Überwachung (LL-Eingang).....	19
Fehlermeldungen.....	7	Sprache.....	19
Beschreibung der Anschlüsse	9	“SERVICE”-Menü	20
Klemmenbelegung.....	9	Regeneration des in Reserve stehenden Filters..	20
Beschreibung der Relaisausgänge.....	10	Filterwechsel ohne Regenerationsstart.....	20
Filter 1 / Filter 2.....	10	Härte Rohwasser	20
SYNC.....	10	Filterkapazität.....	20
BV1 / BV2	10	Regenerations-Informationen	20
AL/PR Störmeldeausgang/Zusatzprogramm	10	Regenerationszähler	20
Beschreibung der Signaleingänge.....	11	Wasserzähler	21
START	11	Schnelllauf	21
STOP	11	Betriebsstunden	21
PROG	11	Uhrzeit / Datum	21
LL.....	12	Fehlerhistorie	21
WM.....	12	Statushistorie	22
Programmierung	13	Diagnose	22
Menüstart.....	13	Softwarestand	22
Menüauswahl / Selektion.....	13	Menüstruktur	23
Eingabe	13	Technischer Anhang	24
Menüende.....	13	Anschlussbeispiel für Zentralsteuerventile (415, 426, 427, 441) von WWWS	24
Informations-Menü	13	Anschlussbeispiel für Zentralsteuerventil	
Programmierung.....	13	Autotrol 952.....	25
Passwort eingeben.....	13	Anschlussbeispiel für Zentralsteuerventil Fleck2900	
Passwort ändern.....	13	(1 – Filteranlage).....	25
Funktions- und Programmierbeschreibung	14	Anschlussbeispiel für Zentralsteuerventil Fleck2900	
Einschalten und Spannungsausfall	14	(2 – Filteranlage)	27
Betriebsarten (Anlagentyp).....	14	Anschlussbeispiel für Zentralsteuerventil Fleck9000	
Elektrische Ansteuerung der Regenerationsventile...14		(1 – Filteranlage)	27
Härteeinheit	15	Konformitätserklärung.....	29
Austauscherkapazität	15	Technische Daten	30
Regeneration	15		

Allgemeine Hinweise

Einleitung

Die vorliegende Bedienungsanleitung beschreibt die Installation, die Bedienung und die Programmierung der Steuerung Softmaster[®] MMP compact.

Wir empfehlen Ihnen, bei der Einarbeitung mit Hilfe dieses Handbuches stets Zugriff zur betriebsbereiten Steuerung zu haben, um die erläuterten Zusammenhänge und Funktionen sofort nachvollziehen zu können. Da bestimmte Bereiche aufeinander aufbauen, ist es sinnvoll, die Kapitel in der vorgegebenen Reihenfolge durchzuarbeiten.

Sollten sich beim Betrieb der Steuerung Fragen oder Probleme ergeben, die nicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben und/oder nicht lösbar sind, steht Ihnen selbstverständlich jederzeit unser Kundenservice zur Verfügung.

Versuchen Sie in diesen Fällen, das Problem bereits im Vorfeld so genau wie möglich zu lokalisieren bzw. die zum Problem führenden Aktionen und Bedingungen zu protokollieren. Je genauer Sie uns den Vorfall beschreiben können, desto schneller und effektiver können wir Ihnen helfen.

Handhabungshinweise

Vermeiden Sie ein schnelles, aufeinander folgendes Ein-/Ausschalten der Steuerung. Zwischen dem Aus- und Einschalten am Hauptschalter sollten Sie mindestens 5 Sekunden warten.

Die Steuerung darf nur unter den in den technischen Daten angegebenen Umgebungsbedingungen (z. B. Temperatur, Feuchtigkeit) betrieben werden. Insbesondere ist die Steuerung unbedingt vor Nässe und Feuchtigkeit zu schützen. Sie darf auf keinen Fall mit Spritz- oder Kondenswasser in Berührung kommen.

Bei einer defekten Steuerung sollte vor der Demontage unbedingt die Art des Fehlers (Fehlerauswirkung) notiert werden. Eine Instandsetzung (unabhängig von der Garantiefrist) ist nur im ausgebauten Zustand mit einer Fehlerbeschreibung möglich. Unternehmen Sie bitte keine Manipulationen am Gerät, die über die in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Handhabung hinausgehen, da anderenfalls die Gewährleistung erlischt.

Die maximal zulässige Belastbarkeit der Schaltausgänge sowie die Gesamtleistung der Anlage dürfen nicht überschritten werden.

Die Steuerung darf nur für den angegebenen Verwendungszweck eingesetzt werden.

Sicherheitshinweise

Folgende Sicherheitshinweise sind unbedingt zu beachten:

Beim Einbau und Betrieb der Steuerung sind die entsprechenden länderspezifischen und ortsbedingten Vorschriften (z. B. DIN, VDE, UVV) zu beachten.

Einige Funktionen (z. B. manueller Filterwechsel) erlaubt eine direkte Manipulation der Anlage (Ventile, Pumpen, etc.), ohne Verriegelung und Überwachung. Diese Funktionen dürfen nur von fachkundigem Personal verwendet werden.

Schalten Sie bei falschen Verhaltensweisen die Steuerung sofort ab und verständigen Sie das Servicepersonal. Führen Sie an der Steuerung keine eigenen Reparaturversuche durch (Garantieverlust), sondern lassen Sie diese stets von autorisiertem Servicepersonal instand setzen. Nur so kann ein zuverlässiger und sicherer Betrieb der Anlage gewährleistet werden.

Versuchen Sie, nach dem Auslösen einer Schutzeinrichtung (Schmelzsicherung, Motorschutzschalter) zuerst die Fehlerursache zu beheben (z. B. Pumpe reinigen), bevor Sie die Schutzeinrichtung wieder aktivieren. Ein häufiges Auslösen ist immer auf einen Fehler zurückzuführen, der u. U. auch die Steuerung beschädigen kann.

Die Missachtung dieser Hinweise kann zu Beschädigungen an der Steuerung sowie der Anlage führen, die ggf. einen Garantieverlust bedeuten.

Installation und Inbetriebnahme

Die Installation sowie die Inbetriebnahme sind nur von einer autorisierten Fachkraft vorzunehmen!

Die Verbindungsleitungen zu den Sensoren sind möglichst kurz zu halten und **nicht** zusammen mit Netzleitungen oder in deren unmittelbarer Nähe zu verlegen. In der Nähe von starken elektromagnetischen Strahlern kann es zu Abweichungen der Anzeige kommen, in diesem Falle sind gesonderte Entstörmaßnahmen zu treffen.


Nach der Installation programmieren Sie das Gerät mit den anlagenspezifischen Eigenschaften und Daten (z. B. Schaltfunktionen, Leitfähigkeitsgrenzwerte etc.). Die Daten bleiben auf Dauer (auch bei Spannungsausfall) gespeichert.

Allgemeine Beschreibung

Geräteansichten




Klemmenkasten

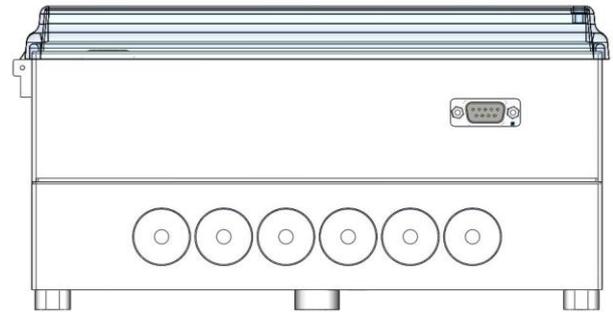


Serielle Schnittstelle RS232

Bohrbild

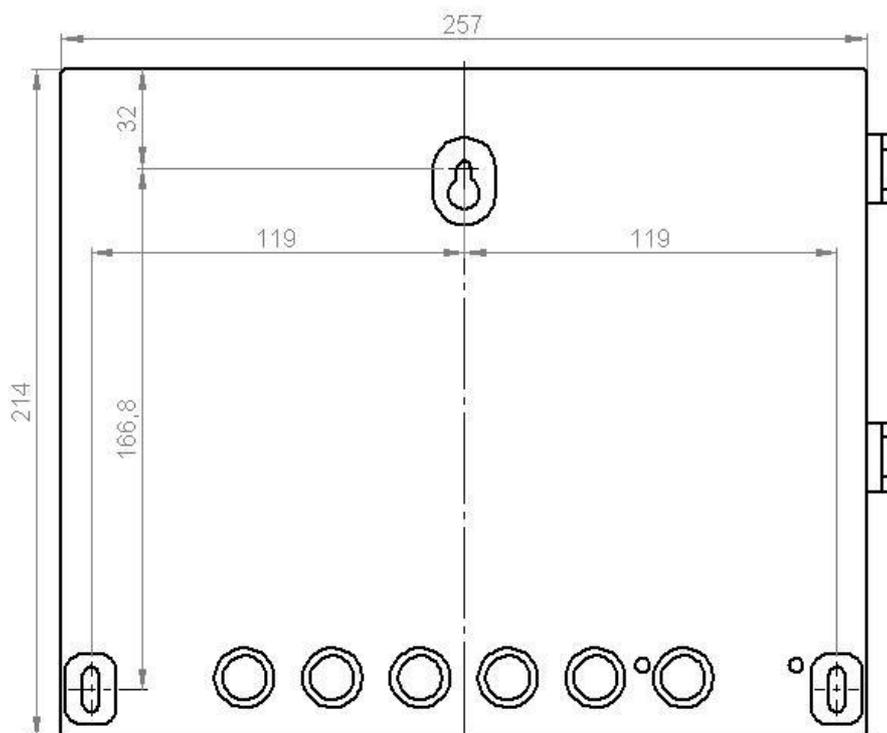

Beschreibung der Anzeige- und Bedienelemente

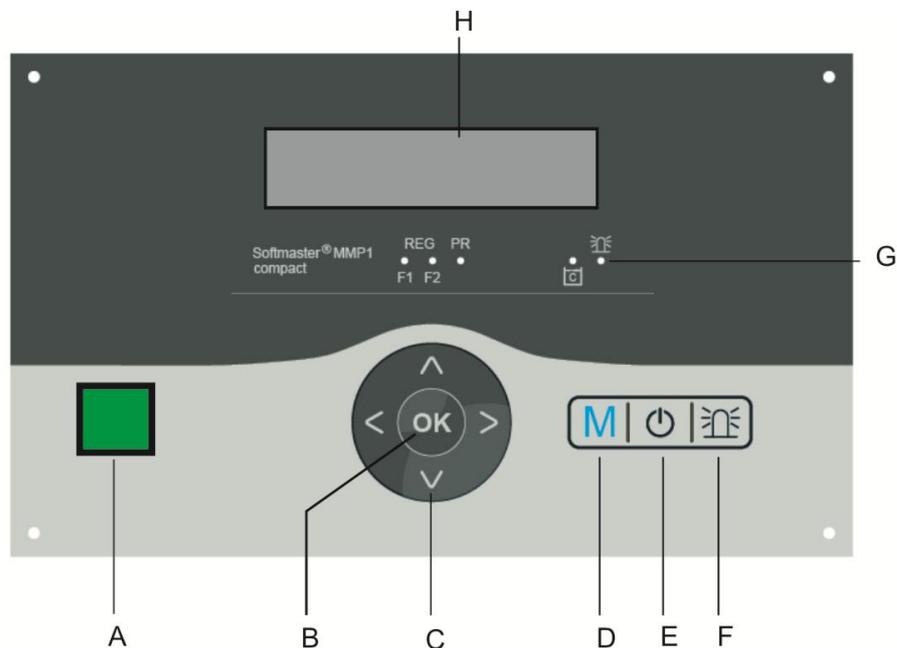

A Ein/Aus-Schalter

Mit diesem Schalter wird das Gerät ein- bzw. ausgeschaltet.

B Taste "ENTER"

Mit der ENTER-Taste werden Eingaben quittiert und Funktionen ausgelöst.

C Pfeil - Tasten

Sie dienen zur Menüführung im Display und zur Eingabe von Zahlenwerten und Programmierdaten.

D Taste "M"

Aufrufen des Menüs und Rücksprung aus den Untermenü - Ebenen

E Taste ("Regeneration-Start/Stop")

Nach 5 Sekunden Tastenbetätigung erfolgt manuelle Auslösung der Regeneration (in Betrieb befindlicher Filter

wird regeneriert) oder laufende Regeneration wird abgebrochen (Filter geht je nach Anlagentyp in Betrieb / Bereitschaftsstellung bzw. Reserve). Bei anstehendem Regenerations-Stop wird die Regeneration schon nach kurzem Tastendruck gestartet.

F Taste (Störung AUS)

Löschung des Alarmsignals am Störmeldeausgang. Eine Störungsanzeige kann erst gelöscht werden, wenn die Störung nicht mehr vorhanden ist.


G LED - Funktionen

Symbol-LEDs signalisieren stets den Anlagenzustand, unabhängig auf welcher Ebene (Menü) gearbeitet wird.

H LC-Display

Zwei Zeilen mit je 16 Stellen, Hintergrund beleuchtet.

Anzeigefunktionen

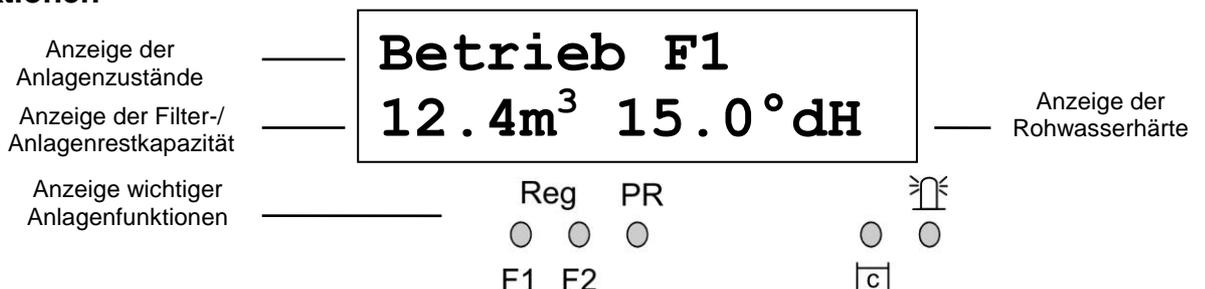


Anzeige obere Zeile

In der oberen Display-Zeile werden Betriebsanzeigen und Fehlermeldungen dargestellt (nachfolgend beschrieben).

Anzeige untere Zeile

Die Anzeige der Anlagen- bzw. der Filter-Restkapazität (noch verfügbare Menge Weichwasser) und der Rohwasserhärte (von Hand eingegeben) erfolgt in der unteren Zeile.

LED-Anzeigen

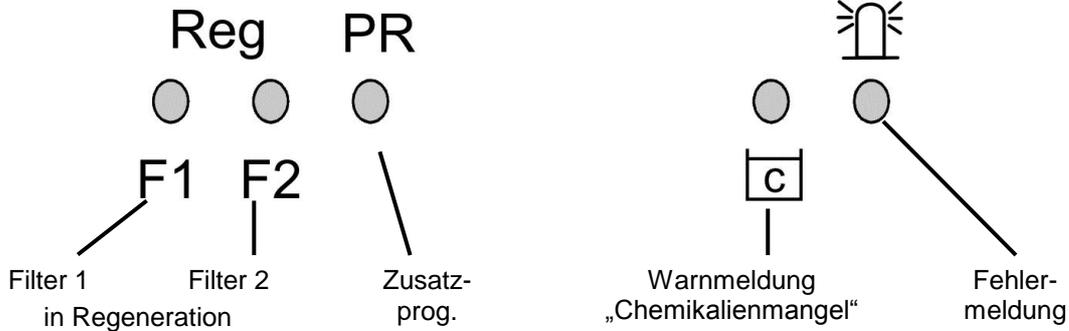

Die Anzeigen signalisieren Betriebszustände, Anlagenfunktionen und anstehende Fehlermeldungen:

Reg. F1 und Reg. F2 (grün)

LED leuchtet: Filter 1 oder Filter 2 in Regeneration.

LED blinkt: Heute wird zum eingestellten Zeitpunkt eine Regeneration des entsprechenden Filters ausgelöst (s.a. Regenerationsverzögerung).

PR (grün)

LED leuchtet: Zusatzprogramm aktiv, Relais "PR" geschaltet.

Warnmeldung "Chemikalien-/Solemangel" (gelb)

LED leuchtet: Der Solemangel-Kontakt ist aktiv (s.a. LL-Eingang).

Fehlermeldung "Alarm" (rot)

LED leuchtet: Alarmrelais aktiviert, Fehlermeldung noch nicht quittiert und Fehler steht noch an.

LED blinkt: Alarmrelais nicht mehr aktiv, Fehlermeldung wurde quittiert, aber der Fehler steht noch an.

Solange ein Fehler noch ansteht, wird dieser im Wechsel mit der Betriebsanzeige angezeigt.

Betriebsanzeigen

Jede Zustandsänderung wird in der Statushistorie gespeichert (z.B. manuelle Regeneration, Filterwechsel).

Betrieb F1	
12,3m ³	21,4°dH

Filter 1 in Betrieb mit 12,3 m³ Restkapazität (noch verfügbarer Menge Weichwasser) und 21,4°dH eingestellter Rohwasserhärte. Anzeige erfolgt nur bei Weichfilteranlagen.

oder:

Betrieb F2	Filter 2 in Betrieb (2-Filter-Anlage)
Betrieb	Filter in Betrieb (Einfilter-Anlage)

Reg F1, R2: 43m	
12,3m ³	21,4°dH

Beispiel: Filter 1 in Regeneration: mit Regenerationsstufe R2 und verbleibender Stufen-Restzeit 43 Minuten. Die LED "Reg F1" leuchtet dazu.

oder:

Reg F2, R1: 7m

Beispiel: Filter 2 in Regeneration: mit Stufe R1 und Stufen-Restzeit 7 Minuten

PR on: 10m	
12,3m ³	21,4°dH

Zusatzprogramm PR vor Regeneration aktiv, Restzeit 10 Minuten. Die LEDs "Reg F1" und "PR" leuchten dazu.

Reg. STOP/Halt	
12,3m ³	21,4°dH

Regeneration über STOP-Eingang angehalten oder Regenerationsstart verzögert. Mit kurzem Druck auf die Taste  können Sie die Regeneration fortsetzen.

Fehlermeldungen

**Zusätzlich zu den angezeigten Fehlermeldungen leuchtet oder blinkt die rote LED "Alarm".
Alle Fehlermeldungen werden im Wechsel mit Betriebsanzeigen angezeigt.
Jeder Fehler wird bei seinem Auftreten in der Fehlerhistorie gespeichert.**

Fehlermeldung "Spannungsausfall"

Spannungsausfall

Meldung nach jedem Einschalten, Gerät war spannungslos. Eventuell sollten Sie die Uhrzeit prüfen und ggf. stellen.

Nach dem Einschalten oder nach Spannungswiederkehr startet die Steuerung mit dem zuletzt aktiven Zustand. Eine laufende Regeneration wird fortgesetzt.

Überprüfen Sie die Anlage auf mögliche Folgen durch den Spannungsausfall (z.B. Erschöpfung durch zu langes Waschen in der Regenerationsstufe "Auswaschen").

Alle gespeicherten Werte bleiben auch während des Spannungsausfalls erhalten.

Quittieren Sie die Störungsanzeige mit der Taste .

Fehlermeldung "Anlage überfahren"

Anlage überf.

Regenerationsauslösung durch Kontakt am START-Eingang oder durch zu hohen Verbrauch, während ein Filter noch regeneriert wird.

Bei Mehrfilteranlagen kann es vorkommen, dass sich ein Filter in Regeneration befindet und ein zweiter Filter ebenfalls zur Regeneration ansteht. Dieser Zustand kann bei stark erhöhtem Weichwasserverbrauch auftreten, z.B. beim Füllen eines Schwimmbeckens. Tritt dieser Fall ein, gibt die Anlage an die Verbraucher nur Rohwasser ab. Darf nur Weichwasser abgegeben werden, muss die Weichwasserzufuhr zu den Verbrauchern abgesperrt werden. Warten Sie, bis die Regeneration des in Regeneration befindlichen Filters beendet ist und öffnen Sie erst dann wieder die Weichwasserzufuhr zu den Verbrauchern. Die Steuerung wird in jedem Fall automatisch die Regeneration des einen Filters zu Ende führen.

Ermitteln und beheben Sie die Störung und quittieren Sie die Störungsanzeige mit der Taste .

Ist tatsächlich erneut eine Regeneration erforderlich (durch Verbrauchsmessung ausgelöst), erfolgt die Regeneration nach Ende der noch laufenden.

Haben Sie einen minimalen Regenerationsabstand programmiert, wird die Regeneration nach Ablauf dieser Zeit gestartet.

Bei Auslösung durch Kontakt am START-Eingang müssen Sie die Regeneration mit der Taste  von Hand starten.

Fehlermeldung "Minimaler Regenerations-Abstand unterschritten"

Min. Reg-Abstand

Es wurde eine Regenerationsanforderung ausgelöst durch Kontakt am START-Eingang oder durch Überschreitung der Weichwassermenge. Der notwendige zeitliche Abstand zur vorherigen Regeneration wurde nicht eingehalten!

Quittieren Sie die Störungsanzeige mit der Taste .

Die durch Wasserverbrauch angeforderte Regeneration wird nach der programmierten Zeit ausgeführt.

Eine Regenerationsauslösung durch START-Kontakt wird ignoriert. Kontrollieren Sie die Anlage und lösen eine erforderliche Regeneration von Hand aus. Die Fehlermeldung wird dann gelöscht.

Fehlermeldung "Maximale Anzahl Regenerationen erreicht"

Max. Regenerat.

Die eingegebene maximale Anzahl möglicher Regenerationen wurde erreicht. Den aktuellen Stand des Regenerationszählers sehen Sie im SERVICE-Menü unter "Reg.-Zähler".

Zusätzlich zur Fehlermeldung leuchtet die gelbe Warnleuchte "Chemikalien-/Solemangel".

Quittieren Sie die Störungsanzeige mit der Taste . Die Meldung bleibt bis zum Löschen des Regenerationszählers bestehen.

Löschen Sie den Regenerationszähler im SERVICE-Menü unter "Reg.-Zähler".

Fehlermeldung "Solemangel"

Solemangel

Der Sole- oder Chemikalienbehälter ist leer. Das LEER-Signal steht am Kontakteingang "LL" an und der Eingang ist als "Solemangel"-Kontakt programmiert.

Zusätzlich zur Fehlermeldung leuchtet die gelbe Warnleuchte "Chemikalien-/Solemangel".

Quittieren Sie die Störungsanzeige mit der Taste .

Kontrollieren Sie den Solebehälter und das Salzlöseventil bzw. die automatische Nachfüllung des Zumessgefäßes. Die Fehleranzeige wird erst gelöscht, nachdem keine Störung mehr anliegt.

Fehlermeldung "Regeneration angehalten"

Reg. STOP/Halt

Wird vor oder während einer Regeneration der Programmablauf über einen externen Schalter (Eingang STOP) angehalten und haben Sie die Alarmmeldung für den STOP-Eingang programmiert, so erscheint die Anzeige "Reg. STOP/Halt" als Fehlermeldung.

Quittieren Sie die Störungsanzeige mit der Taste .

Sobald der Schalter wieder öffnet und der Programmablauf fortgesetzt wird, erlischt die Anzeige.


Beschreibung der Anschlüsse

Klemmenbelegung (IN = Eingang, OUT = Ausgang)


Bezeichnung	Art	Funktion	Bemerkung
PE	IN	6x Netz-Schutzleiter	
L N	IN	Netz, N = Nullleiter Netz, L = Phase	Netz Eingang 230 - 240 V AC
l n	OUT	5x Phase, geschaltet 5x Nullleiter, geschaltet	Netzspannung, max. 6 A
Fi 1 5 6 7 8	OUT	Filter 1, n Filter 1, Öffner Filter 1, Schließer Synchronisation Relais K3, Öffner	
Fi 2 5' 6' 7' 8'	OUT	Filter 2, n Filter 2 - Öffner Filter 2, Schließer Synchronisation Relais K3, Öffner	
SYNC	OUT	Synchronisation, Relais K3 / 8, Schließer Synchronisation, Relais K3 / 8', Schließer	
BV1	OUT	Betriebsventil 1, n Betriebsventil 1, Relais K2	
BV2	OUT	Betriebsventil 2, Relais K2 Betriebsventil 2, n	
C AL/PR NC* NO	OUT	Störmeldeausgang / Zusatzprog. – Wurzel Störmeldeausgang / Zusatzprog. – Öffner Störmeldeausgang / Zusatzprog. – Schließer	Potenzialfreier Relaisausgang max. Belastung 240 V AC, 6 A
WM	IN	Wasserzähler gemeinsame Masse für Eingänge	Nur potenzialfreien Schließer / Öffner anklemmen
+12V GND	OUT	12V-Versorgung für Turbo-Wasserzähler gemeinsame Masse für Eingänge	siehe Beschreibung zum Wasserzähler!
LL GND	IN	Vorratsbehälter LEER gemeinsame Masse für Eingänge	Nur potenzialfreien Schließer / Öffner anklemmen
PROG GND	IN	Zusatzprogramm Start gemeinsame Masse für Eingänge	Nur potenzialfreien Schließer / Öffner anklemmen
STOP GND	IN	Anlage anhalten gemeinsame Masse für Eingänge	Nur potenzialfreien Schließer / Öffner anklemmen
START GND	IN	Anlage starten gemeinsame Masse für Eingänge	Nur potenzialfreien Schließer / Öffner anklemmen

* (NO = Normally open, NC = Normally closed; Normally bedeutet: Schalterstellung im stromlosen Zustand)

Klemmenleiste für Netzanschluss und Relaisausgänge

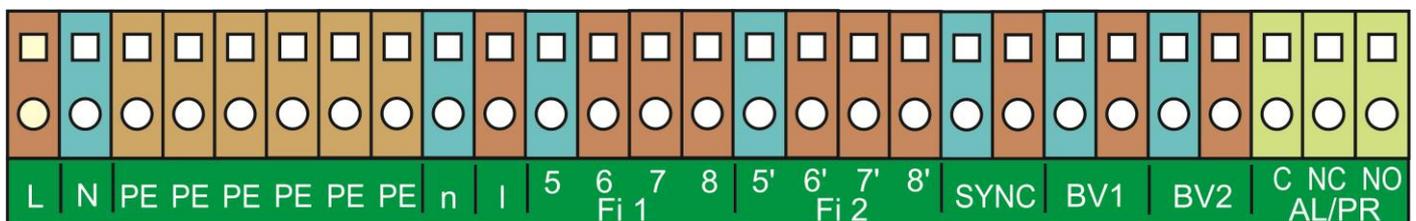

Klemmenleiste für Eingänge und Schnittstelle

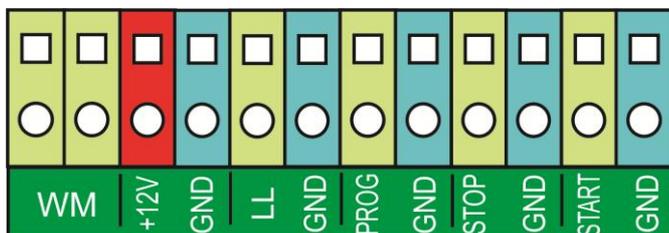

Beschreibung der Relaisausgänge

Filter 1 / Filter 2 Pilotverteiler oder Zentralsteuerventile 1 und 2

An diese Relaisausgänge (Klemmen 5, 6, 7, 8 und 5', 6', 7', 8') schließen Sie die Regenerationsventile (Zentralsteuerventile) oder Pilotverteiler an, die über einen elektrischen Wechselschalter oder Impulsschalter angesteuert werden.

Wechsler: Für Ausführungen mit Wechselschalter wechselt der Ausgang nach jeder Regenerationsstufe.

Impuls: Für Ausführungen mit Impulsschalter schaltet der Ausgang für 40 Sekunden (Klemme 7 bzw. 7').

Die Ruhestellung des Relais ist bei stromloser Steuerung und in der Betriebsstellung des Filters gleich: Kontakt auf Klemme 6 bzw. 6'.

Die Ausführung der Ansteuerung stellen Sie ein unter Menüpunkt

"M" → GRUNDPROGRAMM → Ventilanstng.

SYNC Synchron-Kontakt / Regenerationsmeldung

Nach einem Spannungsausfall (z.B. während der Regeneration) oder bei Störungen, ist es meist notwendig, die Ventile oder Pilotverteiler mit der Steuerung zu synchronisieren. Bei Regenerationsventilen / Pilotverteilern mit Wechslersteuerung und ungerader Anzahl (elektrischer) Regenerationsstellungen ist es sogar notwendig, diese an den Synchron-Kontakt anzuschließen. Damit wird das Regenerationsventil / der Pilotverteiler nach der Regeneration wieder in die Betriebsstellung gefahren. Der Anschluss erfolgt an Klemme 8 bzw. 8'.

Den Anschluss "Sync" können Sie zur externen Anzeige des Programmablaufes (Regeneration) oder zur Ansteuerung eines Schützes bzw. Magnetventils während der Regeneration benutzen.

BV1 / BV2 Betriebsventile Filter 1 und 2

Die Betriebsventile der Filter müssen als stromlos geschlossen ausgelegt werden.

AL/PR Störmeldeausgang/Zusatzprogramm (Klemmen "C NC NO")

Den potenzialfreien Ausgang AL/PR können Sie für verschiedene Funktionen verwenden:

als Zusatzprogramm PR

Das Zusatzprogramm dient zur Ansteuerung eines Zusatzventils vor, während oder nach der Regeneration mit programmierbarer Einschaltdauer. Ist der Ausgang AL/PR geschaltet, leuchtet zur Kontrolle die LED "PR".

Die Funktion programmieren Sie unter Menüpunkt (siehe Grundprogrammierung "Zusatz-Prog"):

"M" → GRUNDPROGRAMM → Zusatz-Prog.

als Störmeldeausgang ("Alarm")

Bei störungsfreiem Betrieb ist der Kontakt zwischen den Klemmen C - NO geschlossen und zwischen C - NC geöffnet. Bei Spannungsausfall oder einem anstehenden Fehler ist der Kontakt zwischen den Klemmen C - NC geschlossen und zwischen C - NO geöffnet.

Die Steuerung überwacht eine ganze Reihe von Anlagenzuständen. Der Störmeldeausgang bleibt solange aktiviert (Klemmen C - NC geschlossen), wie die Störung ansteht und noch nicht quittiert wurde.

Eine Störung wird mit der roten LED "Fehlermeldung" und im Display angezeigt.

Das Störmeldesignal am Störmeldeausgang wird gelöscht, indem Sie die Störung mit der Taste  quittieren.

Die Störungsanzeige kann erst gelöscht werden, wenn die Störung nicht mehr vorhanden ist.

(NO = Normally open, NC = Normally closed. Normally bedeutet: Schalterstellung im stromlosen Zustand)

Folgende Störungen aktivieren den Störmeldeausgang und werden angezeigt, sofern Sie die Enthärtungsanlage bzw. Ventile/Pilotverteiler mit den entsprechenden Kontakten ausgerüstet haben:

Zustände, die **immer** eine Störmeldung auslösen:

Spannungsausfall

Anlage überfahren (Regenerationsstart während ein Filter noch regeneriert wird)

Je nach Programmierung auftretende Fehlermeldungen:

Minimaler Regenerations-Abstand

Maximale Anzahl Regenerationen erreicht (bei Erreichen des Maximums des Regenerationszählers)

Regeneration durch Stop-Eingang angehalten

Bei benutztem LL-Eingang:

Solemangel

Beschreibung der Signaleingänge

Hinweis

Beschalten Sie die Signaleingänge "WM", "LL", "PROG", "START" und "STOP" nur mit **potenzialfreien** Kontakten!

START externer Regenerationsstart

Anschluss für Härteüberwachungsgerät (z.B. Testomat)

Funktion	Art des Kontakts	Prüfzeit	Aktion
START Start der Regeneration nach Erschöpfung des Filters	programmierbar Öffner / Schließer	programmierbar 1 - 99 Sekunden	<ul style="list-style-type: none">- Filterwechsel (nur bei Wechselfilterbetrieb)- Regenerationsstart

Um zu vermeiden, dass hartes Wasser (z.B. durch unzureichende Regeneration) aus der Anlage abgenommen wird, installieren Sie auf der Ausgangs-/Weichwasserseite ein Härteüberwachungsgerät.

Bei Grenzwertüberschreitung (der Grenzwertkontakt des Testomat schaltet), wird nach einer programmierbaren Prüfzeit der in Reserve / Bereitschaft stehende Filter in Betrieb genommen und der erschöpfte Filter regeneriert.

"M" → Grundprogramm → Fktn. Start

STOP externe Regenerationsunterbrechung / -verhinderung

Anschluss für potenzialfreien Kontakt

Funktion	Art des Kontakts	Prüfzeit	Aktion
STOP Stopp der Regeneration	programmierbar Öffner / Schließer	programmierbar 1 - 99 Sekunden	Regenerationsunterbrechung oder Verhinderung einer anstehenden Regeneration

Während der Regeneration kann es erforderlich sein, diese über einen Schalter (z.B. Druckwächter im Eingang) von außen zu unterbrechen. Durch Kontakt am STOP-Eingang kann eine laufende Regeneration angehalten oder eine anstehende Regeneration verzögert werden. Es erfolgt die Meldung: "Reg. STOP/Halt" im Display.

"M" → Grundprogramm → Fktn. Stop

PROG externer Start des Zusatzprogramms

Anschluss für potenzialfreien Kontakt

Funktion	Art des Kontakts	Prüfzeit	Aktion
PROG Start des Zusatzprogramm	programmierbar Öffner / Schließer	programmierbar 1 - 99 Sekunden	externer Start des Zusatzprogramm

"M" → Grundprogramm → Fktn. Prog

LL Solemangel

Zur erweiterten Kontrolle der Anlage können Sie den Eingang "LL" für den Anschluss eines Niveaugebers (Überwachung des Solebehälters) benutzen.

Funktion	Art des Kontakts	Prüfzeit	Aktion
LL Niveaugeber-Eingang: "Solemangel"-Alarm oder "LEER"-Niveau Sole	programmierbar Öffner / Schließer	programmierbar 1 - 99 Sekunden	programmierbar: – Sole-Füllventil öffnet – Daueralarm – Eintrag in Fehlerliste

"M" → Grundprogramm → Fktn. LL

WM Wasserzähler

Den Eingang WM können Sie zum Anschluss eines Wasserzählers benutzen.

Funktion	Art des Kontakts	Prüfzeit	Aktion
WM Anschluss für Wasserzähler zur Überwachung der Wassermenge	programmierbar Öffner / Schließer	programmierbar 1 - 99 Sekunden	programmierbar: – verbrauchte Weichwassermenge

"M" → Grundprogramm → Wasserzähler

Programmierung

Menüstart

Mit der Taste "M" rufen Sie das Menü auf.

Menüauswahl / Selektion

Die aktuelle Zeilenposition wird als Überschrift GROSS dargestellt. Mit der Taste "ENTER" aktivieren Sie den ausgewählten/angezeigten Menüpunkt, d. h. Sie "springen" in ein Untermenü. Mit der Pfeil-Taste "AB" wird der nächste Menüpunkt aufgerufen: Sie "scrollen" das Menü.

Eingabe

Eingaben sind nur im GRUNDPROGRAMM-Menü und in einigen SERVICE-Menüpunkten möglich.

Wählen Sie einen Programmierschritt mit den Pfeil-Tasten "AB" und "AUF" aus und aktivieren die Eingabefunktion mit der Taste "ENTER".

Bei Zifferneingaben blinkt die zu ändernde Ziffer/Stelle.

Mit den Pfeil-Tasten "Rechts" und "Links" wechseln Sie zur folgenden oder vorstehenden Ziffer (jetzt blinkend).

Mit den Pfeil-Tasten "AB" und "AUF" können Sie den Wert bzw. die Auswahl verändern.

Bei Auswahlmöglichkeiten sind ausgewählte Funktionen mit einem ✓ gekennzeichnet.

Sie beenden die Eingabefunktion mit "ENTER".

Mit der Taste "M" wechseln Sie zum übergeordneten Menü.

Menüende

Mit der Taste "M" springen Sie zum übergeordneten Menü zurück. Nach dem Rücksprung aus der obersten Menüebene befindet sich das Gerät wieder in der Anzeigefunktion.

Informations-Menü

"M" → Information

Im Informations-Menü können Sie die aktuellen Einstellungen auch ohne Eingabe eines Passwortes abfragen. Haben Sie ein falsches Passwort eingegeben, erscheint ebenfalls das Informations-Menü.

Programmierung

"M" → Grundprogramm

Passwort eingeben

Um unbefugten Eingriff in die Programmierung zu erschweren, ist das Programmier-Menü durch ein 3-stelliges Passwort geschützt (Zahl zwischen 000 und 999).

Geben Sie dieses unter "M" → Grundprogramm → Passwort Eingabe ein und bestätigen Sie die Eingabe mit "ENTER".

Jetzt befinden Sie sich im Menü GRUNDPROGRAMM.

Bei Eingabe eines falschen Passwortes wird das INFORMATIONEN-Menü aufgerufen.

(RESET des Passwortes erfolgt durch Einschalten mit den Tasten "M" und "Rechts". Nur für den internen Gebrauch!)

Passwort ändern

Sie können Ihr individuelles Passwort eingeben und jederzeit wieder ändern. Dazu müssen Sie das alte Passwort eingeben (ALT:) und anschließend das neue (NEU:).

"M"



MENÜ
Service
Information
Grundprogramm

GRUNDPROGRAMM
Passwort Eingabe
Passwort ändern


Funktions- und Programmierbeschreibung

Einschalten und Spannungsausfall

Nachdem Sie das Gerät eingeschaltet haben und nach jedem Spannungsausfall, geht die Anlage automatisch in die zuletzt aktive Stellung.

Betriebsarten (Anlagentyp)

Mit der Steuerung Softmaster[®] MMP 1 kompakt können Sie folgende Enthärtungsanlagen steuern:

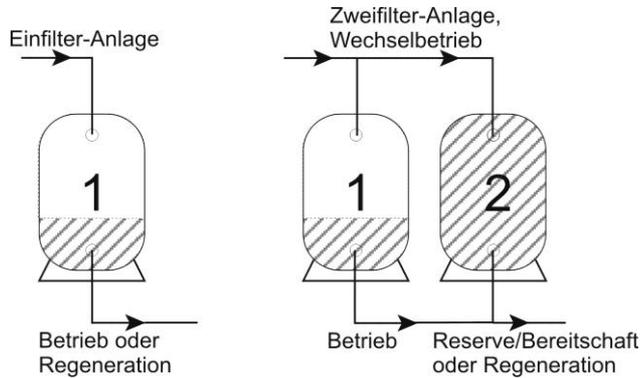

Einfilter-Anlage

Es ist nur ein Filter in Betrieb. Während der Regeneration steht kein Weichwasser zur Verfügung.

Programmierung: "Einfilter ✓"

Zweifilter-Wechselbetrieb

Es ist je ein Filter im Wechsel in Betrieb, ein Filter steht in Reserve/Bereitschaft oder ist in Regeneration. Es steht in der Regel immer Weichwasser zur Verfügung.

Programmierung: "2-F. Wechsel ✓"


ANLAGENTYP	
Einfilter	-
2-F. Wechsel	✓

Elektrische Ansteuerung der Regenerationsventile

Sie können Zentralsteuerventile oder Pilotverteiler mit bis zu 8 Stufen / Stellungen mit Impuls- oder Wechsleransteuerung verwenden.


VENTILANSTNG.	
Wechsler	✓
Impuls	-

Beispiele für 4-Stufen-Ventile/-Pilotverteiler: als Wechsler

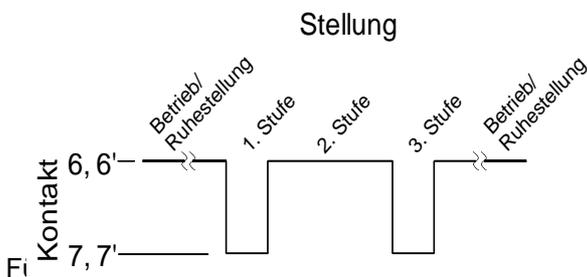

Ausgang nach jeder Regenerationsstufe. Bei ungerader Zahl mechanischer Stellungen muss die Rückstellung in die Betriebsstellung über den Synchron-Kontakt (Betriebsschalter) erfolgen.

als Impuls

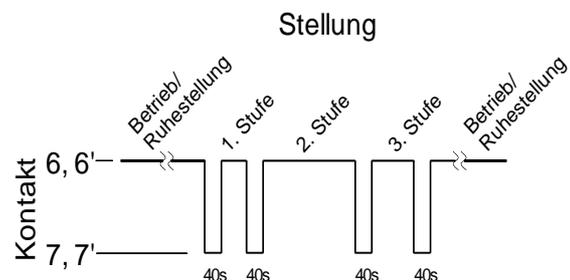

Für Ausführungen mit Impulsschalter schaltet der Ausgang zu Beginn jeder Stufe für 40 Sekunden (Klemme 7 bzw. 7').

Härteeinheit

Die Rohwasserhärte können Sie in verschiedenen Einheiten eingeben und anzeigen lassen:

Deutsche Härte = °dH

Französische Härte = °f (1,79 °f x 1 °dH)

ppm als CaCO₃ = ppmCaCO₃ (17,9 ppmCaCO₃ x 1 °dH)

Entsprechend der Einheit ist die **Austauscherkapazität** (im nächsten Menüpunkt) einzugeben.

HÄRTE-EINHEIT	
°dH	✓
°f	-
ppmCaCO ₃	-

Austauscherkapazität

Die Filterkapazität in m³ verfügbarer Weichwassermenge wird von der Steuerung berechnet. Sie geben dazu die **Austauscherkapazität** eines Filters in m³x°dH, m³x°f oder gCaCO₃ und die aktuelle Rohwasserhärte (im "Service"-Menü) ein.

AUSTAUSCHER-KAP	
m ³ °dH	100

Berechnung der Filterkapazität

Die Filterkapazität (häufig auch Filterleistung genannt), d.h. die verfügbare Weichwassermenge, wird anhand der eingegebenen Rohwasserhärte berechnet.

"M" → Service → Härte Rohwasser → Eingabe: 16,0°dH (Beispiel)

Die Filterkapazität bleibt konstant:

$$\text{Filterleistung} = \frac{\text{Austauscherkapazität}}{\text{Rohwasserhärte}} \quad (\text{in m}^3)$$

Die totale Filterkapazität (verfügbare Weichwassermenge nach der Regeneration) rufen Sie im Service-Menü ab:

"M" → Service → Filterkapazität

Die verbleibende Rest-Filterkapazität bzw. Rest-Weichwassermenge wird in der Betriebsanzeige angezeigt.

Regeneration

Start der Regeneration

Die Regeneration eines erschöpften Filters kann durch verschiedene Auslösekriterien eingeleitet werden:

- Manuell durch Betätigen der Taste  (Taste 5 Sekunden gedrückt halten)
- Nach Entnahme der eingestellten Weichwassermenge (Filterkapazität)
- Nach Ablauf des eingestellten Tages-Intervalls zur programmierten Zeit
- Durch Start-Impuls vom Wasserhärte-Messgerät (z.B. Testomat)

Manuelle Regeneration

Bei manuellem Regenerationsstart erfolgt ein Filterwechsel. Es wird der in Betrieb befindliche Filter regeneriert und der in Reserve / Bereitschaft stehende Filter in Betrieb genommen (Nur bei Wechselfilterbetrieb).

Mengenabhängige Regeneration

In den meisten Fällen ist es sinnvoll, die abgenommene Weichwassermenge zu erfassen und bei Erreichen der berechneten Filterkapazität den Filter zu regenerieren. Die Filterkapazität wird von der Steuerung aus der programmierten Austauscherkapazität (m³ x °dH) und der Rohwasserhärte errechnet. Die Mengenerfassung erfolgt durch einen Wasserzähler im Filter- / Anlagenausgang.

Möchten Sie vermeiden, dass eine Regeneration zu einem für den Betrieb ungünstigen Zeitpunkt erfolgt, programmieren Sie eine **Regenerationsverzögerung**. Eine erforderliche Regeneration wird erst eingeleitet, wenn der eingestellte Zeitpunkt z.B. 20.00 Uhr (siehe "Regenerationsverzögerung") erreicht ist.

Bei Wechselbetrieb wird sofort auf den in Reserve stehenden Filter umgeschaltet und die Regeneration des erschöpften Filters zum eingestellten Zeitpunkt nachgeholt.

Durch verzögerte Regeneration kann es zum Überfahren des Filters kommen. Dieses können Sie verhindern, indem Sie zusätzlich eine **vorzeitige Regenerationsauslösung** (Reg.-Start bei x% Filterrestkapazität) wählen.

Zeitabhängige Regeneration

Soll die Anlage nur zeitgesteuert regeneriert werden, programmieren Sie das Tagesintervall und den Zeitpunkt / Uhrzeit der Regeneration (**Regenerationsverzögerung = EIN**).

Qualitätsgesteuerte Regeneration

Mit den internen Steuerfunktionen in Verbindung mit einem Wasserhärte-Messgerät (z.B. Testomat 2000® / ECO) können Sie eine komfortable und zuverlässige Anlage aufbauen. Das Wasserhärte-Messgerät überwacht die Weichwasserhärte und gibt beim Erreichen eines eingestellten Grenzwertes ein Start-Signal an die Steuerung, zum Auslösen der Regeneration.

Durch Kombination der verschiedenen Steuerungsmöglichkeiten können Sie größtmögliche Betriebssicherheit der Anlage gewährleisten.

Anhalten oder Verzögern der Regeneration

Eine laufende Regeneration kann von Ihnen jederzeit von Hand mit der Taste  abgebrochen werden. Durch Kontakt am Eingang "STOP" kann eine Regeneration verzögert oder eine laufende Regeneration angehalten werden.

Regenerationsstufen

Sie können bis zu 8 Regenerationsstufen programmieren. Die minimale Zeit je Stufe beträgt 0 bzw. 1 Minute (Laufzeit des Ventils / Pilotverteilers), die maximale Zeit 99 Minuten (bei Stufe 1 = 250 Minuten).

Regenerationsverzögerung

Soll eine ausgelöste Regeneration (z.B. durch Erreichen der Filterkapazität, durch Zeitintervall oder durch gemessenen Härtebruch) erst zu einem späteren Zeitpunkt oder nur innerhalb eines Zeitfensters durchgeführt werden, programmieren Sie Regenerationsverzögerung EIN und die zugehörigen Zeitpunkte.

Die Regeneration wird dann erst zum eingestellten Start-Zeitpunkt "Reg. ab:", z.B. 20.00 Uhr, eingeleitet. Den spätesten Zeitpunkt für den Beginn der Regeneration geben Sie unter "Reg. bis:" ein, z.B. 06.00 Uhr.

Damit wird verhindert, dass eine Regeneration zu einem für den Betrieb ungünstigen Zeitpunkt erfolgt.

REG.-VERÖG.	
Ein	-
Reg. ab:	18:00
Reg. bis:	08:00
BV AUF (1-F)	<input checked="" type="checkbox"/>


Bei Wechselbetrieb wird sofort auf den in Reserve stehenden Filter umgeschaltet und die Regeneration des erschöpften Filters zum eingestellten Zeitpunkt nachgeholt.

Für Einfilteranlagen können Sie vorgeben, ob das Betriebsventil noch bis zur Regeneration geöffnet bleibt oder sofort geschlossen werden soll: "BV auf (1-F.) = Betriebsventil wird erst bei Regenerationsstart geschlossen.

Hinweis

Durch verzögerte Regeneration kann es zum Überfahren des Filters kommen. Dieses können Sie verhindern, indem Sie zusätzlich eine **vorzeitige Regenerationsauslösung** (Reg.-Start bei x% Rest-Filterkapazität) wählen.

Beispiel für Wechselfilter:

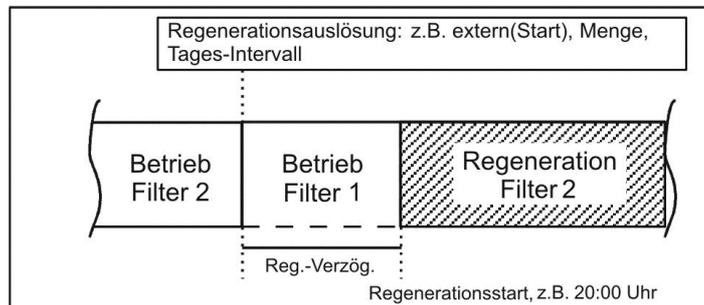

Vorzeitige Regenerationsauslösung

Diese Funktion sollten Sie für Einfilteranlagen wählen, um einen bestimmten Weichwasserbedarf für den nächsten Tag sicherzustellen. Soll die Regeneration aber nicht sofort bei Erreichen der eingestellten Rest-Filterkapazität eingeleitet werden, programmieren Sie bitte zusätzlich "Regenerationsverzögerung" mit der gewünschten Uhrzeit für den Beginn der Regeneration. Damit wird verhindert, dass eine Regeneration zu einem für den Betrieb ungünstigen Zeitpunkt erfolgt.

VORZEIT.REG.	
Rest-Kap.	0%

Eine weitere Anwendungsmöglichkeit ergibt sich in Verbindung mit der "Regeneration vor Inbetriebnahme" bei Wechselfilteranlagen.

Sie können Werte zwischen 0 und 50% Weichwasserreserve für die vorzeitige Regenerationsauslösung einstellen. (Grundeinstellung ist 0% = **keine** vorzeitige Regenerationsauslösung)

Regenerationsintervall

Um eine unzulässige Verkeimung des Harzbettes während längerer Stillstandszeiten zu vermeiden, kann in festen Tages-Abständen eine Regeneration vorgenommen werden. Das Regenerationsintervall (0 -99 Tage) richtet sich nach den Betriebsbedingungen und den nationalen Vorschriften für die Trinkwasserversorgung (z.B. DVGW, DIN, etc.).

Soll die Regeneration zu einem bestimmten Zeitpunkt erfolgen, programmieren Sie bitte zusätzlich "Regenerationsverzögerung" mit der gewünschten Uhrzeit für den Beginn der Regeneration.

Ohne Regenerationsverzögerung wird der Filter zur gleichen Uhrzeit wie die zuletzt erfolgte Regeneration regeneriert.

Das Intervall startet nach jeder vollständigen Regeneration erneut.

In wie viel Tagen die nächste Intervall-Regeneration erfolgt, können Sie im Menü unter "M" → Service → Reg.-Info → Interv.-Tage abfragen.

Am Tag der Intervallauslösung einer Regeneration blinkt die Kontrolllampe "REG" des entsprechenden Filters bereits ab 00.00 Uhr.

REG.-INTERVALL	
Tage	0

Regeneration vor Betrieb

Wählen Sie diese Auslösungsart für Wechselfilteranlagen, bei denen durch längere Stillstandszeiten des in Reserve stehenden Filters Verkeimungsprobleme auftreten können.

Damit während der Regenerationszeit noch Weichwasser zur Verfügung steht, sollte mit der "vorzeitigen Regenerationsauslösung" die Regeneration so frühzeitig ausgelöst werden, dass noch für ca. 2 Stunden Weichwasser entnommen werden kann.

REG.VOR BETRIEB	
EIN	-

Hinweise

Diese Betriebsweise können Sie **nicht** mit dem Zusatzprogramm vor Regeneration mit sofortigem Filterwechsel kombinieren.

Die manuellen Service-Funktionen "Regeneration des Reservefilters" und "Filterwechsel ohne Regeneration" sind bei dieser Betriebsweise ebenfalls nicht möglich.

Minimaler Regenerationsabstand

Ist die Enthärtungsanlage mit einem Salzlösebehälter für den Solevorrat ausgerüstet, muss der Abstand zwischen zwei Regenerationen mindestens 4 Stunden betragen, damit ausreichende Solekonzentration vorliegt. Die Regeneration ist sonst unzureichend und führt in kurzer Zeit zu einem "Überfahren" der Anlage.

MIN. REG.-ABST.	
	60min

Wird die Regeneration von einem Analyseautomaten (z.B. Testomat) aufgrund eines Härtedurchbruchs ausgelöst, vermeiden Sie mit einem minimalen Regenerationsabstand ein zu häufiges Regenerieren wegen vorzeitiger Auslösung z.B. durch Aufhärtung aufgrund des Gegenioneneffekts oder durch unzureichendes Auswaschen des Filters oder bei eventueller Störung des Messgerätes.

Erfolgt eine Regenerationsauslösung (z.B. durch Erreichen der max. Entnahmemenge oder extern durch einen Analyseautomaten) innerhalb dieser Zeit, wird eine Fehlermeldung "Min. Reg.-Abstand" ausgegeben und das Alarm-Relais schaltet. Die Regeneration müssen Sie von Hand auslösen.

Regenerationsstufen

Entsprechend der verwendeten Zentralsteuerventile oder Pilotverteiler geben Sie die Anzahl der Regenerationsstufen (ohne Betriebsstellung!) und die Zeit der einzelnen Stufen ein. Sie können bis zu 8 Regenerationsstufen / -stellungen programmieren.

Folgende Zeiten sind wählbar:

Stufe 1 = 1 bis 250 Minuten, Stufe 2 = 1 bis 99 Minuten, Stufe 3 = 1 bis 99 Minuten
alle weiteren Stufen = 0 bis 99 Minuten

Beispiel:	Ventilstellung	Zeit (Dauer)
	Betrieb	-
	Rückspülen	5 Minuten
	Besalzen und Langsam Waschen	60 Minuten
	Auswaschen / Schnell Waschen	10 Minuten

REG.-SCHRITTE	
Reg.Stufen	3
Stufe 1	5min
Stufe 2	60min
Stufe 3	10min
Stufe 4	0min
Stufe 5	0min
Stufe 6	0min
Stufe 7	0min
Stufe 8	0min

Fktn. Out AL/PR

Der Ausgang „AL/PR“ kann entweder als Alarm-Ausgang oder als Ausgang für das Zusatzprogramm PR benutzt werden.

FKTN.OUT AL/PR	
Zus.-Prog. PR	-
Alarm AL	✓

Zusatzprogramm PR

Wenn im Menüpunkt „FKTN.OUT AL/PR“ die Funktion „Zus.-Prog. PR“ gewählt wurde, steht der Ausgang PR für ein Zusatzprogramm zur Verfügung.

Ist der Ausgang AL/PR geschaltet, leuchtet zur Kontrolle die LED "PR".

Der Ausgang PR schaltet **vor**, **während** oder **nach** einer Regeneration einmal für eine einstellbare Zeit. Das Zusatzprogramm kann intern oder extern mit dem PROG-Eingang gestartet werden.

Den externen Start aktivieren Sie mit „Start Prog. ✓“.

Den internen Start aktivieren Sie mit „Start Reg. ✓“.

ZUSATZ-PROG.	
Start Prog	-
Start Reg.	✓
Start-Stufe	1
Dauer	0min
BV zu (nur 0)	-

Der Ausgang PR schaltet vor einer Regeneration

Der Ausgang schaltet, wenn eine Regeneration angefordert wird. Wenn die Signaldauer des Zusatz-Programms abgelaufen ist, erfolgt der Filterwechsel bzw. das Schließen des Betriebsventils und es startet das eigentliche Regenerationsprogramm.

Start-Stufe: 0

Soll bei Anforderung einer Regeneration

- bei einer Einfilter-Anlage das Betriebsventil sofort schließen oder
- bei einer Zweifilter-Anlage die Betriebsventile sofort umschalten, programmieren Sie „BV zu (nur 0)“.

Nicht möglich bei Regeneration vor Inbetriebnahme!

Der Ausgang PR schaltet während einer Regeneration

Der Ausgang schaltet mit Beginn einer eingegebenen Regenerationsstufe.

Start-Stufe: 1 ... 8

Mit Beginn der Regenerationsstufe 1 bis 8, maximal wie Anzahl Reg.-Stufen.

Der Ausgang PR schaltet nach einer Regeneration

Der Ausgang schaltet sobald alle Regenerationsstufen abgelaufen sind.

Start-Stufe 2 ... 9

Nach Ablauf der letzten Regenerationsstufe, maximal wie Anzahl Reg.-Stufen +1.

Wie lange der Ausgang PR geschaltet sein soll, programmieren Sie unter „Dauer“ in einem Bereich von 0-999 Minuten. 0 bedeutet, dass kein Zusatzprogramm benötigt wird.

Wasserzähler

Der Wasserzähler wird für die Erfassung der verbrauchten Weichwassermenge benutzt. Der Speicher des Wasserzählers wird nach jeder Regeneration gelöscht.

Die Impulszahlen für Kontakt-Wasserzähler oder Turbine stellen Sie im Menü ein:

Die erfasste Menge rufen Sie im „Service“-Menü ab, z.B.:

"M" → Service → Wasserzähler → Menge: 43 m³

WASSERZÄHLER
L/Imp. 100.000

Funktion START-Eingang

Soll eine Regeneration qualitätsabhängig ausgelöst werden, muss ein Wasserhärte-Messgerät die Weichwasserhärte überwachen. Bei Erreichen eines eingestellten Grenzwertes gibt das Messgerät ein Start-Signal an die Steuerung, zum Auslösen der Regeneration.

Bei Zweifilter-Anlagen erfolgt ein Filterwechsel (nur Reihen- und Wechselfilterbetrieb) und die Regeneration wird entsprechend der Programmierung (z.B.

Regenerationsverzögerung) eingeleitet.

"M" → Grundprogramm → Fktn. Start

FKTN. START	
Öffner	-
Schliesser	✓
Verzög.	15s

Funktion STOP-Eingang

Während der Regeneration kann es erforderlich sein, diese über einen Schalter (z.B. Druckwächter im Eingang) von außen zu unterbrechen. Durch Kontakt am STOP-Eingang kann eine laufende Regeneration unterbrochen oder eine anstehende Regeneration verzögert werden.

FKTN. STOP	
Öffner	-
Schliesser	✓
Verzög.	5s
Fktn. Alarm	-

Funktion Prog-Eingang

Mit diesem Eingang kann das Zusatzprogramm extern gestartet werden.

"M" → Grundprogramm → Fktn. Prog

FKTN. PROG	
Öffner	-
Schliesser	✓
Verzög.	3s

Solebehälter-Überwachung (LL-Eingang)

Der Eingang "LL" ist als Niveaugeber-Eingang für "Solemangel"-Alarm oder "LEER"-Niveau ausgelegt.

Programmieren Sie den Wirksinn des Kontaktes, die Prüfzeit (Verzögerung) und die Alarmfunktion. Wenn Sie den Salzlösebehälter auf Solemangel überwachen, dann wird zu Beginn der Regeneration der Eingang abgefragt. Ist der Eingang aktiv = "Solemangel"-Alarm, wird **keine** Regeneration ausgelöst. Die Regeneration müssen Sie von Hand auslösen und die Fehlermeldung quittieren.

FKTN. LL	
Öffner	-
Schliesser	✓
Verzög.	3s

Ist bei automatischer Füllung des Solebehälters (s.a. Zusatzprogramm PR) nach der Prüfzeit "Verzög." der Eingang aktiv, schaltet der Ausgang "PR". Bei gleichzeitiger "Solemangel"-Überwachung erfolgt nach der Prüfzeit des Eingangs eine "Solemangel"-Alarmmeldung (z.B. trotz geöffnetem Füllventil ist der Behälter noch LEER).

Sprache

Auswahl der gewünschten Sprache für die Anzeige:

Derzeit sind die folgenden sechs Sprachen verfügbar. Andere Sprachausführungen nach Kundenwunsch sind aber möglich.

SPRACHE	
Deutsch	✓
Englisch	
Französisch	
Italienisch	
Polnisch	
Holländisch	

“SERVICE”-Menü

Im Service -Menü können Sie aktuelle Einstellungen und Zustände des Gerätes abfragen und ändern.

Regeneration des in Reserve stehenden Filters

Soll der in Reserve/Bereitschaft stehende Filter regeneriert werden, betätigen Sie in diesem Menü die “ENTER”-Taste. Es erfolgt kein Filterwechsel.

Diese Funktion ist nur bei Wechselfilterbetrieb möglich!

REG. RES.FILTER
START (Enter)

Filterwechsel ohne Regenerationsstart

Betätigen Sie in diesem Menü die “ENTER”-Taste zum Wechseln des in Betrieb befindlichen Filters.

Diese Funktion ist nur bei Wechselbetrieb möglich!

FILTERW.O.REG.
START (Enter)

Achtung!

Der Anzeige- und der Speicherwert der Restweichwassermenge bleiben bei jedem Filterwechsel erhalten.

Härte Rohwasser

Hier geben Sie die aktuelle Rohwasserhärte ein.

HÄRTE ROHWASSER
Eingabe: 20.0°dH

Filterkapazität

Die errechnete Gesamt-Filterkapazität wird angezeigt.

FILTERKAPAZITÄT
total 5,0m ³

Regenerations-Informationen

Intervall-Tage

Anzeige der Tage bis zur nächsten Intervallauslösung.

Solevorrat

Anzeige der noch möglichen Anzahl von Regenerationen bis zur Erschöpfung des Chemikalienvorrates.

Die mit dem Sole-/Chemikalienvorrat mögliche Anzahl Regenerationen geben Sie im Menü “Reg.-Zähler” ein. Bei erschöpftem Solevorrat leuchtet die LED “**Chemikalien-/Solemangel**”.

REG.INFO
Interv.Tage 0
Solevorrat

Regenerationszähler

Zur Überwachung des Chemikalienvorrates, z.B. Salz, ist die Steuerung mit einem Regenerationszähler ausgestattet. Geben Sie die mit dem Sole-/Chemikalienvorrat mögliche Anzahl Regenerationen ein.

Wird für die Voreinstellung des Zählers der Wert 00 eingegeben, so ist der Regenerationszähler ausgeschaltet und es erfolgt keine Überwachung.

Bei Erreichen der eingestellten Anzahl Regenerationen (= erschöpftem Solevorrat) leuchtet die LED “**Chemikalien-/Solemangel**”.

Im Menü “Reg.-Info - Solevorrat” wird angezeigt, wie viele Regenerationen mit der vorhandenen Salzmenge noch durchgeführt werden können. Nach jeder Regeneration wird der Wert automatisch um 1 vermindert. Wird der Wert “0” erreicht, erfolgt eine Fehlermeldung “Max. Reg.” im Display und die Störungsanzeige “Alarm” blinkt.

Quittieren Sie den Alarm durch Drücken der Taste .

REG.ZÄHLER
Max.Anzahl 0
Aktuell 0

Rücksetzen (Reset)

Nachdem Chemikalien bis zur vorgeschriebenen Füllhöhe nachgefüllt wurden, wird durch “Reset (ENTER)” in diesem Menü der Regenerationszähler auf den Ausgangswert gesetzt.

Vorzeitiges Rücksetzen (Reset)

Ist der Chemikalienvorratsbehälter z.B. noch bis zur Hälfte mit Chemikalien gefüllt und soll trotzdem zwischenzeitlich bis zur vorgeschriebenen Füllhöhe nachgefüllt werden, so müssen Sie durch “Reset (ENTER)” in diesem Menü den Regenerationszähler auf den Ausgangswert zurücksetzen.

Achtung!

Auch bei Meldung “Max. Reg.” (Chemikalienmangel) wird ein Regenerationsablauf nicht gestoppt.

Wasserzähler

Der Wasserzähler erfasst die entnommene Weichwassermenge zur mengenabhängigen Regenerationsauslösung und die seit letztem Reset gezählte Gesamtmenge.
Reset (ENTER): Bewirkt ein Zurücksetzen der momentan gespeicherten Gesamt-Weichwassermenge.

WASSERZÄHLER	
Abnahme	0.0m ³
Gesamt	0.0m ³

Schnelllauf

Nur während die Regeneration läuft, kann der Schnelllauf gestartet werden! Ist die Regeneration vorher per Hand gestartet worden, müssen Sie vor dem Einschalten des Schnelllaufes 1 Minute warten! Die Funktion ist in dieser Zeit gesperrt, es erfolgt die Anzeige der Wartezeit: "Bitte ...s warten !"

SCHNELLLAUF
Reg. starten!

Zum Starten des Schnelllaufes der Regeneration betätigen Sie die Taste "ENTER". Die programmierte Zeit der Regenerationsstufe wird im Sekundentakt durchlaufen. Nach Ende der mit dem Schnelllauf gestarteten Regenerationsstufe ist die Steuerung wieder im Normalbetrieb. Betätigen Sie erneut die Taste "ENTER", um die nächste Stufe im Schnelllauf zu durchlaufen.

Betriebsstunden

Das Gerät erfasst Betriebsstunden der Anlage/Steuerung und damit die Belastung der Filter.

Sie können die aktuelle Betriebszeit im Service-Menü abfragen:

"M" → Service → Betriebsstunden

BETRIEBSSTUNDEN
0 h

Rückstellung des Betriebsstundenzählers:

Nach einem Austausch des Harzbettes oder der Filter können Sie die aktuelle Betriebszeit auf 0 Stunden zurücksetzen:

"M" → Service → Betriebsstunden → Reset? (Enter)

Uhrzeit / Datum

Bitte beachten Sie, dass die eingebaute Uhr nur bei eingeschaltetem Gerät weiterläuft.

Nach längerem Spannungsausfall oder ausgeschalteter Anlage sollten Sie gegebenenfalls die Uhrzeit und das Datum korrigieren.

Anzeige: "M" → Service → Uhrzeit

Im Display sehen Sie das Datum und die Uhrzeit der Steuerung.

UHRZEIT	DATUM
00:00	01.01.01

Stellen: Betätigen Sie unter Menü "M" → Service → Uhrzeit Datum die Taste "ENTER".

Stellen Sie die Uhrzeit und das Datum, indem Sie die gewünschte Stelle mit den Pfeil-Tasten "Rechts" und "Links" auswählen und mit den Pfeil-Tasten "AUF" und "AB" verändern. Drücken Sie die Taste "ENTER" erneut, um die Einstellung zu speichern und in die Anzeigefunktion zurückzukehren.

Fehlerhistorie

Mit "anzeigen" öffnen Sie die Fehlerhistorie. Die Fehlerhistorie ist eine Liste der Fehler, die während des laufenden Betriebes aufgetreten sind.

Aufgezeichnet wird der aufgetretene Fehler mit Fehlernummer, Uhrzeit und Datum,

z. B.: **Solemangel** 6
 06:56 16.06.03


Die Fehler werden in einem Ringspeicher von maximal 20 Fehlern abgelegt, d.h. der älteste Fehler wird bei vollem Speicher mit dem nächsten überschrieben.

Mit "löschen" wird der Speicher der Fehlerhistorie gelöscht und die Aufzeichnung neu begonnen.

Die Liste wird nach einem Spannungsausfall nicht gelöscht.

FEHLERHISTORIE
anzeigen
löschen


Menüstruktur

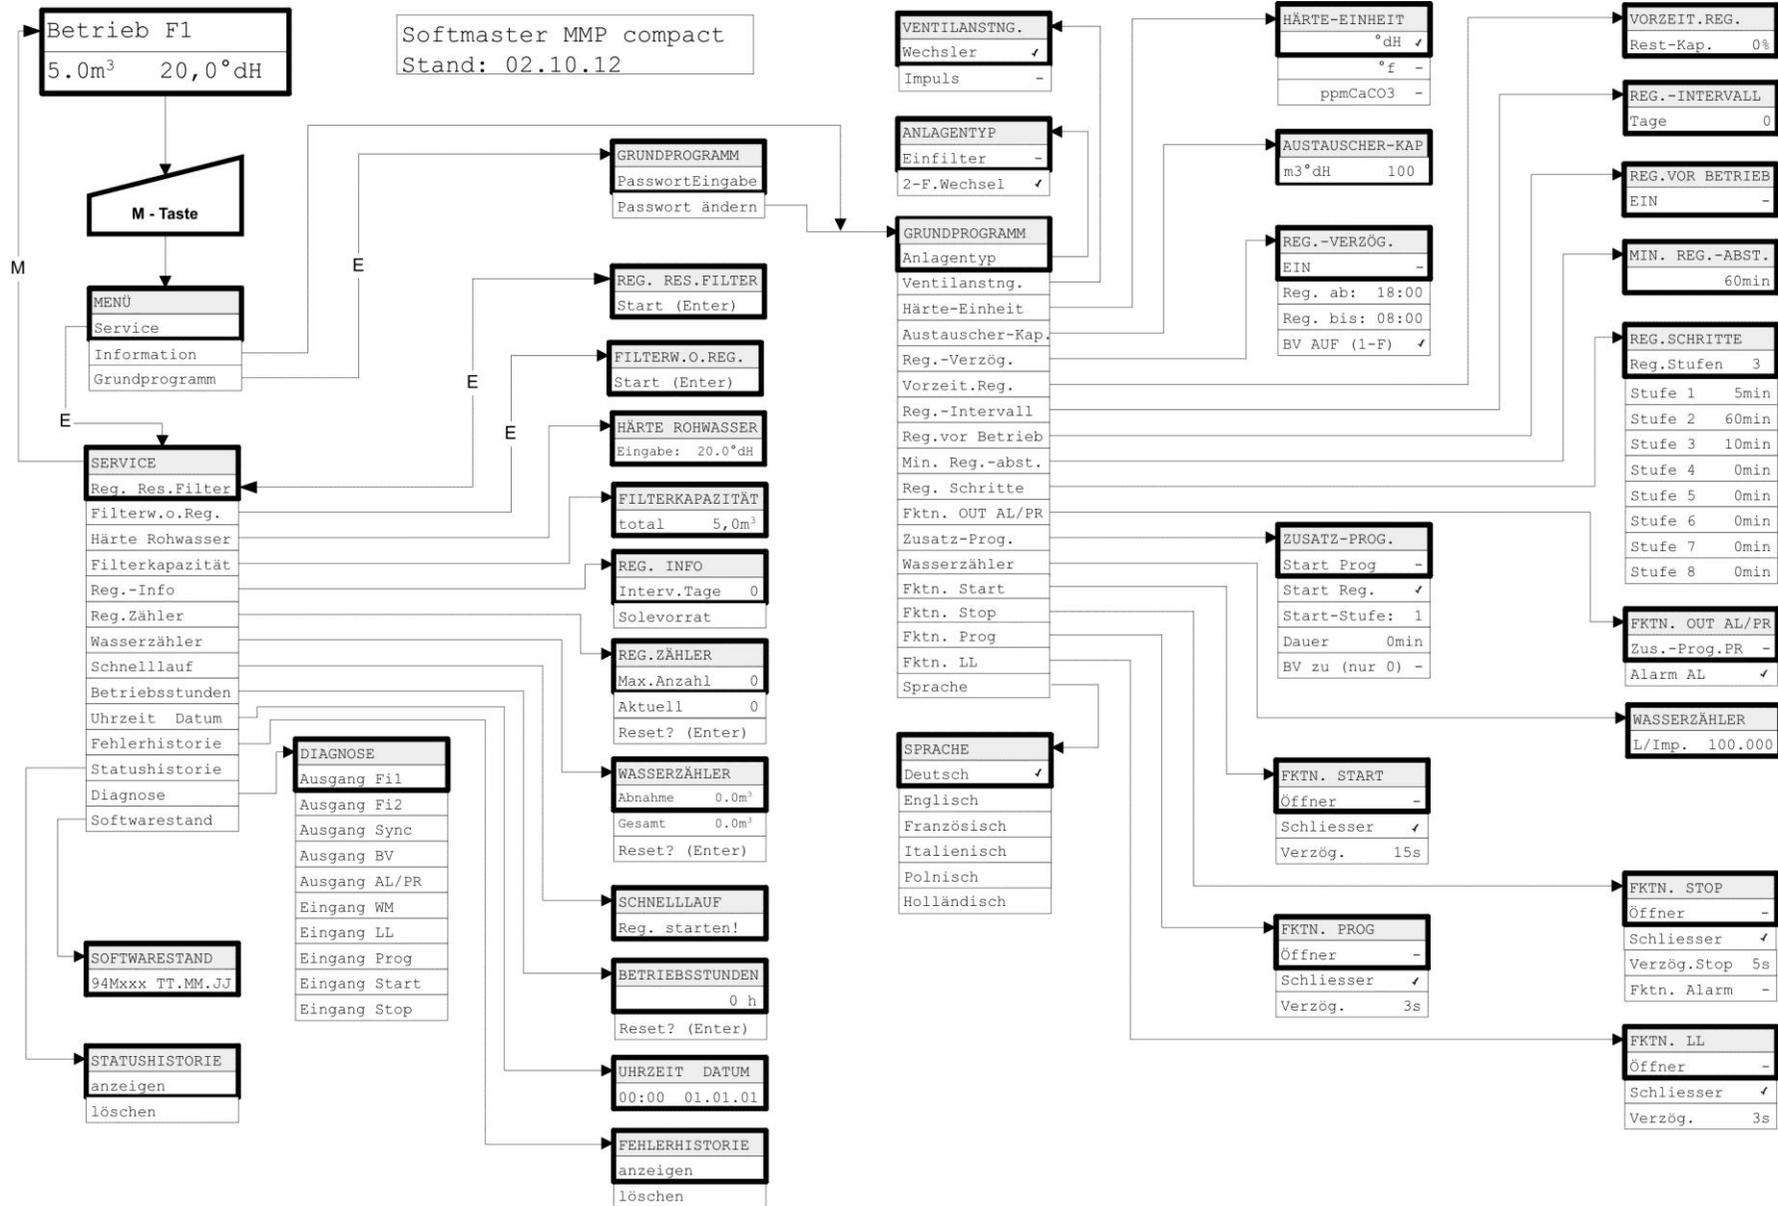


Zum Aufruf der werkseitigen Grundprogrammierung ist das Gerät bei gleichzeitigem Gedrückthalten der Taste "Pfeil nach unten" einzuschalten. Die letzte Programmierung geht verloren.

Technischer Anhang

Anschlussbeispiel für Zentralsteuerventile (415, 426, 427, 441) von WWWS

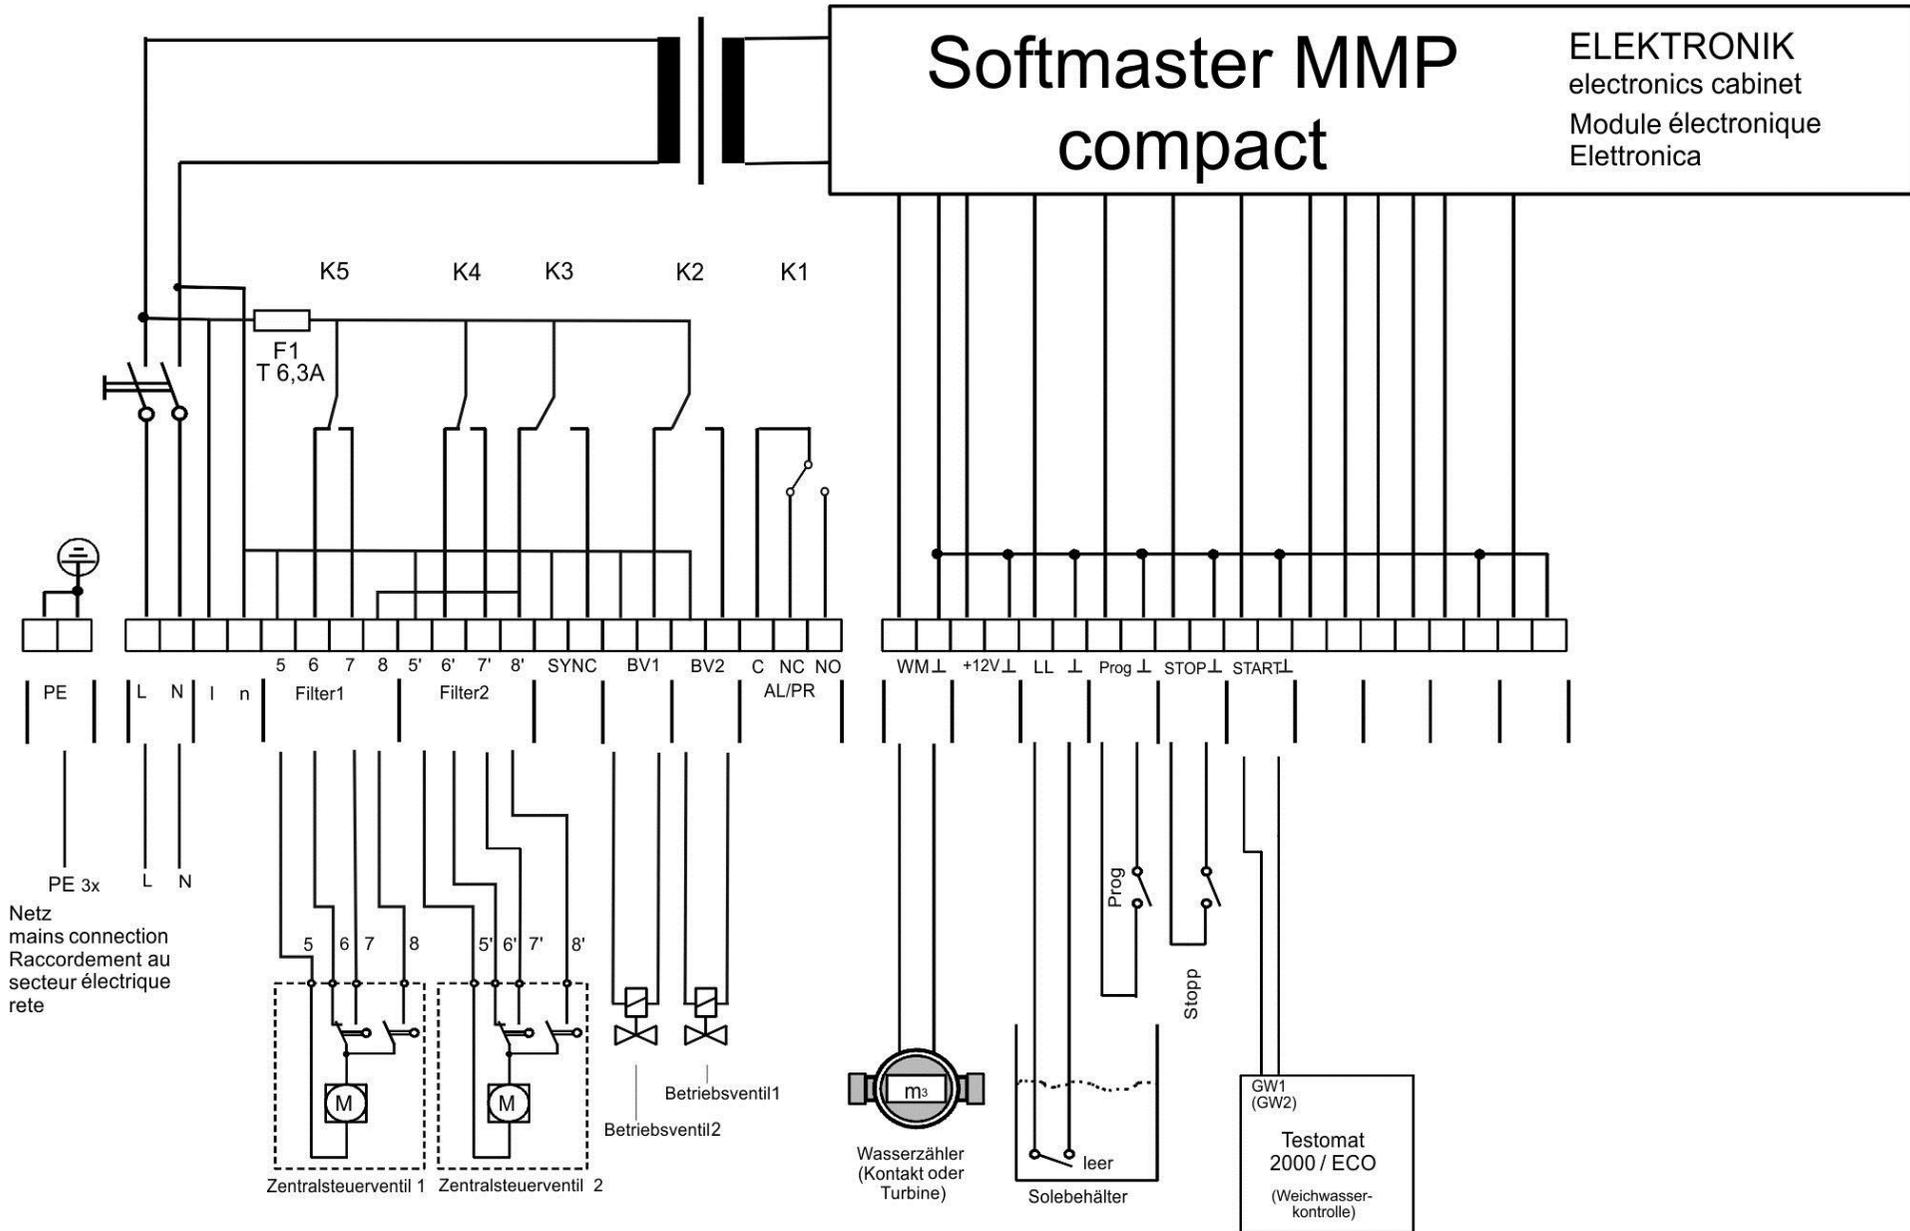


Anschlussbeispiel für Zentralsteuerventil Autotrol 952

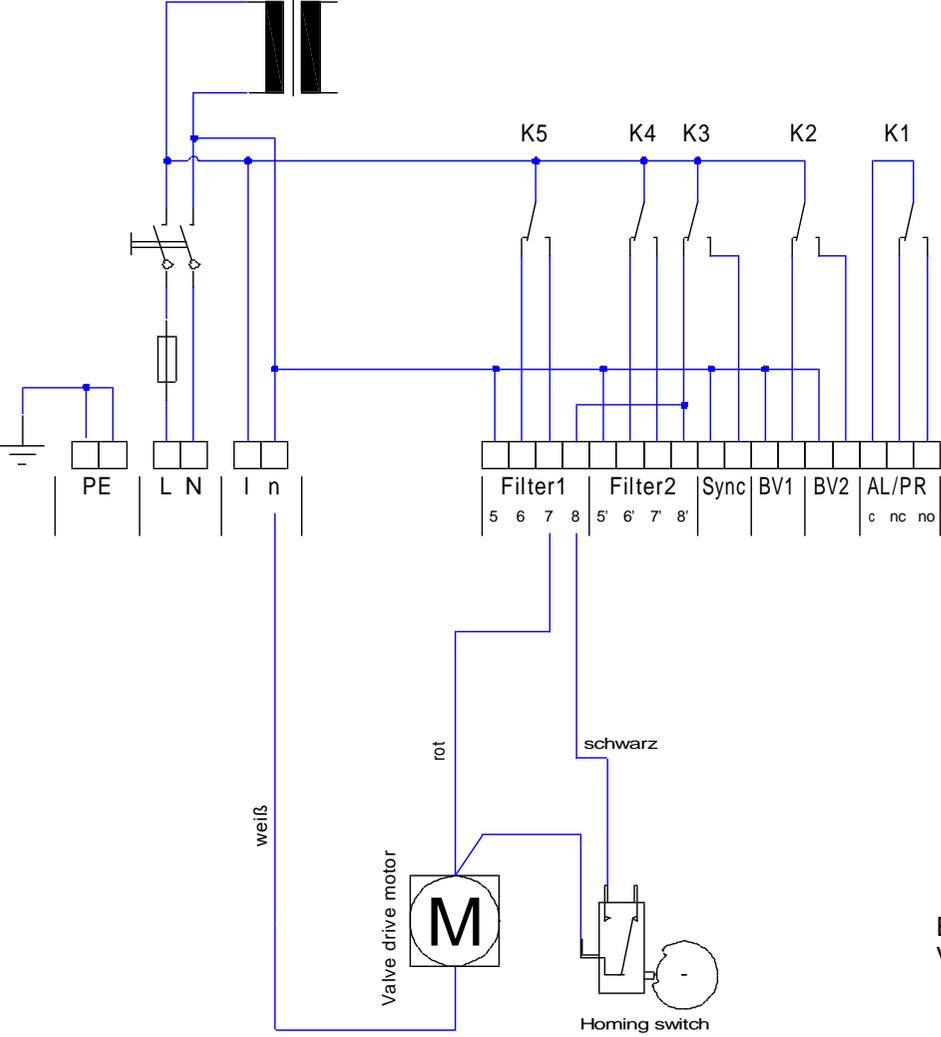

Einstellungen am Softmaster MMP
 Ventilansteuerung: 3 Min. Impuls

Anschlussbeispiel für Zentralsteuerventil Fleck2900 (1 – Filteranlage)

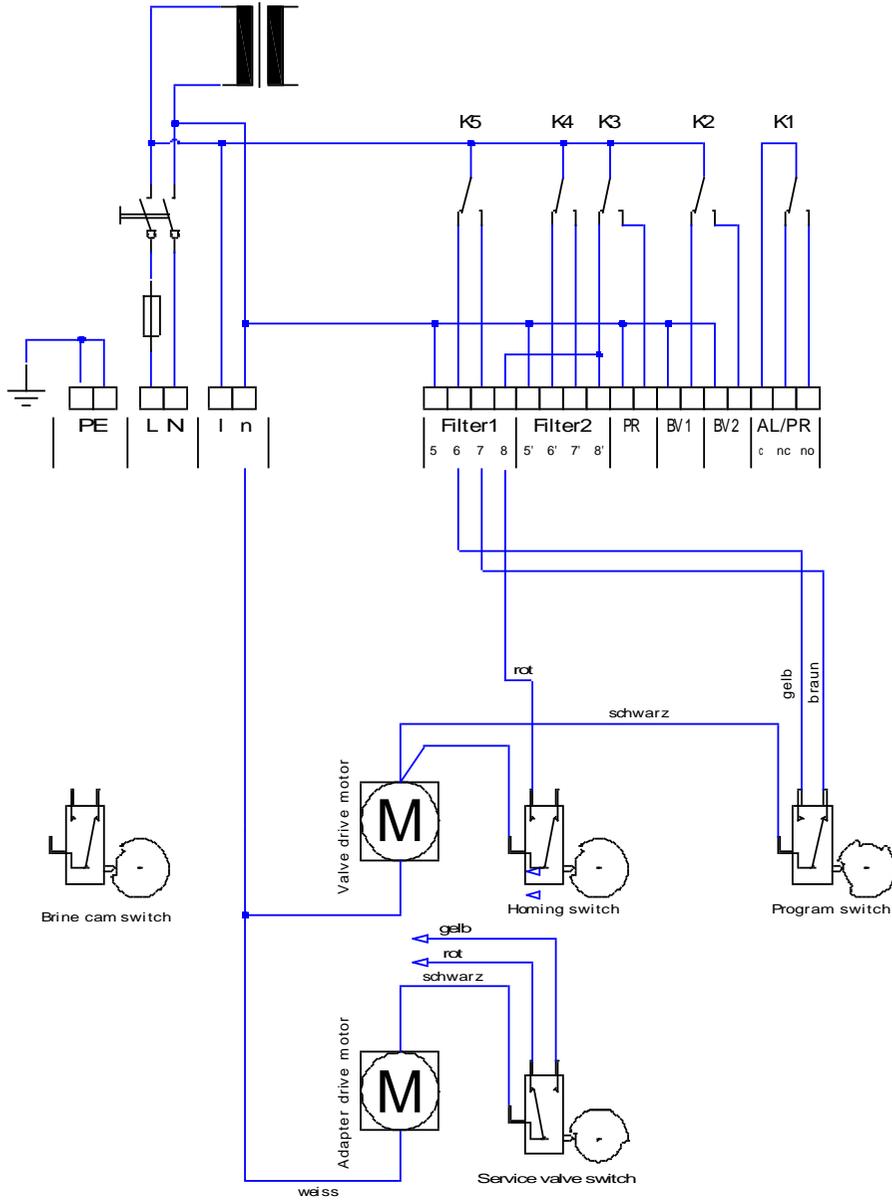


Ausführung des Ventils:
ohne Timer, für Anschluss
von Fremdsteuerung


Einstellungen am Softmaster MMP
Ventilansteuerung: Wechsler
Reg. Schritte: 4

Als Betriebsventil wird ein
Magnetventil eingesetzt

Anschlussbeispiel für Zentralsteuerventil Fleck2900 (2 – Filteranlage)

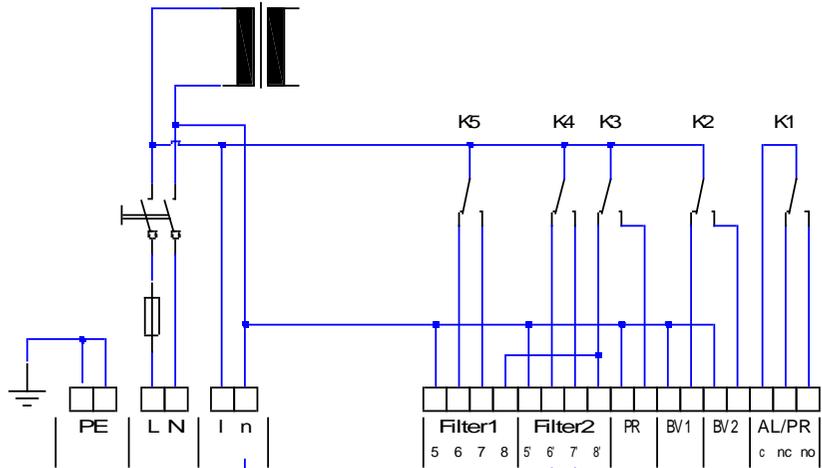


Ausführung des Ventils:
ohne Timer, für Anschluss
von Fremdsteuerung

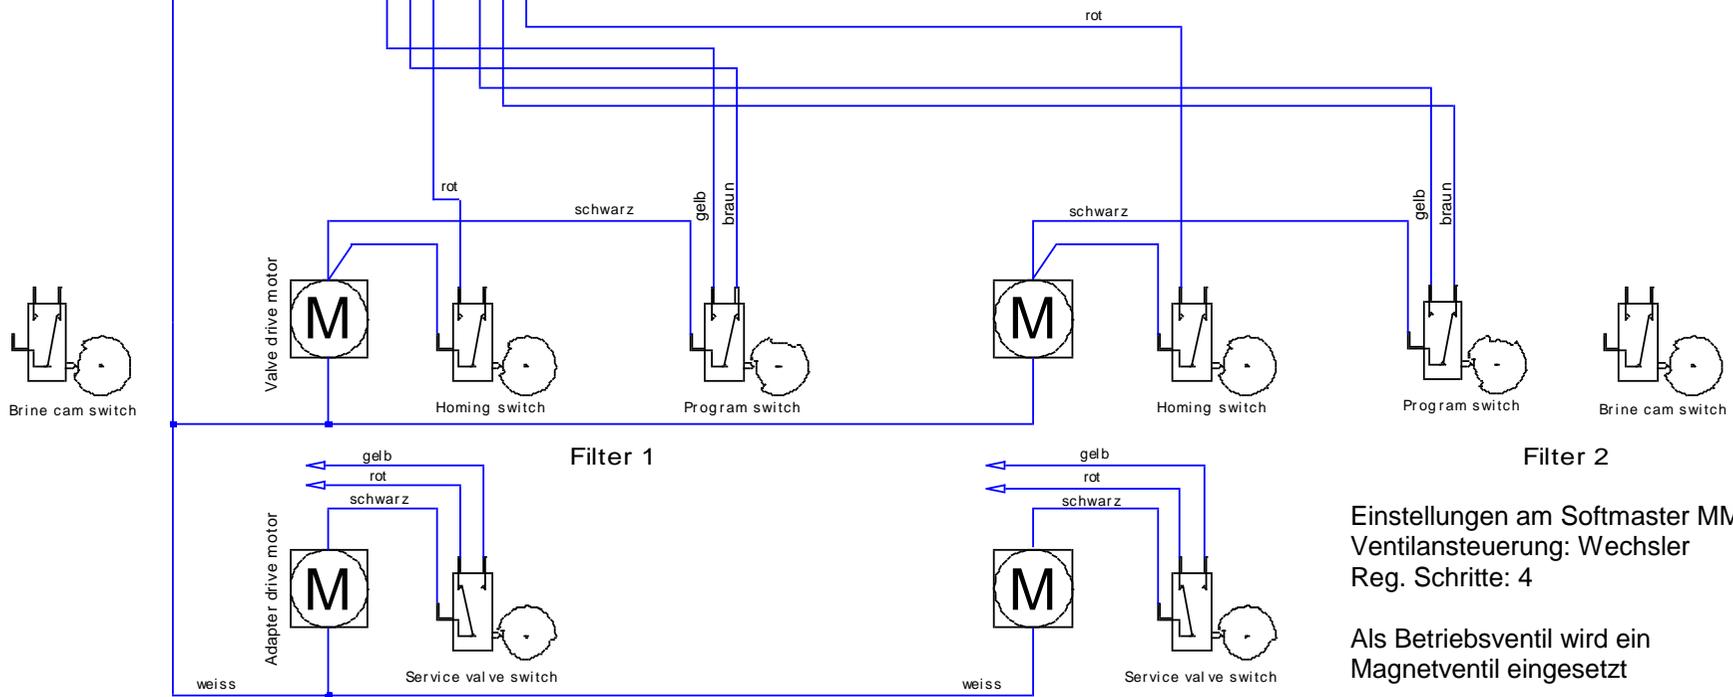

Einstellungen am Softmaster MMP
Ventilansteuerung: Wechsler
Reg. Schritte: 4

Als Betriebsventil wird ein
Magnetventil eingesetzt

Anschlussbeispiel für Zentralsteuerventil Fleck9000 (1 – Filteranlage)

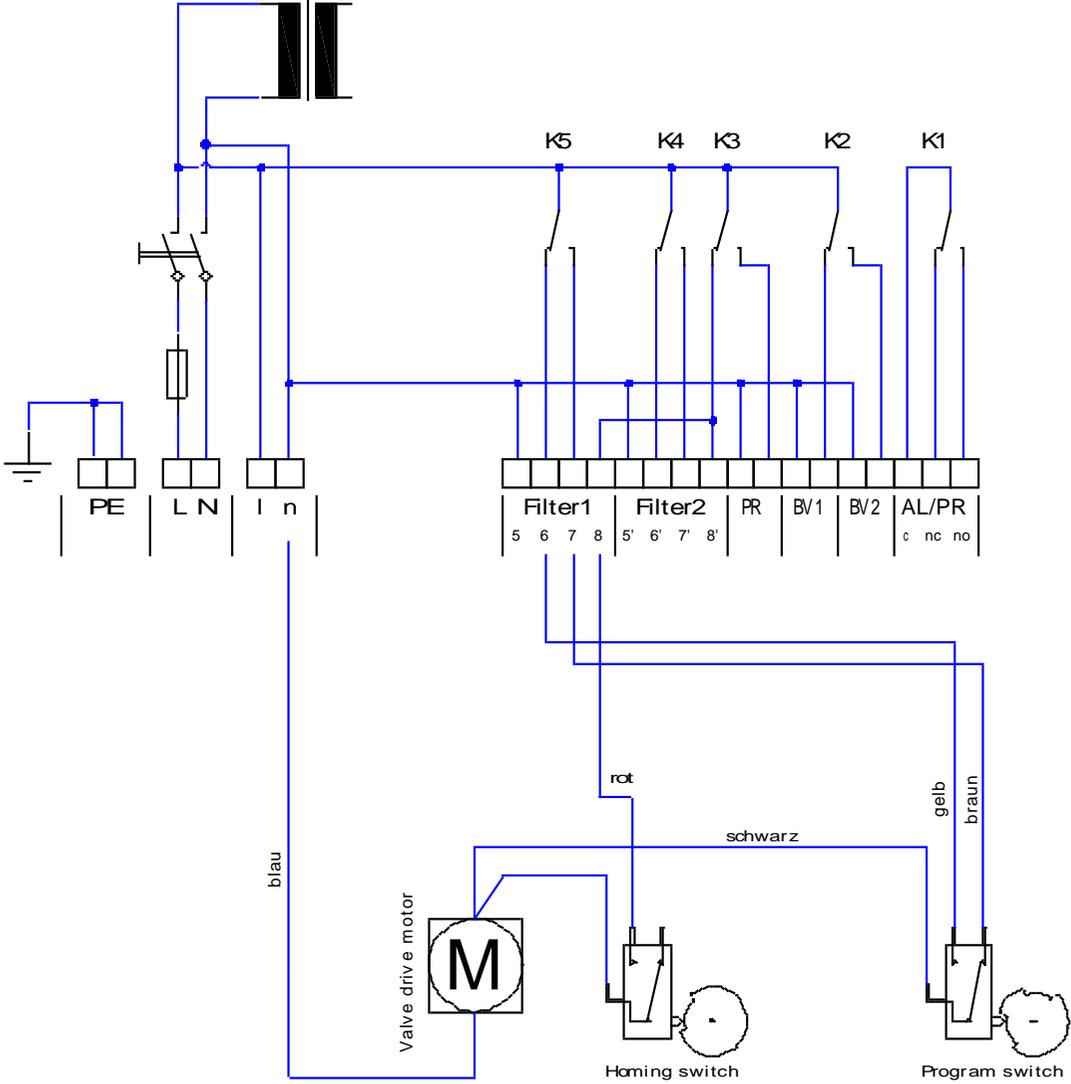

Ausführung des Ventils:
ohne Timer, für Anschluss
von Fremdsteuerung

Einstellungen am Softmaster MMP
Ventilansteuerung: Wechsler
Reg. Schritte: 4

EG-Konformitätserklärung



Für das nachfolgend bezeichnete Erzeugnis

**Softmaster MMP compact
Steuerung für Enthärtungsanlagen**

wird hiermit bestätigt, dass es den wesentlichen Schutzanforderungen entspricht, die in der Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit (2014/30/EU) und elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen (2014/35/EU) festgelegt sind. Diese Erklärung gilt für alle Exemplare, die nach den anhängenden Fertigungsunterlagen -die Bestandteil dieser Erklärung sind- hergestellt werden.

Zur Beurteilung des Erzeugnisses wurden folgende Normen herangezogen:

EN 61000-6-4 Elektromagnetische Verträglichkeit, Fachgrundnorm Störaussendung
EN 61000-6-2 Elektromagnetische Verträglichkeit, Fachgrundnorm Störfestigkeit
EN 61010-1 Sicherheitsbestimmungen für elektrisch betriebene Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte

Diese Erklärung wird verantwortlich für den Hersteller

GEBRÜDER HEYL
Analysentechnik GmbH & Co. KG
Orleansstraße 75b
31135 Hildesheim

abgegeben durch


Jörg-Tilman Heyl
Geschäftsführer

Hildesheim, den 20.04.2016

Technische Daten

Netzanschluss:	230 - 240 V oder 115V oder 24 V +/-10% 50 -60 Hz,
Leistungsaufnahme ohne äußere Belastung:	max. 9 VA
Schutzart:	IP54
Schutzklasse:	I
Konformität:	EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61010-1
Umgebungstemperatur:	0 - 45°C
Gehäuse-Abmessungen:	B x H x T = ca. 257 x 214 x 135 mm Gehäuse aus Polystyrol (PS)
Gewicht:	ca. 1,6 kg
Sicherungen:	F1 T 6,3A (Art.-Nr. 31597) 0,1 A (230V) (Art.-Nr. 31595) 0,2 A (115V) (Art.-Nr. 31584) 1 A (24V) (Art.-Nr. 31592) 0,5 A (5/12V) (Art.-Nr. 31604) 0,16 (-12V) (Art.-Nr. 31622)



Konstruktive Änderungen behalten wir uns im Interesse einer ständigen Verbesserung vor!



Gebrüder Heyl
Analysentechnik GmbH & Co. KG
Orleansstraße 75b
D 31135 Hildesheim
www.heyl.de



Scannen Sie den Code und
besuchen Sie uns auf unserer Homepage!