

Absalzautomatik Typ I-S-P

(Art-Nr. 310160)



WARNUNG

Wichtige Sicherheitsinformationen

- Schalten Sie stets den relevanten Anlagenteil spannungsfrei, bevor Sie an der Montageplatte Arbeiten durchführen. Sichern Sie die Anlage gegen Wiedereinschalten nach DIN VDE 0105.
- Schließen Sie die Platte nur an die Netzspannung an, die auf dem Typenschild des MultiControl CT angegeben ist.
- Beachten Sie die technischen Daten und die Umgebungsparameter.
- Befolgen Sie diese Anweisungen bei Installation, Betrieb oder Wartung der Montageplatte. Für die auf der Montageplatte verwendeten Instrumente gelten die Bedienungsanleitungen der jeweiligen Hersteller. Lesen Sie diese vor Inbetriebnahme der Platte sorgfältig durch.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Montageplatte MultiControl CT ist als Absalzautomatik für Kühltürme und Luftwäscher entwickelt worden. Sie besteht aus:

- Steuerung MultiControl CT
- Induktive Sonde
- Strömungsschalter
- Motorventil
- Durchflussregelung mit Blende für den Ablass des Salzwassers

Die Absalzung wird automatisch durchgeführt, wenn der gewählte Leitfähigkeits-Grenzwert überschritten wird. Weiterhin ist die automatische Überwachung und Steuerung der Biozid- und Inhibitor-Dosierung möglich.

Installation


Die Montageplatte ist in die Druckleitung zum Kühlturm zu installieren (siehe Anlagenbeispiel), so dass kontinuierlich Kreislaufwasser durch den Zulauf über die induktive Sonde und über den Strömungsschalter läuft.

Bedienung

Die Einstellung der Grenzwerte nehmen Sie an der MultiControl CT-Steuerung vor. Lesen Sie hierzu die Bedienungsanleitung des MultiControl CT-Gerätes.


Beim Überschreiten des eingestellten Grenzwertes schaltet das Motorventil und Salzwasser wird abgelassen, bis der Grenzwert wieder unterschritten ist.

Anschlussbeispiel Absalzautomatik

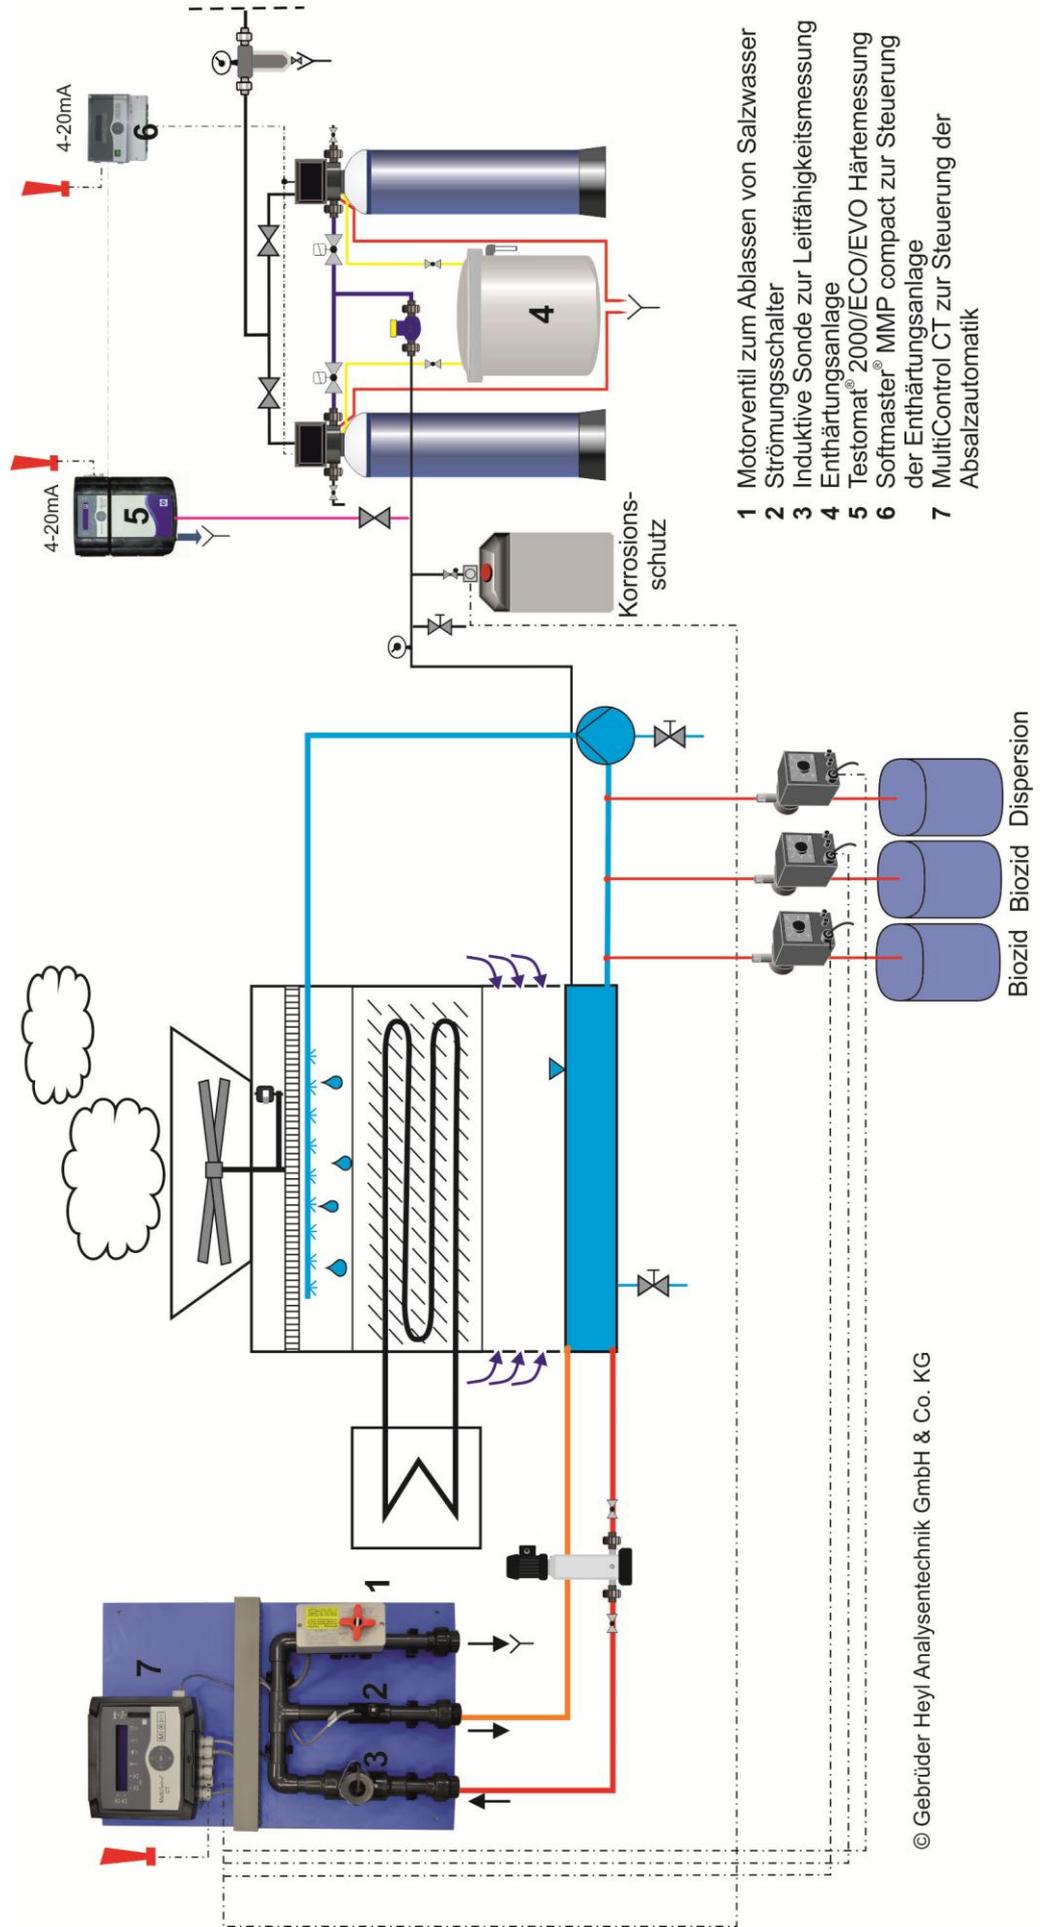


Aufbau

- 1 Steuerung MultiControl CT
- 2 Induktive Sonde für Leitfähigkeitsmessung
- 3 Strömungswächter
- 4 Motorventil
- 5 Zulauf
- 6 Ablauf
- 7 Kanal (Ablass von Salzwasser)
- 8 Blende
- 9 Spannungsversorgung 230 V

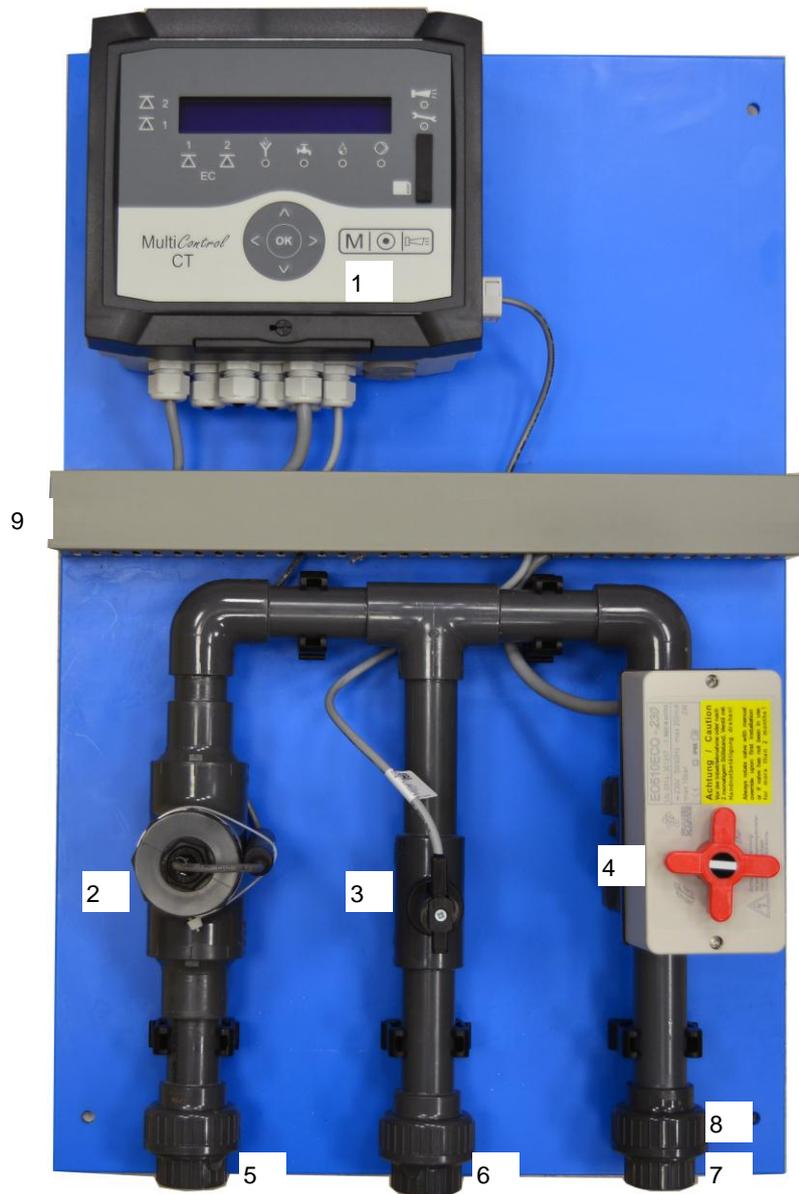

Befestigung

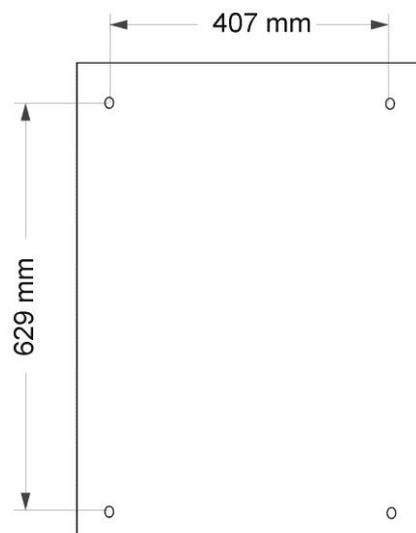

Technische Daten

Abmessungen	450 x 700 x 300 mm (B x H x T)
Befestigungsmaße	629 x 407 mm
Material Verrohrung	PVC-U
Zulauf	DN 32; Innendurchmesser ca. 25 mm
Ablauf	DN 32; Innendurchmesser ca. 25 mm
Ablass Kanal	DN 32; Innendurchmesser ca. 25 mm
Max. Wasserdruck	4 bar
Spannungsversorgung	230 VAC
Leistungsaufnahme	20 VA
Umgebungstemperatur	5 – 40°C
Wassertemperatur	5 – 40°C
Gewicht	8,2 kg
Schutzart	IP54

MultiControl CT

Artikel-Nr.	341030
Temperaturanzeige	0,0 bis 150 °C ± 0,5 °C
Anzeigegegenauigkeit	± 2 Digits oder ± 5% vom Messbereichs-Ende
Auflösung	1,2 µS/cm
Dosierung	3 Relais zur Steuerung von Biozid-/Inhibitor-Dosierpumpen
SD-Karte	zur Protokollierung von Messdaten und Alarmmeldungen

Induktive Sonde

Artikel-Nr.	37833
Leitfähigkeitsmessbereich	20 mS/cm
RS232-Ausgang	
Leistungsaufnahme	20 V – 50 mA
Temperaturfühler	0 – 100°C

Strömungswächter	Typ VH3
Nennndruck	PN 25
max. Durchfluss	100 l/min
Schaltbereich	10,4...14,8 l/min

Motorventil	230 VAC 50-60 Hz
Leistungsaufnahme	4 W

