

# Mode d'emploi Testomat 2000<sup>®</sup> PO4

Photomètre pour  
phosphate 0 – 10 mg/l



# Sommaire

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Sommaire</b> .....  | <b>2</b>  |
| <b>Informations importantes pour la sécurité</b> .....                                       | <b>4</b>  |
| Utilisation conforme de l'appareil .....   | 4         |
| Qualification du personnel .....   | 4         |
| Avertissements dans ce mode d'emploi .....   | 5         |
| Documents additionnels.....  | 5         |
| Respectez les consignes suivantes .....  | 5         |
| Généralités.....   | 5         |
| Installation .....   | 6         |
| Fonctionnement .....   | 6         |
| Nettoyage.....   | 6         |
| Après la mise hors tension et tout arrêt prolongé .....                                      | 6         |
| Désinstallation.....   | 6         |
| Mise au rebut .....  | 6         |
| <b>Éléments fournis</b> .....  | <b>7</b>  |
| <b>Description des performances</b> .....  | <b>7</b>  |
| <b>Conseils d'utilisation</b> .....  | <b>8</b>  |
| <b>Montage</b> .....   | <b>9</b>  |
| Mise en service du Testomat 2000® PO4 dans une plage de pression allant de 0,3 à 1 bar ..... | 9         |
| Installation du Testomat 2000® PO4.....  | 9         |
| Raccord de l'arrivée et de l'évacuation de l'eau .....                                       | 10        |
| Arrivée d'eau .....  | 10        |
| Évacuation de l'eau.....   | 10        |
| Raccord de l'alimentation et des appareils .....   | 11        |
| Schéma fonctionnel de Testomat 2000® .....   | 11        |
| Structure interne de Testomat 2000® PO4 .....  | 12        |
| Raccord de l'alimentation.....   | 13        |
| Raccord des composants de l'installation.....  | 14        |
| Raccord des entrées et des sorties .....   | 15        |
| <b>Mise en service</b> .....   | <b>16</b> |
| Mise en place de gros récipients (bidons de 5/20 litres) .....                               | 16        |
| Mise en place du flacon réactif (500 ml) .....   | 16        |
| Vidange du flacon réactif .....  | 17        |
| Saisir le niveau.....  | 17        |
| Ouverture de l'arrivée d'eau.....  | 17        |
| Paramètres de l'appareil et saisie de données.....   | 17        |
| <b>Fonctions des éléments de commande et d'affichage</b> .....                               | <b>18</b> |
| Mise en tension/hors tension de l'appareil Testomat 2000® PO4 .....                          | 18        |
| Fonctions d'affichage .....  | 18        |
| Éléments de fonctionnement et touches de fonction .....                                      | 20        |
| Système opérationnel .....   | 21        |
| <b>Protection par mot de passe et configuration de base</b> .....                            | <b>22</b> |
| Sélection du mode de fonctionnement .....  | 22        |
| Sélection de l'unité d'affichage.....  | 24        |
| Sélectionner le volume.....  | 25        |
| <b>Saisie d'autres données de bases de programmation</b> .....                               | <b>26</b> |
| Rinçage interne .....  | 26        |
| Rinçage externe.....   | 26        |
| Pause d'intervalle.....  | 27        |

|   |           |
|---|-----------|
| Contrôle des valeurs limites .....                            | 27        |
| Hystérésis .....  | 28        |
| Fonctions de commutation des sorties VL1 et VL2 .....         | 28        |
| Fonction de commutation 0, Durée .....                        | 28        |
| Fonction de commutation 1, Impulsion .....                    | 28        |
| Fonction de commutation 2, Intervalle .....                   | 28        |
| Fonction de commutation 3, deux points sur VL1 .....          | 29        |
| Fonction de commutation 4, Durée/inverse .....                | 29        |
| Fonction de commutation 5, plage VL1-VL2 .....                | 29        |
| Points de mesure .....  | 29        |
| Fonction IN1 .....  | 30        |
| Compteur d'eau .....  | 30        |
| Alarme / message .....  | 30        |
| Fonction AUX .....  | 31        |
| <b>Maintenance II .....</b>                                   | <b>32</b> |
| Étalonnage .....  | 32        |
| Remise à zéro du temps de service .....                       | 32        |
| Intervalle d'entretien .....                                  | 33        |
| <b>Description des entrées et des sorties .....</b>           | <b>34</b> |
| Interfaces (en option) .....                                  | 35        |
| Montage des cartes d'interfaces SK910/RS910 .....             | 36        |
| Contrôle d'un point de mesure .....                           | 36        |
| Contrôle de deux points de mesure .....                       | 36        |
| Calcul des courants de sortie .....                           | 37        |
| Interface série RS232 .....                                   | 37        |
| Enregistreur de données sur carte SD .....                    | 38        |
| <b>Description des sorties .....</b>                          | <b>38</b> |
| Rinçage (Vanne de rinçage externe) .....                      | 38        |
| VL1 et VL2 Sorties des valeurs limites .....                  | 38        |
| Points de mesure 1/2 (Commutation du point de mesure) .....   | 39        |
| AUX (Sortie programmable) .....                               | 39        |
| Alarme (Sortie d'indication de défaut) .....                  | 40        |
| Entretien (Sortie Message d'entretien) .....                  | 40        |
| <b>Menu information "i" .....</b>                             | <b>41</b> |
| <b>Menu programmation "M" .....</b>                           | <b>42</b> |
| Structure de programme de base .....                          | 44        |
| <b>Messages d'erreur / dépannage .....</b>                    | <b>45</b> |
| Autres informations .....                                     | 46        |
| <b>Maintenance et entretien .....</b>                         | <b>47</b> |
| Description des travaux d'entretien .....                     | 47        |
| Conseils d'entretien .....                                    | 48        |
| Message de maintenance tête de pompe .....                    | 49        |
| Remplacement de la tête de pompe .....                        | 49        |
| <b>Liste des pièces détachées du Testomat 2000® PO4 .....</b> | <b>50</b> |
| Accessoires .....   | 51        |
| <b>Caractéristiques techniques .....</b>                      | <b>52</b> |
| Déclaration de conformité .....                               | 53        |
| Check-list Testomat 2000® .....                               | 54        |



## Informations importantes pour la sécurité

- Lisez le mode d'emploi attentivement et en intégralité avant la mise en service de l'appareil.
- Assurez-vous que le mode d'emploi soit accessible en permanence aux utilisateurs.
- Si vous transmettez l'appareil Testomat 2000<sup>®</sup> PO4 à quelqu'un, veuillez à joindre systématiquement ce mode d'emploi.
- Veuillez respecter les consignes de sécurité concernant la manipulation de réactifs, de produits chimiques et de produits de nettoyage. Respectez la fiche technique de sécurité correspondante ! Les fiches techniques de sécurité des réactifs que nous fournissons sont à votre disposition sur Internet en cliquant sur <http://www.heyl.de>.

### Utilisation conforme de l'appareil

Le photomètre Testomat 2000<sup>®</sup> PO4 est un analyseur en ligne fiable par voie chimique humide permettant de contrôler la teneur en phosphate dans une plage allant de 0 à 10 mg/l (ppm) en recourant au principe d'analyse photométrique. L'eau d'arrivée doit être claire, incolore et exempte de particules en suspension. Son champ d'application est la surveillance des eaux usées, par exemple dans les domaines de l'industrie / des effluents épurés / de l'analyse environnementale en ligne.

- Respectez les limites de puissance mentionnées au chapitre "Caractéristiques techniques".
- Veuillez observer les limites et domaines d'utilisation des indicateurs ainsi que les exigences relatives au milieu mesuré.

L'utilisation conforme de l'appareil inclut le fait d'avoir lu et compris le mode d'emploi, notamment le chapitre "Informations importantes pour la sécurité".

L'utilisation est considérée comme non-conforme si

- l'appareil est utilisé dans un domaine d'application non stipulé dans ce mode d'emploi,
- ou si ses conditions de fonctionnement divergent de celles décrites dans ce mode d'emploi.

### Qualification du personnel

Le montage la mise en service exigent des connaissances fondamentales en électricité et en ingénierie des procédés, ainsi que des termes techniques s'y rapportant. Le montage et la mise en service ne doivent donc être effectués que par du personnel qualifié ou par une personne autorisée surveillée par un spécialiste.

Un(e) spécialiste est, en raison de sa formation spécialisée, de ses connaissances, de son savoir-faire, ainsi que ses connaissances des dispositions en vigueur, en mesure de déterminer l'affectation des tâches, de reconnaître les risques potentiels et de prendre les mesures de sécurité appropriées. Un(e) spécialiste doit respecter les règles techniques spécifiques en vigueur.

## Avertissements dans ce mode d'emploi

Les notifications d'avertissement présentes dans ce mode d'emploi informent sur les dangers éventuels pour les personnes et les biens résultant d'une mauvaise manipulation de l'appareil. Les avertissements sont structurés comme suit :



**MOT CLEF**

### Description du type ou de la source du danger

Description des conséquences en cas de non-respect

- Avertissements de danger. Veuillez à toujours respecter les mesures de prévention suivantes.



**DANGER**

"**DANGER**" indique une situation de danger immédiat qui, si elle n'est pas évitée, peut avec certitude entraîner la mort ou des blessures graves.



**AVERTISSEMENT**

"**AVERTISSEMENT**" indique une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.



**ATTENTION**

"**ATTENTION**" indique une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures légères ou des dommages matériels.



**INDICATION**

"**INDICATION**" indique des informations importantes. La non-observation de ces indications peut entraîner une détérioration de l'appareil.

### Documents additionnels

L'appareil Testomat 2000® PO4 est un composant de système. Par conséquent, veuillez à toujours respecter le manuel d'entretien du Testomat 2000®/Testomat ECO® ainsi que la documentation annexe du fabricant.

## Respectez les consignes suivantes

### Généralités



**AVERTISSEMENT**

- Veuillez respecter les dispositions relatives à la prévention des accidents, les consignes de sécurité liées au fonctionnement d'appareil et d'installations électriques, et à la protection de l'environnement du pays et du site dans lequel l'appareil est utilisé.
- Lors du montage et de la mise en service, veuillez respecter les dispositions locales en vigueur et relatives au site d'installation.
- Il est impératif de protéger l'appareil de la pluie et de l'humidité. Il ne doit en aucun cas être en contact avec de la vapeur ou des projections d'eau.
- Ne jamais apporter de modifications à l'appareil ni effectuer de manipulations autres que celles décrites dans ce mode d'emploi. Toute modification ou manipulation non-conforme annule la garantie.



## Installation

- Toujours couper l'alimentation électrique des parties de l'installation concernées avant d'installer l'appareil, ou de le connecter/déconnecter du réseau électrique. Assurez-vous que l'installation ne puisse pas être remise sous tension.
- Connectez l'appareil conformément à la tension d'alimentation affichée sur la plaque signalétique.
- Respectez les caractéristiques techniques et les conditions environnementales.
- L'appareil Testomat 2000<sup>®</sup> PO4 requiert un courant stable et sans interférences électriques. Le cas échéant, utilisez un filtre de ligne afin d'éviter à l'appareil Testomat 2000<sup>®</sup> PO4 des tensions parasites causées, par ex. par des électrovannes ou de grands moteurs. Ne disposez jamais les câbles de connexion parallèlement aux câbles d'alimentation.

## Fonctionnement

- Veillez à ce que la capacité de charge électrique autorisée des sorties relais ne soit jamais dépassée.
- En cas de fonctionnement défectueux, mettez immédiatement l'appareil Testomat 2000<sup>®</sup> PO4 hors tension et contactez le personnel de maintenance. N'essayez jamais de réparer vous-même le Testomat 2000<sup>®</sup>, ceci invaliderait la garantie. Ne faites effectuer les réparations que par des personnels de maintenance autorisés.

## Nettoyage

- Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec et non-pelucheux.

## Après la mise hors tension et tout arrêt prolongé

- Vous devez impérativement purger les conduites dans lesquelles est placé l'indicateur de la manière décrite à la section Mise en service puisque, en cas d'arrêt prolongé (plus de 6 heures), l'indicateur risque de se retirer à l'intérieur des conduites.
- Ne mettez pas l'appareil hors tension pour une durée prolongée (p. ex., pour la durée d'un week-end) à l'aide de la sortie Start/Stop. L'indicateur pourrait s'extraire des conduites. Il en résulterait des erreurs de mesure lors de la mise sous tension.

## Désinstallation

- Si l'appareil est défectueux, veillez surtout à noter le type d'erreur (effet de la défaillance) avant le démontage. Il n'est possible de réparer un appareil (indépendamment de la garantie) que s'il a été désinstallé et si la description de la défaillance nous est fournie.

## Mise au rebut

- Veuillez mettre l'appareil au rebut conformément aux prescriptions en vigueur dans votre pays.

## Éléments fournis

- 1 Testomat 2000<sup>®</sup> PO4
- 2 bouchons à vis avec trou et insert pour flacons réactifs
- 1 mode d'emploi

## Description des performances

Le photomètre Testomat 2000<sup>®</sup> PO4 est un analyseur en ligne fiable par voie chimique humide permettant de contrôler la teneur en polyacrylate dans une plage allant de 0 à 50 mg/l (ppm) en recourant au principe d'analyse photométrique. L'analyse est effectuée au moyen de deux réactifs. Le résultat de l'analyse est affiché après un temps de réaction d'environ sept minutes (durée du temps de mesure sans les temps de rinçage).

- Plage de mesure : 0 – 10 mg/l pour une résolution de
  - 0,1 mg/l sur la plage de mesure de 0 – 7 mg/l
  - 0,25 mg/l sur la plage de mesure de 7 – 10 mg/lLimite de détection : 0,1 ou 0,25 mg/l en fonction de la plage de mesure  
Précision : < 10 % du maximum de la plage de mesure
- Unités programmables en ppm ou mg/l
- Déclenchement de l'analyse :
  - en fonctionnement automatique par intervalles (intervalle allant de 0 à 255 minutes)
  - par commande externe
  - en fonction de la quantité via un compteur d'eau à contact
- Deux valeurs limites indépendantes avec hystérésis (1, 2 ou 3 analyses erronées) et fonctions de commutation programmables
- Surveillance de deux points de mesure (commutation par une électrovanne externe)
- Documentation interne sur les erreurs
- Adresse du SAV programmable
- Intervalle de maintenance programmable pour les besoins d'entretien
- Capacité commutable entre flacon de 500 ml et bidon de 20/5 litres (un kit doté de deux bouchons à vis et d'une lance d'aspiration est disponible pour raccorder les deux récipients)
- **en option :**
  - carte d'interface (0/4-20 mA ou 0/2-10 V) ou
  - carte d'interface RS 232 (pour imprimante de rapports) ou
  - enregistreur de données carte SD

## Conseils d'utilisation

- Attendez au moins 5 secondes avant de brancher/débrancher l'appareil de l'interrupteur principal.
- Un fonctionnement sans défaillance du système Testomat 2000<sup>®</sup> PO4 est uniquement garanti avec l'utilisation d'indicateurs Heyl Testomat 2000<sup>®</sup>!
- Veillez à ce que l'acidité de l'eau utilisée pour la mesure ne soit pas supérieure à pH 4. Dans le cas contraire, cela peut endommager les tuyaux flexibles ainsi que d'autres éléments en plastique à l'intérieur de l'appareil.
- Dans le cas d'une teneur supérieure à 20 mg/l CO<sub>2</sub> dans l'eau (gaz carbonique) des erreurs d'évaluation peuvent apparaître.
- En manipulant l'appareil avec soin, vous augmenterez sa fiabilité et sa durée de vie ! C'est pourquoi, nous vous recommandons - si possible - d'effectuer régulièrement un contrôle visuel de l'appareil :
  - La date limite de conservation de l'indicateur a-t-elle expiré ?
  - Les raccords des flexibles de la pompe doseuse sont-ils étanches ?
  - Tous les raccordements d'eau sont-ils étanches ?
  - Les portes de l'appareil sont-elles correctement fermées ?
  - L'appareil est-il particulièrement sale ?
  - La chambre de mesure, la canalisation/le tuyau d'écoulement sont-ils propres ?
- Un fonctionnement optimal n'est garanti que si l'entretien est effectué régulièrement ! Vous trouverez les consignes de maintenance et d'entretien au chapitre "Maintenance et entretien" ainsi que dans le "manuel de maintenance de Testomat 2000<sup>®</sup>Testomat ECO<sup>®</sup>".
- En cas de problèmes, consultez le chapitre "Messages d'erreur / dépannage".

### INDICATION

---

#### Dosage de liquides à viscosité élevée

Des problèmes de dosage peuvent se présenter dans le cas de liquides à viscosité élevée. Dans certaines circonstances, une quantité insuffisante de liquide est dosée.

- En présence d'une viscosité élevée, vérifiez que la quantité de liquide transportée est suffisante.

Prenez soin de conserver des températures constantes dans la chambre de mesure car des températures différentes peuvent mener à des dosages différents.

---

#### Hauteur d'utilisation de la lance d'aspiration pour gros flacons indicateurs

En cas d'utilisation de gros flacons indicateurs (p. ex. : des bidons de 20 litres) et de lances d'aspiration de longueur appropriée, la différence de hauteur entre le tuyau d'aspiration et l'appareil ne doit pas dépasser 1,2 mètre. La précision des mesures en sera affectée en cas de hauteurs supérieures.

---



**ATTENTION**



## Montage



### Risques en cas d'installation inappropriée !



- Installer l'appareil Testomat 2000<sup>®</sup> PO4 sur un site où il sera protégé des gouttes et projections d'eau, de la poussière et des substances agressives – par ex. dans une armoire électrique ou sur un mur approprié.

### Consignes pour un fonctionnement optimal

- Installez l'appareil Testomat 2000<sup>®</sup> PO4 verticalement et sans contraintes mécaniques.
- Installez l'appareil Testomat 2000<sup>®</sup> PO4 sur un site exempt de vibrations.

### Mise en service du Testomat 2000<sup>®</sup> PO4 dans une plage de pression allant de 0,3 à 1 bar

Avant le montage, veuillez contrôler s'il est nécessaire d'adapter le système à une pression de fonctionnement plus faible. L'appareil est équipé usine pour une plage de pression allant de 1 à 8 bar. Enlevez le corps du régulateur de débit ② pour faire fonctionner l'appareil dans une plage de pression de 0,3 à 1 bar (par ex. en cas de mise en service d'un dégazeur de type R). Pour cela, retirez la goupille de retenue ③ du bloc support régulateur/filtre ④. Puis, utilisez le crochet métallique pour retirer le bouchon du régulateur ① du trou. Enlevez ensuite le corps du régulateur de débit ② et réinstallez le bouchon du régulateur et la goupille de retenue.

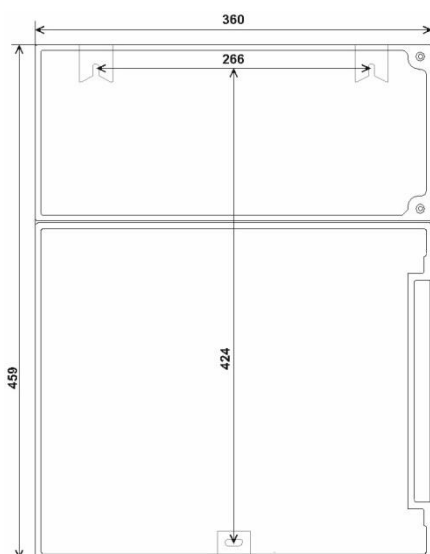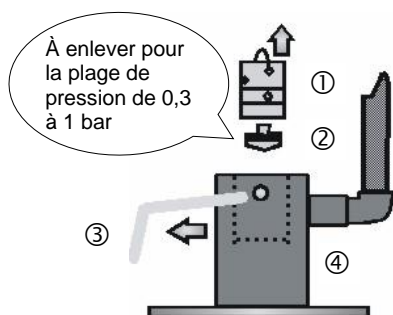

### Installation du Testomat 2000<sup>®</sup> PO4

Choisissez un site d'installation dans lequel le flexible d'arrivée d'eau pourra être aussi court que possible (max. 5 m).

- Veuillez laisser suffisamment d'espace sur le côté gauche de l'appareil pour pouvoir ouvrir la porte.
- Forez les trous de montage comme indiqué dans le schéma ci-contre.
- Fixez l'appareil avec trois vis dans une position appropriée dans l'armoire électrique ou sur un mur.

## Raccord de l'arrivée et de l'évacuation de l'eau


### INDICATION

#### Consignes pour un fonctionnement optimal

- La pression de l'eau doit se situer entre 0,3 et 8 bar
- Il faut éviter les fluctuations de pression élevées
- L'eau à analyser doit avoir une température entre 5 et 30°C.
- Si la température est supérieure à 40°C, installer un refroidisseur sur la conduite d'alimentation du Testomat 2000®.

#### Arrivée d'eau

L'eau à mesurer est prélevée de la conduite principale du système de traitement de l'eau et dirigée dans les raccords d'arrivée de Testomat 2000®. L'appareil est équipé en standard d'un raccord embrochable pour tuyaux flexibles opaques 8/6 x 1 (diamètre extérieur 8 mm, diamètre intérieur 6 mm).

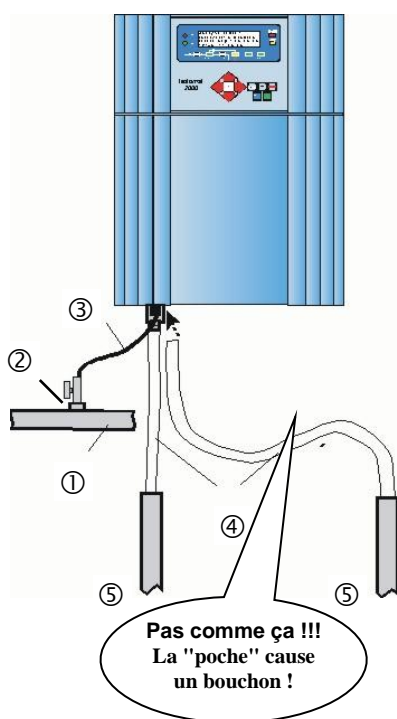

- Installez le raccord pour la ligne d'alimentation auxiliaire de Testomat 2000® PO4 directement à la conduite d'eau principale ① immédiatement après le système de traitement de l'eau
- Il est impératif de diriger le raccord verticalement vers le haut, afin d'éviter que des particules de saleté provenant de la conduite d'eau principale ne pénètrent dans l'appareil
- Installez dans la ligne d'alimentation auxiliaire menant au Testomat 2000® PO4 un robinet d'arrêt manuel ②
- Utilisez des tuyaux flexibles opaques en plastique 6/4 x 1 (longueur max. 5 m) pour l'arrivée d'eau ③
- Rincer l'arrivée pour nettoyer les particules de saleté

Pour faire fonctionner l'appareil dans une plage de pression de 0,3 à 1 bar ou pour l'alimenter par une pompe de charge, il faut enlever le corps du régulateur du boîtier du filtre et du régulateur. La pompe doit avoir un débit allant de 25 à 35 litres/heure et être suffisamment résistante aux fluides à mesurer.



### ATTENTION

#### En cas d'utilisation d'un refroidisseur

- L'eau chaude peut provoquer des brûlures et endommager les parties de Testomat 2000® PO4 en contact avec l'eau.

#### Évacuation de l'eau

L'eau d'alimentation s'écoule à travers la chambre de mesure dans la canalisation via le tuyau d'écoulement.

- Branchez les raccords de sortie de Testomat 2000® PO4 à un tuyau flexible ④ (diamètre intérieur 12 mm)
- Amenez ce flexible **sans refoulement** ni effet de siphon vers la canalisation par ex. via une trémie ouverte ⑤

## Raccord de l'alimentation et des appareils



### Risque d'électrocution lors de l'installation !

Si l'alimentation n'est pas débranchée avant le début de l'installation, vous risquez de vous blesser, d'endommager le produit ou les composants de l'installation.

- Coupez l'alimentation électrique des parties de l'installation concernées avant d'installer l'appareil Testomat 2000®.
- Pour les connexions, n'utilisez que des câbles testés et disposant d'une section suffisante.


### INDICATION

### Risque de dommages provoqués par des champs électromagnétiques !


- L'appareil peut être endommagé ou des erreurs de mesure peuvent apparaître si l'appareil Testomat 2000® PO4 ou les câbles de connexion sont installés parallèlement aux câbles d'alimentation, ou à proximité de champs électromagnétiques.
- Les câbles de connexion doivent être le plus court possible.
- Disposez toujours les câbles de connexion séparément des câbles d'alimentation.
- Reliez l'appareil au conducteur de protection (en cas de 230/115 VAC).
- Protégez l'appareil Testomat 2000® PO4 des interférences - par ex. en utilisant un filtre de ligne.
- Isolez l'appareil des champs électromagnétiques.

## Schéma fonctionnel de Testomat 2000®

Contacts des relais dessinés : appareil hors-tension

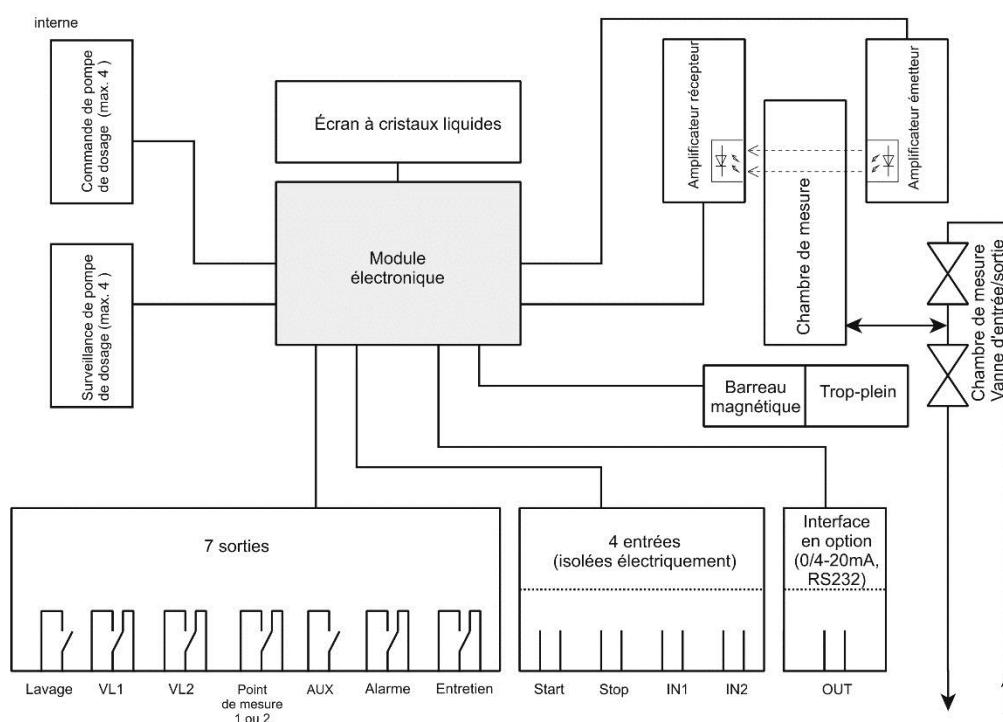

## Structure interne de Testomat 2000<sup>®</sup> PO4

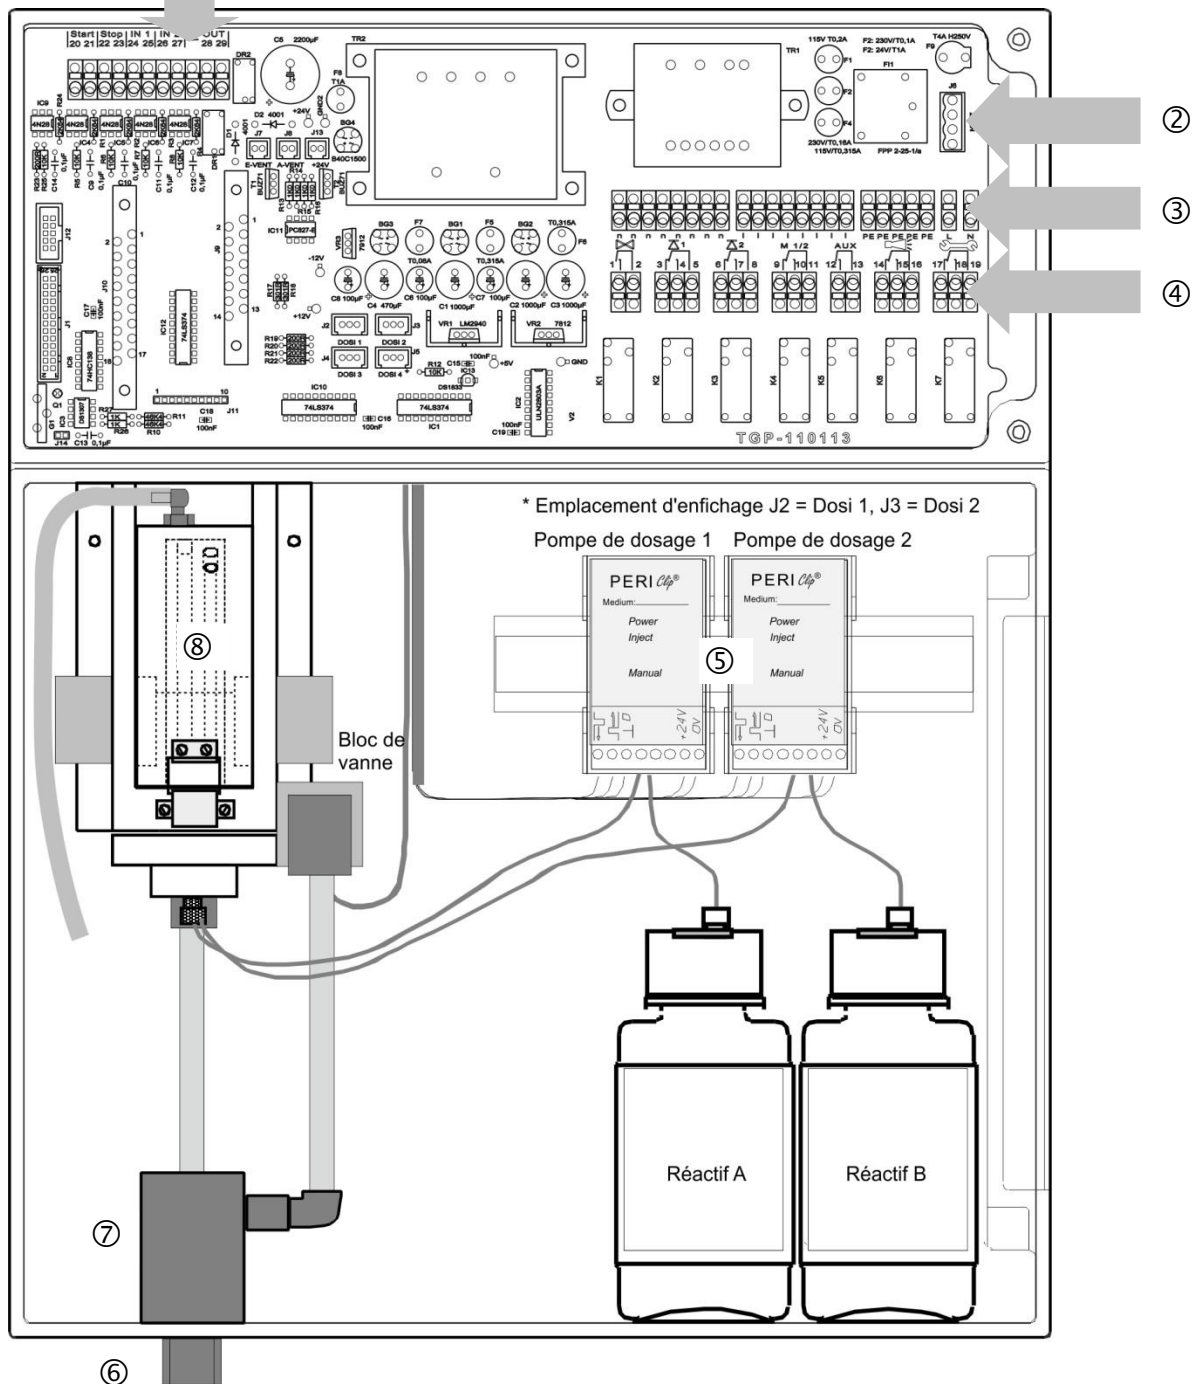

|   |   |
|---|---|
| ① | Bornier de raccordement des entrées Start, Stop, IN1, IN2 et de la sortie OUT |
| ② | Interrupteur "marche/arrêt"   |
| ③ | Bornier pour les signaux d'entrée et de sortie                                |
| ④ | Bornier des sorties de relais   |
| ⑤ | Pompe de dosage   |
| ⑥ | Prises d'eau : Entrée et sortie   |
| ⑦ | Bloc support régulateur/filtre  |
| ⑧ | Chambre de mesure   |

## Raccord de l'alimentation



Ne raccordez l'appareil qu'à l'alimentation prévue à cet effet. Lisez la plaque signalétique pour connaître la tension d'alimentation appropriée. Veuillez suivre les étapes décrites ci-dessous pour raccorder le câble :

➤ Dévissez les deux vis de blocage ① et ouvrez la porte supérieure. La boîte à bornes est désormais accessible.

➤ Percez les passes-câbles en caoutchouc ② nécessaires à l'aide d'un tournevis et introduisez-y les câbles (1)



➤ Tirez ensuite sur les câbles en sens inverse jusqu'à ce que le passe-câble soit étanché par retournement (2)

➤ Raccordez l'alimentation aux bornes PE, N, L, et en cas de tension 24 V, raccordez les appareils aux bornes U, V


➤ Reliez le conducteur avec le bornier comme indiqué ci-contre ③

➤ Veillez à ce que les conducteurs soient bien introduits dans les bornes.

➤ Procédez comme indiqué sur le schéma pour débrancher l'appareil ④.

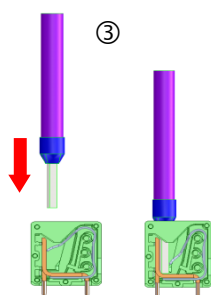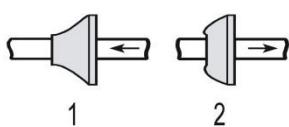

Insérer le conducteur pourvu d'un embout ou le conducteur rigide dans les cônes d'entrée ronds.

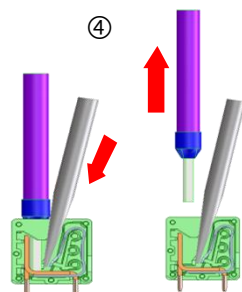


1. Introduire le tournevis dans l'ouverture carrée sans exercer de pression sur le côté afin d'ouvrir les logements de borne. Lorsque le logement de borne est ouvert retirer le conducteur.

| Désignation des bornes | Type | Fonction  | Remarque                                  |
|------------------------|------|---|---|
| PE                     | IN   | Mise à la terre (5 x)                                     | Seulement en cas de réseau 115 et 230 V ! |
| N (U)<br>L (V)         | IN   | Réseau, N = neutre (U=24 V)<br>Réseau, L = phase (V=24 V) | Alimentation<br>24 V / 115 V / 230 V      |
| n<br>l                 | OUT  | Neutre, commuté (8 x)<br>Phase, commutée (8 x)            | Tension réseau, 4 A max.                  |

Le schéma de la plaque à bornes indique 18 bornes individuelles (9 paires) et 4 bornes communes (PE, PE, PE, PE, L, N).

Exemple de raccordement  
le contact limite VL 1 commute  
l'alimentation

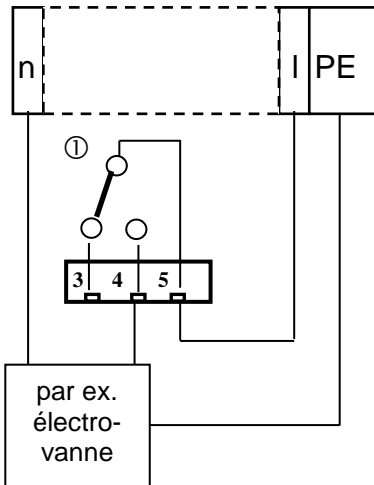


### Raccord des composants de l'installation

- Raccordez les composants de l'installation aux bornes de sortie du relais 1 à 19 (par ex. vanne)
- Si les composants de l'installation doivent être alimentés, commutez la tension de secteur (I) sur la borne commune ① de chaque relais (voir exemple de raccordement ci-contre pour 230 V AC)
- Raccordez le conducteur neutre du composant de l'installation avec une des bornes (n)
- Si les composants présentent un raccord de conducteur de protection, raccordez-les au raccord PE
- Veuillez-vous assurer que les fils sont solidement fixés dans les bornes

(Contacts des relais dessinés : appareil hors-tension)

| N°             | Désignation des bornes     | Type | Fonction   | Remarque   |
|----------------|----------------------------|------|--|--|
| 1<br>2         | <b>Lavage</b>              | OUT  | Vanne de lavage externe  | Sortie relais libre de potentiel charge max. 240 V AC, 4 A |
| 3<br>4<br>5    | <b>VL1</b>                 | OUT  | Sortie de valeur limite 1 - contact NF<br>Sortie de valeur limite 1 - contact NO<br>Sortie de valeur limite 1 - commun             | Sortie relais libre de potentiel charge max. 240 V AC, 4 A |
| 6<br>7<br>8    | <b>VL2</b>                 | OUT  | Sortie de valeur limite 2 - contact NF<br>Sortie de valeur limite 2 - contact NO<br>Sortie de valeur limite 2 - commun             | Sortie relais libre de potentiel charge max. 240 V AC, 4 A |
| 9<br>10<br>11  | <b>Point de mesure 1/2</b> | OUT  | Point de mesure 1 - contact NF<br>Point de mesure 2 - contact NO<br>Commutation point de mesure - commun                           | Sortie relais libre de potentiel charge max. 240 V AC, 4 A |
| 12<br>13       | <b>AUX</b>                 | OUT  | Sortie universelle   | Sortie relais libre de potentiel charge max. 240 V AC, 4 A |
| 14<br>15<br>16 | <b>Alarme</b>              | OUT  | Sortie d'indication de défaut - contact NF<br>Sortie d'indication de défaut - contact NO<br>Sortie d'indication de défaut - commun | Sortie relais libre de potentiel charge max. 240 V AC, 4 A |
| 17<br>18<br>19 | <b>Entretien</b>           | OUT  | Message d'entretien - contact NF<br>Message d'entretien - contact NO<br>Message d'entretien - commun                               | Sortie relais libre de potentiel charge max. 240 V AC, 4 A |

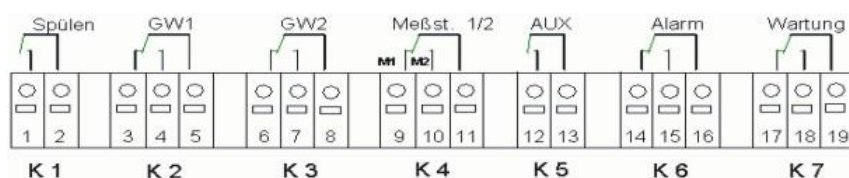


## Raccord des entrées et des sorties

L'appareil Testomat 2000® PO4 possède les connexions décrites ci-dessous pour les fonctions de commande et de surveillance.

- Ne branchez aucune alimentation externe sur ces connexions !
- Veillez à ce que les conducteurs soient bien introduits dans les bornes.
- A la fin de l'installation, refermez la porte supérieure à l'aide des deux vis de fixation.

| N°            | Désignation des bornes | Type | Fonction  | Remarque  |
|---------------|------------------------|------|---|---|
| 20<br>21      | <b>Start</b>           | IN   | Déclenchement d'analyse externe<br>bornes communes pour entrées       | Ne raccorder que des contacts NO libres de potentiel !  |
| 22<br>23      | <b>Stop</b>            | IN   | Interruption externe de l'analyse<br>bornes communes pour entrées     | Ne raccorder que des contacts NO/NF libres de potentiel |
| 24<br>25      | <b>IN1</b>             | IN   | Entrée universelle 1<br>bornes communes pour entrées                  | Ne raccorder que des contacts NO/NF libres de potentiel |
| 26<br>27      | <b>IN2</b>             | IN   | Entrée universelle 2 (compteur d'eau)<br>bornes communes pour entrées | Ne raccorder que des contacts NO libres de potentiel !  |
| ⊥<br>28<br>29 | <b>OUT</b>             | OUT  | Masse<br>0/4 - 20mA séparé galvaniquement<br>ou interface série RS232 | Masse = ⊥<br>28 = (+) ou (TxD)<br>29 = (-) ou (RxD)     |

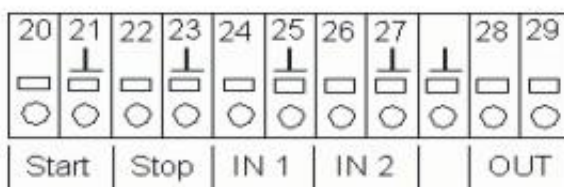

Vous trouverez une description détaillée au chapitre "Description des entrées/sorties de signaux"



## Mise en service




### Manipulation des réactifs/indicateurs

- Respectez la fiche technique de sécurité correspondante !
- Le fonctionnement optimal de l'appareil Testomat 2000® PO4 n'est garanti que lorsque sont utilisés les indicateurs du Testomat 2000® PO4 de marque Heyl !

Raccordez les réactifs conformément à la description pour la taille de vos récipients.

### Mise en place de gros récipients (bidons de 5/20 litres)


- Ouvrez la porte inférieure du boîtier en tirant sur le côté droit.
- Placez les bidons sous l'appareil.
- Retirez les bouchons des bidons.
- Insérez une lance d'aspiration dans chacun des bidons.  
**Vérifiez la longueur des lances d'aspiration !**  
La lance d'aspiration courte (Art. n°40536) est prévue pour le bidon de 5 litres (B) (réactif B), la lance d'aspiration longue (Art. n°40535) est prévue pour le bidon de 20 litres (A) (réactif A).
- Serrez à la main les raccords des lances d'aspiration sur les bidons.
- Insérez les lances d'aspiration dans les passe-câbles (C) de la paroi droite du boîtier.
- Fixez correctement le tuyau d'aspiration sur le raccord de l'insert (D).  
Veillez à attribuer correctement les réactifs A (20 l) et B (5 l) aux pompes de dosage correspondantes : **A = gauche, B = droite**
- Sélectionnez le point 20/51 Bidon dans le programme de base à la rubrique Valeurs du programme -> Volume.

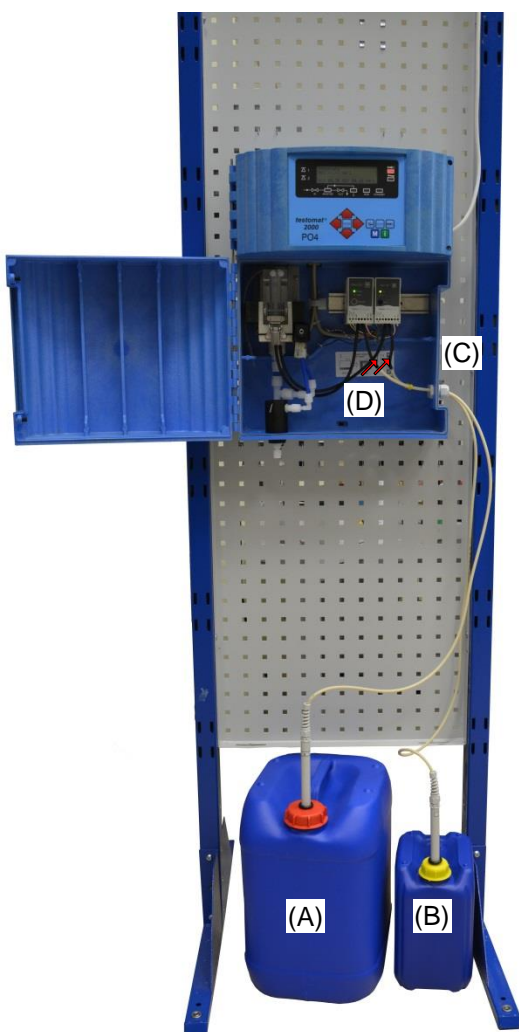

### Mise en place du flacon réactif (500 ml)

- Ouvrez la porte inférieure du boîtier en tirant sur le côté droit
- Retirez le bouchon du flacon réactif.
- Enlevez le sachet plastique de l'intérieur de la porte inférieure du boîtier. Vous trouverez dans ce sachet un bouchon à vis pourvu d'un trou ① et un insert ② pour le bouchon
- Introduisez l'insert ② dans le flacon ④.
- Maintenant, vissez fermement le raccord de flexible pourvu d'un trou ① sur le flacon ④.
- Placez le flacon ④ sous la pompe de dosage. Veillez à verser les réactifs dans les pompes de dosage adéquates : **A = Gauche, B = Droite**.
- Fixez correctement le tuyau d'aspiration ③ sur le raccord de tuyau de l'insert ②.



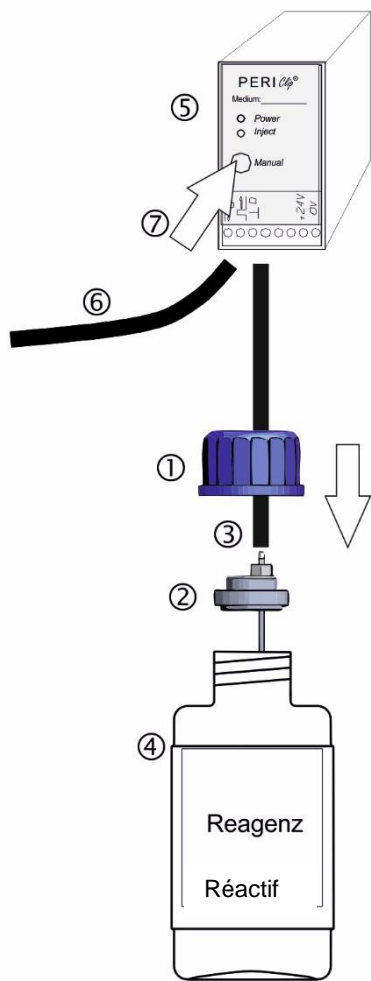

## Vidange du flacon réactif


- Mettez l'appareil sous tension et appuyez sur la touche "STANDBY".
- Pendant son fonctionnement, la pompe (PERIClip) ⑤ aspire automatiquement le flacon indicateur
- Afin que le flacon réactif soit disponible pour les premières analyses, le tuyau d'aspiration ③ et le tuyau de transport ⑥ doivent être remplis d'indicateur depuis la pompe jusqu'à la chambre de mesure
- Pour cela appuyez sur la touche "manual" ⑦ plusieurs fois, jusqu'à ce que le tuyau d'aspiration ③ et le tuyau de transport ⑥ soient remplis d'indicateur, sans soufflures, jusque dans la chambre de mesure
- En cas de formation de soufflures, si nécessaire vissez à la main encore plus fermement le raccord du flexible des tuyaux d'aspiration et de transport

## Saisir le niveau

- Dans le menu programme M, sélectionnez  
>Maintenance I -> Entrée Réactif
- Réglez les niveaux des réactifs sur 100%
- Confirmez la saisie en appuyant sur « ENTER »

## Ouverture de l'arrivée d'eau

- Ouvrez le couvercle inférieur du boîtier
- Ouvrez lentement le robinet d'arrêt manuel, afin d'éviter un trop-plein dans la chambre de mesure. Quelques secondes sont nécessaires au régulateur de débit pour fonctionner correctement.
- Assurez-vous que les éléments conducteurs d'eau soient bien étanches.
- Si de l'eau s'échappe du tuyau ⑧ de la chambre de mesure ⑨, diminuez un peu l'arrivée d'eau avec le robinet d'arrêt. La chambre de mesure doit être remplie entre 2 et 6 secondes !

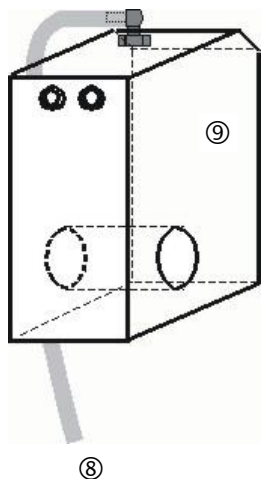


## Paramètres de l'appareil et saisie de données


- Veuillez lire attentivement les informations suivantes avant de régler et de saisir les données nécessaires au fonctionnement de l'appareil.

## Fonctions des éléments de commande et d'affichage

Testomat 2000<sup>®</sup> PO4 affiche sur un écran les états de fonctionnement et les valeurs mesurées. Les touches de saisie pour la programmation (pavé de flèches) et les touches de fonction sont situées en-dessous de l'écran.

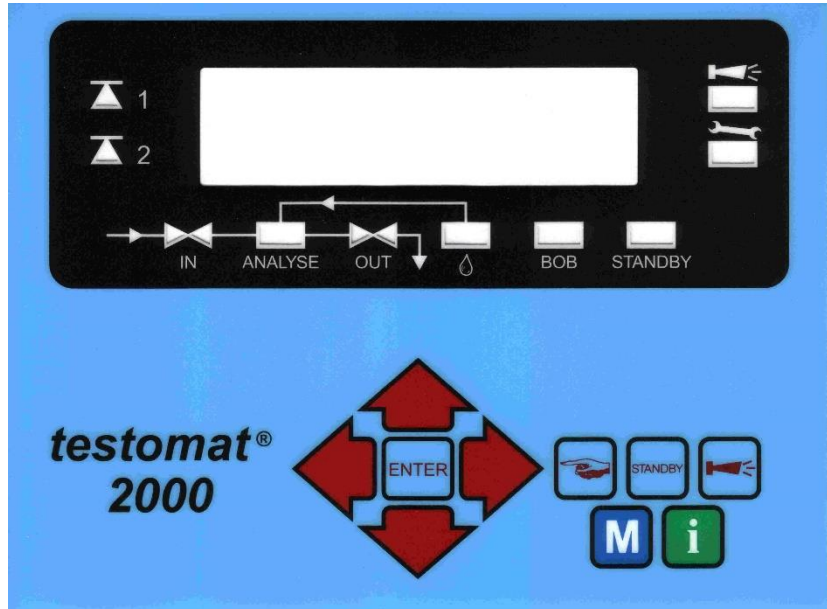


## Mise en tension/hors tension de l'appareil Testomat 2000<sup>®</sup> PO4

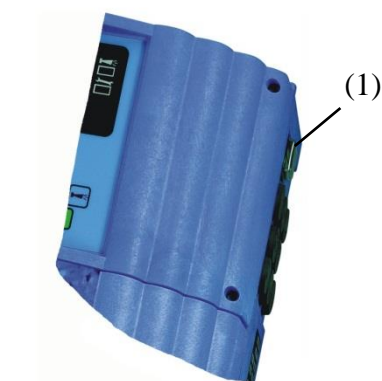


(1) Interrupteur marche / arrêt  
Cet interrupteur permet d'éteindre ou d'allumer l'appareil

(2) Fusible (à l'intérieur de l'appareil)  
Ce fusible protège les sorties contre une surcharge ou un court-circuit.

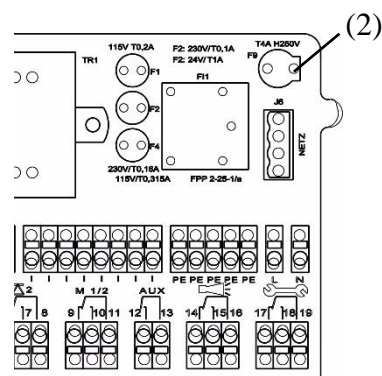

## Fonctions d'affichage

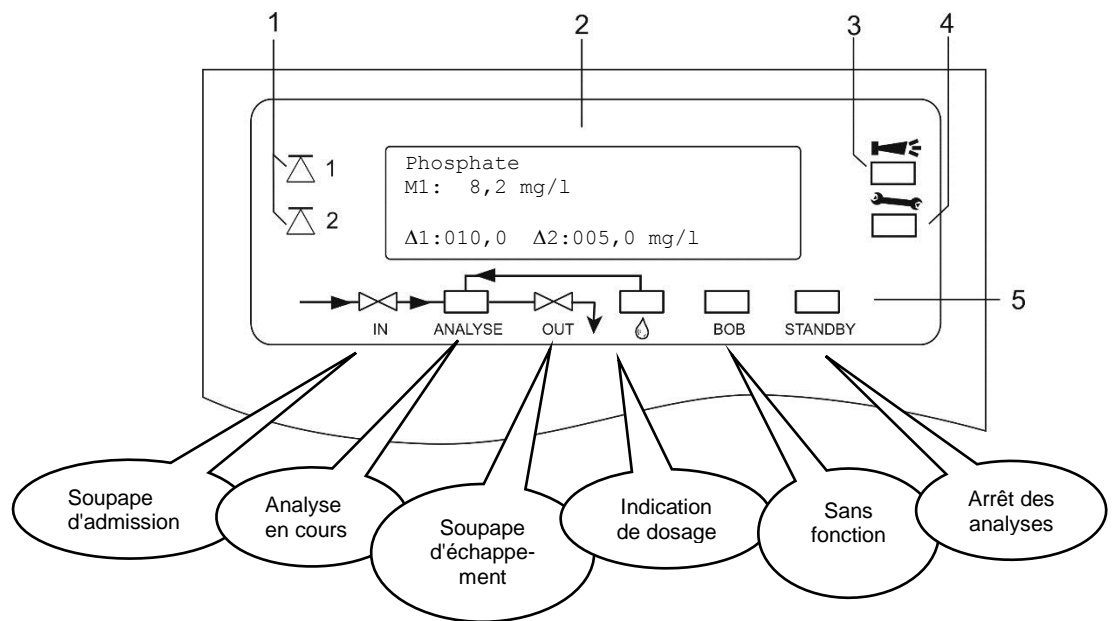

### 1 Affichage de l'état des valeurs limites (rouge/vert)

Le voyant 1 s'allume en rouge si la valeur limite 1 est atteinte ou dépassée. Le voyant 1 s'allume en vert si la valeur est inférieure à la valeur limite. Le même principe s'applique à la valeur limite 2 et au voyant 2. Pour la fonction de commutation 4, le comportement est inversé. Pour la fonction de commutation 5, les deux voyants sont verts lorsque la valeur mesurée se situe entre GW1 et GW2.

### 2 Affichage texte (4 lignes)

Il affiche le résultat actuel de l'analyse ainsi que tous les états et données de programmation importants.

2a = La valeur mesurée actuelle du point de mesure 1 (M1 :) et 2 (M2 :) est affichée dans la 2ème et la 3ème ligne,

Valeur supérieure à la plage de mesure = ">"  
par.ex. M1 : > 10,0 mg/l

2b = les valeurs limites programmées VL1 et VL2 s'affichent en ligne 4

### 3 Alarme (rouge)

Indique un dysfonctionnement/un message d'erreur ou d'avertissement.

### 4 Notification de maintenance (jaune)

Indique les travaux de maintenance requis en attente


### 5 Affichage de l'état des composants actifs de l'appareil (ligne)

6 voyants indiquent le statut actuel de l'analyse et de l'appareil


Tous les messages d'erreurs et avertissements sont affichés en alternance sur la ligne 1 de l'affichage standard de l'écran !

### Messages d'erreur/avertissement






#### INDICATION

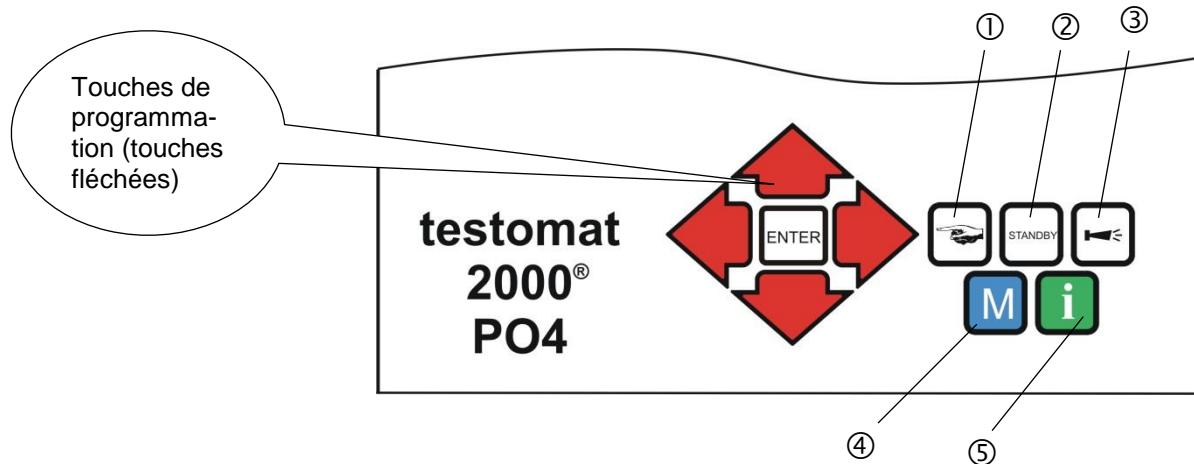- Appuyez sur la touche  pour que les messages n'apparaissent plus à l'écran et le cas échéant éliminez la cause du dysfonctionnement.

## Éléments de fonctionnement et touches de fonction



### Touches de fonction

|   |  |
|---|--|
|    | La touche " <b>Manuel</b> " ① démarre une analyse manuelle   |
|  | La touche " <b>STANDBY</b> " ② règle l'appareil en mode Veille (aucune analyse automatique ne sera effectuée : arrêt des analyses) |
|  | La touche " <b>Klaxon</b> " ③ permet de confirmer les messages d'erreur et d'avertissement   |
|  | La touche " <b>M</b> " ④ permet d'accéder au menu utilisateur et aux paramètres de l'appareil                                      |
|  | La touche " <b>i</b> " ⑤ permet de consulter toutes les informations et paramètres de l'appareil                                   |

Touche (M)enu




Pavé de flèches



Si vous souhaitez effectuer des réglages ou saisir des données, ou si des modifications sont nécessaires, appuyez sur la **Touche "M"** pour accéder au mode Programmation. Lorsque vous êtes *dans le menu*, cette touche vous permet d'accéder au niveau supérieur du menu ou de quitter le mode Programmation. Veuillez observer qu' un mot de passe est nécessaire lors de la configuration de base !

### Touches de programmation (pavé de flèches)

Les touches de programmation (pavé de flèches) qui se situent à côté, vous permettent de naviguer dans le menu, de sélectionner les fonctionnalités souhaitées et de saisir les données requises spécifiques à l'appareil et à l'installation. Appuyez sur la touche "ENTER" pour sélectionner un sous-élément de menu ainsi que pour confirmer et intégrer le choix ou la saisie de données.

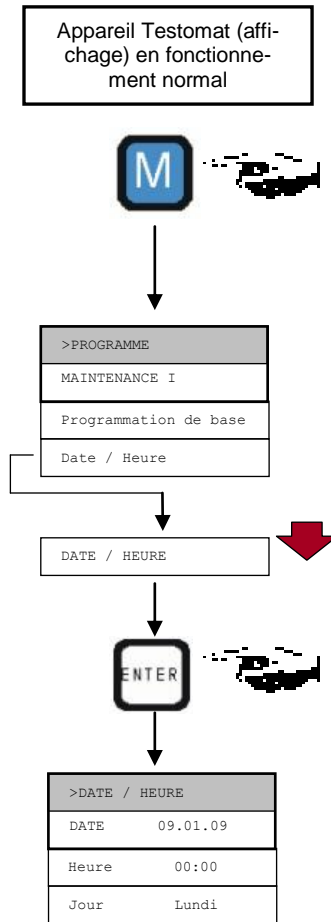

## Système opérationnel

Paramètres de l'appareil et saisie de données

Saisie de la date, l'heure et du jour de la semaine

- Appuyez sur la touche "M"

S'affiche le menu de base ">PROGRAMME"

- À l'aide du pavé de flèches, sélect. l'élément de menu souhaité "Date / Heure"

Le choix s'affiche en LETTRES MAJUSCULES

- Confirmez votre choix en appuyant sur "ENTER"

S'affiche le sous-menu sélectionné ">DATE/HEURE"

L'élément "DATE" est déjà sélectionné (lettres majuscules)

- Confirmez l'élément "DATE" avec "ENTER"

Le curseur clignote dans le champ de date : "■9.01.09"

- À l'aide des flèches du pavé, sélectionnez les chiffres souhaités

- Déplacez le curseur avec les touches pour saisir le chiffre suivant

- Répétez ces étapes jusqu'à la saisie de l'année

- Confirmez maintenant votre saisie avec "ENTER"

La saisie de la date est terminée.

Pour régler l'heure quittez l'élément de menu "DATE"

- À l'aide du pavé de flèches, sélect. l'élément de menu souhaité "HEURE"

- Confirmez votre choix en appuyant sur "ENTER"

Le curseur clignote au premier chiffre du temps : "■0:00"

- À l'aide des flèches du pavé, sélectionnez les chiffres souhaités

- Déplacez le curseur avec les touches pour saisir le chiffre suivant

- Répétez ces étapes jusqu'à la saisie des secondes

- Confirmez maintenant votre saisie avec "ENTER"

La saisie de l'heure est terminée.

Pour régler le jour de la semaine quittez l'élément de menu "HEURE"

- À l'aide du pavé de flèches, sélect. l'élément de menu souhaité "JOUR"


- Confirmez votre choix en appuyant sur "ENTER"

- À l'aide du pavé de flèches, sélect. le jour actuel de la semaine

- Confirmez maintenant votre saisie avec "ENTER"

- Pour terminer la programmation, appuyez deux fois sur la touche "M"

Sur l'écran s'affichent les valeurs mesurées standards

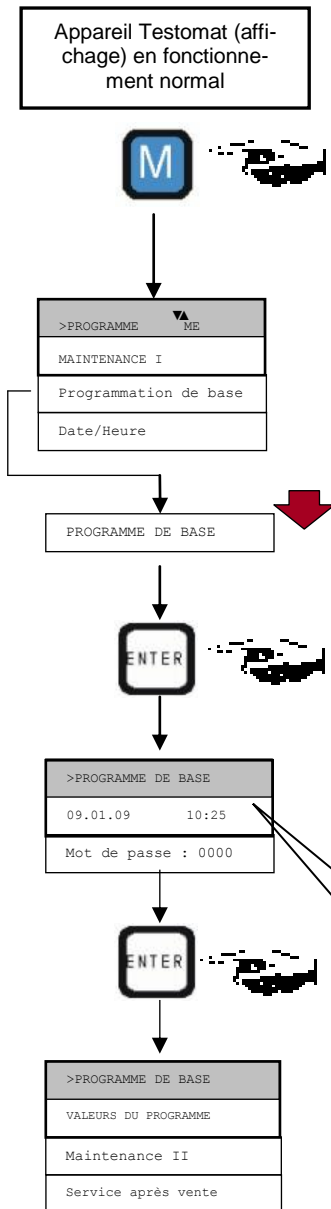

## Protection par mot de passe et configuration de base

La saisie des données et des paramètres dans le programme de base nécessite un mot de passe à quatre chiffres. Le mot de passe est la suite de chiffres inversée correspondant à l'heure actuelle de l'appareil Testomat 2000® PO4.

### Saisie du mot de passe

- Appuyez sur la touche "M"
  - S'affiche le menu de base ">PROGRAMME"
- À l'aide du pavé de flèches, sélectionnez l'élément de menu souhaité "Programme de base"
  - Le choix s'affiche en LETTRES MAJUSCULES
- Confirmez votre choix en appuyant sur "ENTER"
  - S'affiche le sous-menu sélectionné ">PROGRAMME DE BASE"
- Confirmez l'élément "PROGRAMME DE BASE" avec "ENTER"
  - Le curseur clignote dans le champ "Mot de passe :"
- À l'aide des flèches du pavé, sélectionnez la suite de chiffres *en sens inverse* correspondant à l'heure saisie: "5201"
- Confirmez maintenant votre saisie avec "ENTER"

S'affiche le menu pour la configuration de base. Vous pouvez maintenant saisir les données spécifiques à l'installation.

Saisissez ici l'heure en sens inverse :  
=> 5201

### Sélection du mode de fonctionnement

En dessous de l'élément "Mode de Fonctionnement" vous pouvez sélectionner le type de contrôle de l'analyse. Avec Testomat 2000® PO4 vous avez de nombreuses possibilités : contrôle de la durée, contrôle des quantités à l'aide du compteur d'eau et déclenchement externe de l'analyse.

**Contrôle de la durée**  
Déclenchement interne par l'horloge.

Plus petit temps de pause entre les analyses = 0 minute, plus grand temps de pause = 255 minutes.

L'intervalle d'analyse (intervalle entre deux analyses) résulte de la durée du programme auxiliaire AUX, du temps de rinçage défini (interne et externe), du temps de pause programmé (intervalle) et de la durée de l'analyse.

|                          |
|--------------------------|
| >MODE DE FONCTIONNEMENT  |
| COMMANDE ORINTÉE TEMPS * |
| Interv. de quantité      |
| Démarrage externe        |

### Sélection du contrôle de la durée

- Dans le menu, sélectionnez >PROGRAMME DE BASE
  - => VALEURS DU PROGRAMME=> MODE DE FONCTIONNEMENT=> COMMANDE ORINTÉE TEMPS
- Confirmez votre choix en appuyant sur "ENTER"


(un astérisque "\*" s'affiche au bout de la ligne)  
 (l'appareil est préréglé usine "COMMANDE ORIENTÉE TEMPS"  
 " \* ")

|                         |
|-------------------------|
| TEMP S RINC/INTERV.     |
| TPS INT. DE RINCAGE 00s |
| Tps ext. de rinçage 00s |
| Pause d'intervalle 001m |

Saisissez la pause de l'intervalle et les temps de rinçage

- Dans le menu, sélectionnez >PROGRAMME DE BASE  
 => VALEURS DU PROGRAMME=> TEMPS RINC/INTERV.  
 => PAUSE D'INTERVALLE
- Saisissez la durée de la "PAUSE D'INTERVALLE" en minutes (m)  
 (l'appareil est préréglé d'usine sur 1 minute)
- Saisissez la durée du "TPS INT. DE RINCAGE" en secondes (s)  
 (l'appareil est préréglé d'usine sur 000 secondes (s))
- Saisissez la durée du "TPS EXT. DE RINCAGE" en secondes (s)  
 (l'appareil est préréglé d'usine sur 00 secondes (s))
- Terminez toutes vos saisies avec "ENTER"

**L'intervalle d'analyse**  
 Représentation des durées

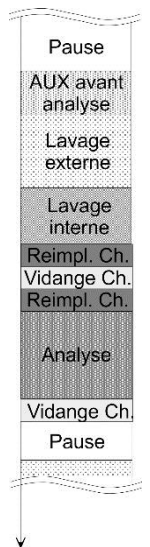

**INDICATION**

**Durée de l'intervalle d'analyse**

- La durée de l'intervalle d'analyse est basée sur l'addition des durées de "l'analyse AUX avant", du "rinçage interne", du "rinçage externe", de la durée des analyses et de la pause (voir diagramme ci-contre).

**Contrôle des quantités**  
 Déclenchement par un compteur d'eau.

Plus petit intervalle = 1 litre, plus grand intervalle = 9999 litres.  
 L'analyse est effectuée après le passage de la quantité d'eau programmée. La conduite et la chambre de mesure sont rincées avant l'analyse (voir le temps de rinçage programmé).

|                        |
|------------------------|
| >INTERV. DES QUANTITÉS |
| 00011                  |
|                        |
|                        |

**Sélection du contrôle des quantités**

- Dans le menu, sélectionnez >PROGRAMME DE BASE  
 => VALEURS DU PROGRAMME=> MODE DE FONCT=> INTERVALLE DES QUANTITES
- Confirmez votre choix en appuyant sur "ENTER"  
 Le menu suivant s'affiche
- Saisissez le débit correspondant en litres
- Confirmez la saisie avec "ENTER"

|                       |
|-----------------------|
| COMPTEUR D'EAU        |
| 1 LITRE/IMPULSION     |
| 2,5 Litre/Impulsion   |
| 5 Litre/Impulsion     |
| 10 Litre/Impulsion    |
| 100 Litre/Impulsion * |
| 500 Litre/Impulsion   |
| 1000 Litre/Impulsion  |

**Sélection du type de compteur d'eau**

- Dans le menu, sélectionnez >PROGRAMME DE BASE  
 => VALEURS DU PROGRAMME=> COMPTEUR D'EAU=> TYPE DE COMPTEUR D'EAU
- Sélectionnez les constantes du compteur d'eau (litres/impulsion)  
 (l'appareil est réglé usine sur 100 litres/impulsion " \* ")
- Confirmez votre choix en appuyant sur "ENTER"



**Contrôle des quantités  
Priorité dans le temps**

|                         |
|-------------------------|
| MODE DE FONCTIONNEM.    |
| Commande orientée temps |
| Interv. de quantité *   |
| Démarrage externe       |


L'analyse est effectuée après le passage de la quantité d'eau programmée. L'analyse sera toujours déclenchée en priorité lorsque l'intervalle de temps programmé est atteint.

**Sélection Contrôle des quantités/Priorité dans le temps**

- Pour la saisie, procédez comme pour "Sélection du contrôle de la durée"
- Pour la saisie, procédez comme pour "Sélection du contrôle des quantités"
- Validez toutes vos saisies avec "ENTER"

**Déclenchement  
d'analyse externe**

**L'intervalle  
d'analyse**  
Représentation  
des durées

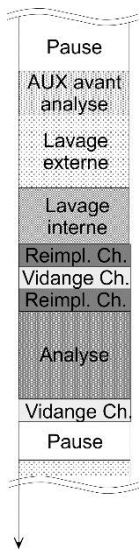

**Déclenchement d'analyse externe**

Un contact situé sur l'**entrée Start** déclenche une analyse externe.  
Indication : L'intervalle d'analyse en cours peut être interrompu par un contact sur l'entrée **STOP**.

**Déroulement type d'une analyse**

1. Rincer la chambre de mesure et la conduite
2. Remplir la chambre de mesure
3. Vérifier la propreté de l'échantillon d'eau  
Mettre en marche le mélangeur  
Doser les réactifs : réactif A, réactif B  
Attendre 10 minutes de temps de réaction
4. Afficher le résultat
5. Vider la chambre de mesure
6. Temps d'attente jusqu'à la prochaine analyse

|                                |
|--------------------------------|
| >UNITÉ D'AFFICHAGE <b>VALE</b> |
| AFFICHAGE EN mg/l *            |
| Affichage en ppm               |

**Sélection de l'unité d'affichage**

Il est possible de programmer l'unité des valeurs affichées. Vous avez le choix entre mg/l et ppm. L'unité programmée sera ensuite utilisée pour toutes les saisies et les affichages.

- Dans le menu, sélectionnez >PROGRAMME DE BASE  
=> VALEURS DU PROGRAMME=> UNITÉ D'AFFICHAGE
- Sélectionnez l'unité souhaitée
- Confirmez votre choix en appuyant sur "ENTER"



| >VOLUME         | ▼▲ ME |
|-----------------|-------|
| 500ml bouteille | *     |
| 20/5l bidon     |       |

## Sélectionner le volume

Vous pouvez sélectionner le volume des flacons réactifs. De manière standard, il est prévu de raccorder deux flacons de 500 ml. Au besoin, vous pouvez, toutefois, raccorder un bidon de 20 litres pour le réactif A et un bidon de 5 litres pour le réactif B.

- Dans le menu, sélectionnez >PROGRAMME DE BASE  
=> VALEURS DU PROGRAMME=> VOLUME
- Sélectionnez le récipient utilisé.
- Confirmez votre choix en appuyant sur "ENTER"

## Saisie d'autres données de bases de programmation

Pour sélectionner et saisir les données liées à ces fonctions, suivez la même procédure que celle décrite au chapitre "Configurer les données de base"

### Rinçage interne

Pour être sûr que la qualité de l'échantillon à analyser soit bonne, il faut rincer abondamment la conduite de prélèvement des échantillons (en fonction de sa longueur). En cas d'arrêt prolongé de l'installation ou d'intervalles d'analyse relativement longs, il est recommandé de sélectionner un temps de rinçage de plus de 60 secondes. Le rinçage s'effectue par l'ouverture simultanée de la vanne d'entrée et de la vanne de sortie du Testomat 2000® PO4.

#### INDICATION

| >TEMPS RINC/INTERV ▼/ME |
|-------------------------|
| TPS INT. DE RINCAGE 00s |
| Tps ext. de rinçage 00s |
| Pause d'intervalle 001m |

#### INDICATION

#### Durée de l'intervalle d'analyse

- L'intervalle d'analyse dépend directement du temps de rinçage programmé. Si l'on a défini un temps de rinçage de 90 secondes, par exemple, l'intervalle d'analyse ne peut pas être inférieur à 90 secondes.

- Dans le menu, sélectionnez >PROGRAMME DE BASE  
=> VALEURS DU PROGRAMME=> TEMPS RINC/INTERV.
- Saisissez la durée du "TPS INT. DE RINCAGE" en secondes (s)
- Confirmez la saisie en appuyant sur "ENTER"

#### Régler la durée du rinçage interne

- Si la conduite d'alimentation a une longueur de 3 m et un diamètre intérieur de 6 mm, un temps de rinçage interne de 10 secondes minimum est nécessaire pour obtenir un échantillon correct. La quantité d'eau de rinçage pour un rinçage interne de 1 minute est d'env. 0,5 litre.

### Rinçage externe

Si les intervalles d'analyse doivent être très courts, si la conduite de prélèvement des échantillons est très longue (plusieurs mètres) ou si l'on utilise une conduite de grande section, nous recommandons l'installation d'une vanne de rinçage externe en amont du Testomat 2000®. Celle-ci sera raccordée à la sortie "Rinçage". Le temps de rinçage externe de la vanne est - comme pour le rinçage par l'appareil - fonction de la longueur et du diamètre de la conduite d'alimentation vers le Testomat 2000®.

| >TEMPS RINC/INTERV ▼/ME |
|-------------------------|
| TPS INT. DE RINCAGE 00s |
| Tps ext. de rinçage 00s |
| Pause d'intervalle 001m |

- Dans le menu, sélectionnez >PROGRAMME DE BASE  
=> VALEURS DU PROGRAMME=> TEMPS RINC/INTERV.
- Saisissez la durée du "TPS EXT. DE RINCAGE" en secondes (s)

- Confirmez la saisie en appuyant sur "ENTER"

## Pause d'intervalle

Pour un déclenchement de l'analyse en fonction du temps, l'intervalle entre deux analyses (plus le temps de rinçage) est déterminé par la pause d'intervalle. La pause la plus courte possible est de 0 minute. Dans ce cas, les analyses sont effectuées sans interruption. La plus grande pause possible est de 255 minutes.

| >TEMPS RINC/INTERV  | ▼/▲ME |
|---------------------|-------|
| TPS INT. DE RINCAGE | 00s   |
| Tps ext. de rinçage | 00s   |
| Pause d'intervalle  | 001m  |

- Dans le menu, sélectionnez >PROGRAMME DE BASE  
=> VALEURS DU PROGRAMME=> TEMPS RINC/INTERV
- Saisissez la durée de la "PAUSE D'INTERVALLE" en minutes (m)
- Confirmez la saisie avec "ENTER"

## Contrôle des valeurs limites

Les valeurs limites peuvent être programmées en continu. Deux sorties sont disponibles pour la surveillance. Vous pouvez ainsi contrôler deux valeurs limites ou deux points de mesure. Les fonctions des sorties de relais attribuées peuvent être programmées indépendamment l'une de l'autre.

Contrôle de  
deux valeurs limites


Si l'appareil est utilisé pour la surveillance de deux *valeurs limites*, les sorties sont affectées à chaque valeur limite !

 1 VL1 = valeur limite 1       2 -VL2 = valeur limite 2

Contrôle de  
deux points de  
mesure

Si l'appareil est utilisé pour la surveillance de deux *points de mesure*, les sorties sont affectées à chaque point de mesure !

 1 VL1 = pt. de mesure 1       2 VL2 = pt. de mesure 2

Si la valeur limite **VL1** est dépassée, le voyant de contrôle de la valeur limite  1 est **ROUGE** et la sortie **VL1** réagit suivant la fonction de commutation programmée. Tant que la valeur limite n'est pas dépassée, le voyant reste **VERT**. La même chose est valable pour la valeur limite **VL2**. Pour la fonction de commutation 4, le comportement est inversé. Pour la fonction de commutation 5, les deux voyants sont verts lorsque la valeur mesurée se situe entre GW1 et GW2.

| VALEURS LIMITES | ▼/▲ME   |
|-----------------|---------|
| VAL. LIM. 1 :   | 25 mg/l |
| Val. limi. 2 :  | 10 mg/l |


- Dans le menu, sélectionnez >PROGRAMME DE BASE  
=> VALEURS DU PROGRAMME=> VALEURS LIMITES
- Saisissez les valeurs pour "VAL. LIM. 1" et "VAL. LIM. 2"
- Confirmez la saisie en appuyant sur "ENTER"

Suppression des analyses erronées

| >HYSTÉRÉSIS VL1 <b>▼</b> NAME |   |
|-------------------------------|---|
| ANALYSES (1,2,3)              | 1 |
|                               |   |
|                               |   |

| >HYSTÉRÉSIS VL2 <b>▼</b> NAME |   |
|-------------------------------|---|
| ANALYSES (1,2,3)              | 1 |
|                               |   |
|                               |   |

Schéma des fonctions de commutation

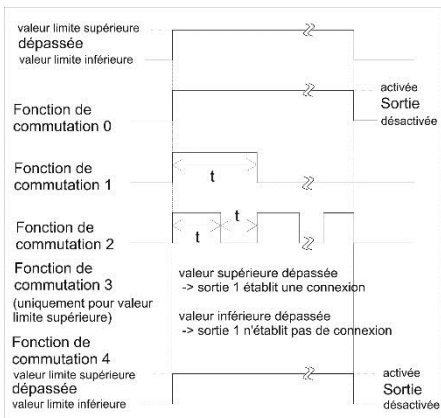

## Hystérésis

La sortie concernée n'est activée qu'après la 1ère, 2ème ou 3ème mauvaise analyse (suppression de la première ou de la deuxième valeur). Ceci donne une plus grande sécurité lors de l'exploitation de l'analyse, notamment après la commutation du point de mesure ou en cas de rinçage éventuellement insuffisant de la conduite de prélèvement des échantillons. Les hystérésis des deux sorties VL1 et VL2 peuvent être programmées de façon indépendante l'une de l'autre.

Dans le cas d'une hystérésis de "2", l'analyse suivante est immédiatement effectuée quand la valeur limite est dépassée. La sortie correspondante n'est commutée que lorsque la valeur limite est dépassée pour la deuxième fois. Dans le cas d'une hystérésis de "3", la sortie correspondante n'est commutée que lorsque la valeur limite est dépassée pour la troisième fois. Ce paramètre n'est réactivé qu'une fois que la valeur est repassée en dessous de la valeur limite ! Pour la fonction de commutation 4, le comportement est inversé.

Pour la fonction de commutation 5, les deux voyants sont verts lorsque la valeur mesurée se situe entre GW1 et GW2.

(Le réglage de base pour VL1 et VL2 est de 1)

- Dans le menu, sélectionnez >PROGRAMME DE BASE  
=> VALEURS DU PROGRAMME=> HYSTÉRÉSIS VL1 ou HYSTÉRÉSIS VL2
- Saisissez le nombre d'analyses
- Confirmez la saisie en appuyant sur "ENTER"

## Fonctions de commutation des sorties VL1 et VL2

### Fonction de commutation 0, Durée

Si la valeur limite VL1 ou VL2 est dépassée, le relais de sortie VL1 ou VL2 est activé. Si la valeur limite VL1 ou VL2 est dépassée, le relais correspondant retombe.

### Fonction de commutation 1, Impulsion

Si la valeur limite VL1 ou VL2 est dépassée, la sortie correspondante est commutée pour un temps (t) donné.

Quel que soit le temps de dépassement de la valeur limite, la sortie correspondante reste toujours commutée pendant le temps qui a été défini !

### Fonction de commutation 2, Intervalle

Dans le cas où la valeur limite est dépassée, la sortie correspondante commute dans un intervalle dont la durée programmable (t) = durée de l'impulsion ou de la pause. Les durées de mise en service et de pause sont équivalentes.

### Fonction de commutation 3, deux points sur VL1

Si la valeur limite supérieure VL1 est dépassée, le relais de sortie VL1 est activé. Si la valeur limite inférieure VL2 est dépassée, le relais VL1 retombe. Le relais de sortie VL2 est activé en fonction de la fonction de commutation programmée.

La fonction 3 n'est disponible que lorsque différentes valeurs sont utilisées pour les valeurs limites VL1 et VL2 avec **un seul** point de mesure. VL1 = 2 mg/l et VL2 = 1 mg/l, par exemple.

| >FONCTION VL1 ▼AME  |         |
|---------------------|---------|
| PERMANENCE          | *       |
| Permanence/inverse  |         |
| Impulsion           |         |
| Intervalle          |         |
| Deux points sur VL1 |         |
| Gamme VL1-VL2       |         |
| Temps               | 00m:10s |

### Fonction de commutation 4, Durée/inverse

Lorsque les résultats sont inférieurs aux valeurs limites VL1 ou VL2, les sorties relais VL1 ou VL2 commutent. Lorsque la valeur limite est dépassée, la sortie relais est à nouveau désactivée.

- Dans le menu, sélectionnez >PROGRAMME DE BASE => VALEURS DU PROGRAMME=> FONCTION VL1 OU FONCTION VL2
- Choisissez la durée, l'impulsion, l'intervalle ou le double point (seulement pour VL1)
- Saisissez la durée (seulement pour la fonction de commutation 1 et 2)
- Confirmez la saisie en appuyant sur "ENTER"

| >FONCTION VL2 ▼AME |         |
|--------------------|---------|
| PERMANENCE         | *       |
| Permanence/inverse |         |
| Intervalle         |         |
| Impulsion          |         |
| Temps :            | 00m:10s |

### Fonction de commutation 5, plage VL1-VL2

Contrôle de la plage entre les valeurs limites VL1 et VL2. Lorsque la valeur limite VL1 est dépassée, le relais VL 1 commute et le voyant LED « VL 1 » s'allume en rouge.

Lorsque la valeur limite VL 2 est dépassée, le relais VL 2 commute et le voyant LED « V L2 » s'allume en rouge. Lorsque la valeur mesurée se situe à l'intérieur de la plage, les deux relais sont désactivés et les deux LED s'allument en vert.

Lorsque cette fonction a été sélectionnée, le paramètre dans le point menu FONCTION VL2 est inefficace.

### Points de mesure

Le Testomat 2000<sup>®</sup> polymère peut être utilisé pour contrôler deux points de mesure. La commutation de points de mesure peut s'effectuer automatiquement ou en utilisant un contact (ou ouverture) à l'entrée IN1. Si vous avez programmé la commutation externe de points de mesure (« 2 Points de mesure ext. »), une commande correspondante (p.ex. une minuterie) doit être connectée à IN1 (le contact doit être libre de potentiel !). L'état actif de IN1 doit être programmé en conséquence.

| >POINTS DE MESURE ▼AME |   |
|------------------------|---|
| 1 POINT DE MESURE      |   |
| 2 Points de mesure int |   |
| 2 Points de mesure ext | * |

## Fonction IN1

Lorsque vous avez programmé « 2 points de mesure ext. », cette entrée permet la commutation externe du point de mesure. L'état actif de IN1 doit être programmé conformément à la fonction de sortie de la commande (le contact doit être libre de potentiel !).

- Dans le menu, sélectionnez >PROGRAMME DE BASE  
=> VALEURS DU PROGRAMME=> POINTS DE MESURE=> 2 POINTS DE MESURE EXT.

- Confirmez la saisie en appuyant sur "ENTER"

| >FONCTION IN1 |   | ▼AME |
|---------------|---|------|
| CONTACT NF    |   |      |
| Contract NO   | * |      |

- Dans le menu, sélectionnez >PROGRAMME DE BASE

=> VALEURS DU PROGRAMME=> FONCTION IN1

- Sélectionnez le type de contact, à ouverture ou à fermeture
- Confirmez la saisie en appuyant sur "ENTER"

## Compteur d'eau

Pour un déclenchement de l'analyse en fonction de la quantité il est nécessaire de raccorder un compteur d'eau à l'entrée IN2. Programmez l'indice du compteur d'eau utilisé.

- Dans le menu, sélectionnez >PROGRAMME DE BASE

=> VALEURS DU PROGRAMME=> COMPTEUR D'EAU

- Sélectionnez le rapport du compteur d'eau
- Confirmez la saisie en appuyant sur "ENTER"

| >COMPTEUR D'EAU      |   | ▼AME |
|----------------------|---|------|
| 1 Litre/Impulsion    |   |      |
| 2,5 Litre/Impulsion  |   |      |
| 5 Litre/Impulsion    |   |      |
| 10 Litre/Impulsion   |   |      |
| 100 Litre/Impulsion  | * |      |
| 500 Litre/Impulsion  |   |      |
| 1000 Litre/Impulsion |   |      |

## Alarme / message

L'appareil dispose d'une sortie "Alarme" pour la signalisation des défauts. Les événements qui signifient un défaut de l'appareil ou qui doivent déclencher un message peuvent avoir pour conséquence - au choix - une alarme (contact permanent) ou un message (impulsion de 2 secondes).

Certains défauts de l'appareil déclenchent toujours une alarme ou un message.

Les défauts sont enregistrés dans l'historique lorsque l'événement a été programmé en tant qu'alarme ou message. Si, par exemple, la "Surveillance du niveau d'indicateur" n'est pas programmée comme ALARME / MESSAGE, ce message ne sera pas enregistré dans l'historique des défauts. Les 20 derniers messages seront gardés en mémoire. Vous pouvez appeler la liste des messages à partir du menu "Information". Le moment d'apparition (jour, mois, année et heure) ainsi que le type du défaut sont également enregistrés.

| >ALARME/MESSAGES          |   |       | ▼AME |
|---------------------------|---|-------|------|
| MANQUE DE RÉACTIF         | A | A/M/- |      |
| Manque d'eau              | A | A/M   |      |
| Ddf. Cellule              | A | A/M   |      |
| Ddf pompe doseuse         | M | A/M   |      |
| Ddf. évacuation           | M | A/M   |      |
| Ddm. fenêtres sales       | A | A/M/- |      |
| Ddf. Alimentation 24V     | M | A/M   |      |
| Ddm. Turbidité            | M | A/M/- |      |
| Plage de mesure dépasséeM |   | A/M/- |      |
| Entretien dépassé         | M | A/M/- |      |
| Changer tete de pompe 1   | A | A/M   |      |
| Changer tete de pompe 2   | A | A/M   |      |

A=Alarme, M=Message  
- = pas activée  
Ddf. = défaut de fonction  
Ddm. = défaut de mesure

- Dans le menu, sélectionnez >PROGRAMME DE BASE

=> VALEURS DU PROGRAMME=> ALARME/MESSAGE

- Dans les différents éléments du menu, sélectionnez le type de contrôle, A=Alarme, M=Message ou - = pas activé

**INDICATION**

- Confirmez chaque saisie en appuyant sur "ENTER"

**Messages d'erreur**

- Tous les messages d'erreur sont effacés après une coupure de courant !
- Certains dysfonctionnements de l'appareil déclenchent systématiquement une alarme ou un message (impossible de les désactiver) !

**Fonction AUX**

La sortie AUX est programmable par la commande des fonctions suivantes :

- Comme sortie de fonction pour établir un contact de commande de durée programmable avant et/ou pendant, ou après l'analyse. Vous pouvez, par exemple, commander l'arrivée d'eau réfrigérante d'un refroidisseur monté en amont à l'aide d'une électrovanne. L'eau de refroidissement ne circule alors qu'en cas de besoin, lorsque une analyse est effectuée.

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| >FONCTION AUX ▼ME       |         |
| CONTACT AVANT ANALYSE*  |         |
| Contact pendant analyse |         |
| Contact après analyse   |         |
| Temps :                 | 00m:10s |

- Dans le menu, sélectionnez >PROGRAMME DE BASE  
=> VALEURS DU PROGRAMME=> FONCTION AUX
- Sélectionnez l'étape du programme pour laquelle le contact AUX doit être activé
- Dans "Temps", saisissez la durée du contact en minutes (m) et en secondes (s)
- Confirmez la saisie en appuyant sur "ENTER"

|                        |      |
|------------------------|------|
| >MAINTENANCE II        | ▼▲ME |
| ETALONNAGE             |      |
| Raz temps de service   |      |
| Intervalle d'entretien |      |

## INDICATION

## Maintenance II

Le menu "Maintenance II" comprend différentes fonctions destinées à la surveillance de l'appareil :

Programmation de l'intervalle de maintenance, modification (remise à zéro) des données.

### Utilisation du menu Maintenance II

Les fonctions du menu Maintenance II influencent directement le fonctionnement et les fonctions de Contrôle de l'appareil !

➤ Seules les personnes compétentes peuvent y avoir accès.

### Étalonnage

Dans les conditions normales de service, il n'est pas nécessaire de saisir un facteur d'étalonnage vu que l'appareil a été calibré et testé dans nos ateliers.

Toutefois, si vous constatez une différence entre la valeur mesurée affichée et la valeur théorique d'une solution standard mesurée, vous pouvez ajuster l'appareil à l'aide du facteur d'étalonnage.

Procédez de la manière suivante pour calculer le facteur d'étalonnage :

$$\text{Facteur d'étalonnage} = \frac{\text{Valeur théorique}}{\text{Valeur effective}}$$

|                           |      |
|---------------------------|------|
| >ETALONNAGE               | ▼▲ME |
| Facteur de calibrat. 1,00 |      |
|                           |      |

## INDICATION

**Le facteur d'étalonnage doit être compris entre 0,9 et 1,1.**

Si le facteur d'étalonnage présente une différence de plus de 10 % par rapport à 1,0, veuillez retourner l'appareil à nos ateliers pour le faire contrôler.

- Sélectionnez dans le menu PROGRAMME DE BASE  
=> MAINTENANCE II => ETALONNAGE
- Saisissez le facteur d'étalonnage souhaité.
- Confirmez votre choix en appuyant sur "ENTER".

### Remise à zéro du temps de service

Vous pouvez remettre le temps de service actuel à 0 heure après le remplacement de la pompe doseuse ou du bloc support de la chambre de mesure :

|                        |      |
|------------------------|------|
| >MAINTENANCE II        | ▼▲ME |
| ETALONNAGE             |      |
| RAZ TEMPS DE SERVICE   |      |
| Intervalle d'entretien |      |

|                  |      |
|------------------|------|
| TEMPS DE SERVICE | ▼▲ME |
| 000023h          |      |
| Reset            |      |
|                  |      |

- Dans le menu, sélectionnez >PROGRAMME DE BASE  
=> MAINTENANCE II=> RAZ TEMPS DE SERVICE
- Sélectionnez "remise à zéro" pour remettre la durée de fonctionnement à zéro
- Confirmez votre choix en appuyant sur "ENTER"

L'écran affiche un temps de fonctionnement de "000000h"



|                             |
|-----------------------------|
| >MAINTENANCE II <b>V</b> ME |
| ETALONNAGE                  |
| Raz temps de service        |
| INTERVALLE D'ENTRETIEN      |

|                                    |
|------------------------------------|
| INTERVALLE D'ENTRETIEN <b>V</b> ME |
|                                    |
| 000j                               |
|                                    |

## Intervalle d'entretien

Le respect des intervalles d'entretien est contrôlé et affiché par le Testomat 2000® PO4. Programmez ici l'intervalle d'entretien désiré en nombre de jours. (0 jour signifie pas d'intervalle de maintenance)

- Dans le menu, sélectionnez >PROGRAMME DE BASE
  - => MAINTENANCE II=> INTERVALLE D'ENTRETIEN
- Saisissez l'intervalle d'entretien en jours (j)
- Confirmez la saisie en appuyant sur "ENTER"

## Description des entrées et des sorties



### Branchement des entrées de signal

- Ne câblez les entrées "Start", "Stop", "IN1" et "IN2" qu'avec des contacts **libres de potentiel** !

Un branchement sur une tension externe endommagerait l'appareil !

**Start**  
Bornes 20, 21

| Fonction  | Durée du contrôle | Action  |
|---|-------------------|---|
| <b>Start</b><br>Déclenchement d'analyse externe (seulement contact à fermeture) | Aucun             | En mode EXTERNE, un contact d'impulsion arrivant à l'entrée déclenche une seule analyse ; en cas de contact continu, plusieurs analyses sont effectuées successivement. |

**Stop**  
Bornes 22, 23

| Fonction   | Durée du contrôle | Action  |
|--|-------------------|---|
| <b>Stop</b><br>Arrêt de l'analyse externe (par le contrôleur de débit ou la commande numérique, par exemple) | Aucun             | Aucune analyse n'est effectuée tant que le contact sur l'entrée est ouvert ou fermé |

L'activation de l'entrée stop empêche qu'une analyse ne démarre par ex. à cause d'un intervalle en cours. Cela peut être utile si l'installation ne fournit pas d'eau. Une analyse déjà en cours sera interrompue si la vanne d'entrée est ouverte (pendant que la chambre de mesure est rincée ou remplie). Il est possible que l'eau qui se trouve déjà dans la chambre de mesure y reste. Si la chambre de mesure est déjà remplie, l'analyse est effectuée. Le démarrage manuel a la priorité sur l'entrée stop, ce qui signifie qu'une analyse peut être démarrée manuellement si l'entrée stop est activée et qu'une analyse démarrée manuellement ne peut pas être interrompue par le signal d'arrêt. En mode de fonctionnement "Contrôle de la durée", si l'entrée stop est activée, alors la durée de l'intervalle se poursuit.

|                    |
|--------------------|
| >FONCTION STOP ▼ME |
| CONTACT NF         |
| Contact NO *       |
|                    |

- Dans le menu, sélectionnez >PROGRAMME DE BASE  
=> VALEURS DU PROGRAMME=> FONCTION STOP
- Sélectionnez le type de contact
- Confirmez votre choix en appuyant sur "ENTER"

## IN1

Bornes 24, 25

| >POINTS DE MESURE ▼▲ME   |
|--------------------------|
| 1 POINT DE MESURE        |
| 2 Points de mesure int   |
| 2 Points de mesure ext * |

| >FONCTION IN1 ▼▲ME |
|--------------------|
| CONTACT NF         |
| Contact NO *       |

## IN2

Bornes 26, 27

## OUT

Bornes  $\perp$ , 28,29

| Fonction  | Durée du contrôle      | Action  |
|---|------------------------|---|
| <b>IN1</b><br>Commutation externe du point de mesure (2 points de mesure externes programmés) | 10 secondes en continu | Tant que le contact sur l'entrée est ouvert ou fermé, les analyses ne sont effectuées qu'à partir du point de mesure 2. |

- Dans le menu, sélectionnez >PROGRAMME DE BASE  
=> VALEURS DU PROGRAMME=> POINTS DE MESURE=> 2 POINTS DE MESURE EXT.
- Confirmez la saisie en appuyant sur "ENTER"
- Dans le menu, sélectionnez >PROGRAMME DE BASE  
=> VALEURS DU PROGRAMME=> FONCTION IN1
- Sélectionnez le type de contact
- Confirmez votre choix en appuyant sur "ENTER"

| Fonction                            | Durée du contrôle | Action   |
|-------------------------------------|-------------------|--|
| <b>IN2</b><br>Entrée compteur d'eau | Aucun             | Détermination de la quantité pour le déclenchement d'analyse |

| Fonction   | Raccordement                  | Action  |
|--|-------------------------------|---|
| <b>OUT</b><br>Interface de courant programmable<br>0-20 mA ou 4-20 mA  | Charge maximum 500 Ohms       |   |
| <b>OU</b><br>Interface de tension programmable<br>0 - 10 V ou 2 - 10 V |                               |   |
| <b>OU</b><br>Interface série RS 232                                    | Bus série (liaison bifilaire) | Voir description de la carte interface RS 910 |
| Vous trouverez une description détaillée au chapitre "Interfaces"      |                               |   |


## Interfaces (en option)

Sortie de courant 0/4-20 mA

### Charge de l'interface de courant

- Ne pas dépasser la charge maximale de 500  $\Omega$  !  
Pour éviter les défauts, utilisez de préférence du câble blindé, surtout si les câbles sont longs (env. 20 m).

**INDICATION**

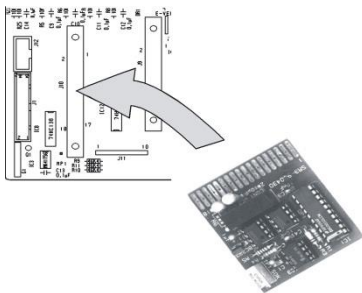

## Montage des cartes d'interfaces SK910/RS910


En principe il est impératif d'éviter les charges statiques pendant le travail !

Le montage ne doit être effectué que par des personnes spécialisées !

- Mettre l'appareil hors-tension
- Installer la carte dans l'emplacement de gauche en dirigeant ses composants vers la gauche. (Le contact N° 1 est en haut)
- Mettre en tension Testomat 2000®.

Programmez (pour SK910) le type de courant souhaité (0/4-20mA).

Exemple : 1 point de mesure, sortie de courant 0 - 20 mA

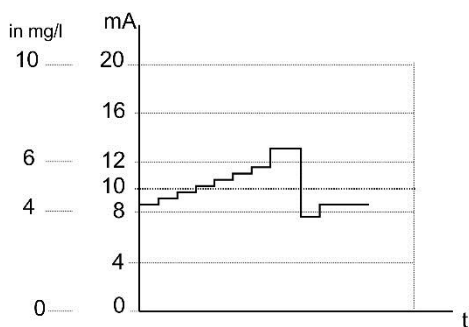

| >INTERFACES ▼▲ME |   |
|------------------|---|
| Type 0-20mA      | * |
| Type 4-20mA      |   |
| Type RS232       |   |
| Type Data logger |   |

| >POINTS DE MESURE ▼▲ME |   |
|------------------------|---|
| 1 POINT DE MESURE      | * |
| 2 Points de mesure int |   |
| 2 Points de mesure ext |   |

### Contrôle d'un point de mesure


Il est possible de raccorder un enregistreur pour archiver les résultats. À cette fin, l'appareil est équipé d'une sortie analogique programmable (au choix de 0 à 20 mA ou de 4 à 20 mA).

L'exemple ci-contre illustre un profil de courant dans la plage 0-20 mA pour un point de mesure.

- Dans le menu, sélectionnez >PROGRAMME DE BASE  
=> VALEURS DU PROGRAMME=> INTERFACES
- Sélectionnez la plage de courant souhaitée
- Confirmez votre choix en appuyant sur "ENTER"
- Dans le menu, sélectionnez >PROGRAMME DE BASE  
=> VALEURS DU PROGRAMME=> POINTS DE MESURE
- Sélectionnez la configuration souhaitée
- Confirmez votre choix en appuyant sur "ENTER"

### Contrôle de deux points de mesure

Exemple : 2 points de mesure, sortie de courant 4 - 20 mA

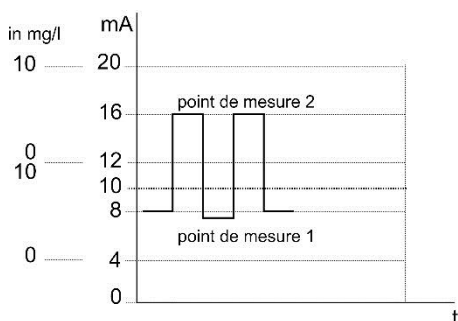

| INTERFACES ▼▲ME  |   |
|------------------|---|
| Type 0-20mA      |   |
| Type 4-20mA      | * |
| TYPE RS232       |   |
| Type Data logger |   |

L'exemple ci-contre illustre un profil de courant dans le cas d'une plage 4-20 mA ainsi que l'utilisation de deux points de mesure.

Le point de mesure 1 et le point de mesure 2 sont mesurés à tour de rôle.

La valeur mesurée 1 est affichée sur la ligne 2 de l'écran (M1 :) et la valeur mesurée 2 s'affiche en ligne 3 (M2 :) . Les points de mesure déjà analysés sont signalés par un astérisque sur la droite.

La plage de l'interface de courant est divisée. Pour la valeur du point de mesure 1 on dispose de la plage allant de 4 à 12 mA, tandis que pour celle du point de mesure 2 on dispose de la plage allant de 12 à 20 mA.

- Dans le menu, sélectionnez >PROGRAMME DE BASE  
=> VALEURS DU PROGRAMME=> INTERFACES
- Sélectionnez la plage de courant souhaitée
- Confirmez votre choix en appuyant sur "ENTER"

| >POINTS DE MESURE ▼AME |                        |
|------------------------|------------------------|
| 1                      | POINT DE MESURE        |
| 2                      | Points de mesure int * |
| 2                      | Points de mesure ext   |

Comment se calcule le courant pour une valeur de mesure donnée ?

Un seul point de mesure 0 - 20 mA

$$\text{Courant} = \frac{\text{Valeur mesurée}}{\text{Valeur maximale}} \times 20 \text{ mA}$$

Un seul point de mesure 4 - 20 mA

$$\text{Courant} = \frac{\text{Valeur mesurée}}{\text{Valeur maximale}} \times 16 \text{ mA} + 4 \text{ mA}$$

Deux points de mesure 0 - 20 mA

$$\text{Courant 1} = \frac{\text{Valeur mesurée 1}}{\text{Valeur maximale}} \times 10 \text{ mA}$$

$$\text{Courant 2} = \frac{\text{Valeur mesurée 2}}{\text{Valeur maximale}} \times 10 \text{ mA} + 10 \text{ mA}$$

Deux points de mesure 4 - 20 mA

$$\text{Courant 1} = \frac{\text{Valeur mesurée 1}}{\text{Valeur maximale}} \times 8 \text{ mA} + 4 \text{ mA}$$

$$\text{Courant 2} = \frac{\text{Valeur mesurée 2}}{\text{Valeur maximale}} \times 8 \text{ mA} + 12 \text{ mA}$$

Plage de mesure dépassée (par.ex. > 10 mg/l)

Le courant est réglé sur 20 mA.

- Dans le menu, sélectionnez >PROGRAMME DE BASE
  - => VALEURS DU PROGRAMME=> POINTS DE MESURE
- Sélectionnez la configuration souhaitée
- Confirmez votre choix en appuyant sur "ENTER"

### Calcul des courants de sortie

Dans le cas d'un seul point de mesure, toute la plage de courant (0 – 20 mA ou 4 – 20 mA) est disponible. Dans le cas de deux points de mesure, la plage de courant est divisée. La tranche inférieure de la plage (0 -10 mA ou 4 - 12 mA) affichera la valeur du point de mesure 1, la tranche supérieure -10 - 20 mA ou 12 - 20 mA) affichera celle du point de mesure 2.

Valeur mesurée = valeur affichée sur l'écran dans l'unité sélectionnée  
 Valeur maximale = Valeur finale des réactifs utilisés (p.ex. 10 mg/l)

### Interface série RS232

La connexion du Testomat 2000® PO4 pour le protocole d'impression via l'interface série RS232 permet d'imprimer les résultats mesurés et les messages d'erreurs. Cela veut dire que les analyses peuvent être enregistrées en continu. Cette option est uniquement possible en ajoutant la platine enfichable RS232, RS910 (N° réf. 270310).

| >INTERFACES ▼ME  |   |
|------------------|---|
| Type 0-20mA      |   |
| Type 4-20mA      |   |
| Type RS232       | * |
| Type Data logger |   |

- Dans le menu, sélectionnez >PROGRAMME DE BASE  
=> VALEURS DU PROGRAMME=> INTERFACES
- Sélectionnez l'interface souhaitée
- Confirmez votre choix en appuyant sur "ENTER"

## Enregistreur de données sur carte SD

Grâce à l'enregistreur de données (Réf. 100490), les valeurs mesurées par le Testomat 2000® PO4 peuvent être enregistrées en permanence.

Pour utiliser l'enregistreur de données, veuillez procéder comme suit :

| >INTERFACES ▼ME  |   |
|------------------|---|
| Type 0-20mA      |   |
| Type 4-20mA      |   |
| Type RS232       |   |
| Type Data logger | * |

- Sélectionnez dans le menu > PROGRAMME DE BASE  
=> VALEURS DU PROGRAMME => INTERFACES
- Sélectionnez "Type Data logger".
- Confirmez votre choix en appuyant sur « ENTER ».

## Description des sorties

Toutes les sorties de relais sont des contacts neutres. Toutes les possibilités de branchement restent ainsi possibles. Il est donc possible de réaliser la commutation de l'alimentation et de l'alimentation externe, ainsi que la commutation directe des entrées, par ex. un contrôle des processus.

**Soupape de rinçage**  
Bornes 1, 2

### Rinçage (Vanne de rinçage externe)

La vanne de rinçage externe s'ouvre pour la durée programmée juste avant chaque analyse. La conduite se remplit alors d'eau à analyser jusqu'au Testomat 2000®. Vérifiez que le temps de rinçage programmé est suffisant.

Vous trouverez la description de la programmation au chapitre "Programmer d'autres données de base" → "Rinçage externe"

**Valeur limite 1**  
Bornes 3, 4, 5

### VL1 et VL2 Sorties des valeurs limites

Deux contacts secs sont disponibles pour le signal de dépassement des valeurs limites. Les valeurs limites, l'hystérésis et la fonction de commutation sont librement programmables pour les deux contacts :

| Fonction   | Type du contact              | Action   |
|--|------------------------------|--|
| <b>VL1</b><br>Active en cas de dépassement de la valeur limite 1 ou du point de mesure 1 | Inverseur libre de potentiel | Programmable : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contact permanent</li> <li>- Impulsion (1 - 99 secondes/minute)</li> <li>- Intervalle (1 - 99 secondes/minute)</li> <li>- Régulateur à deux positions (uniquement pour un point de mesure)</li> <li>- Hystérésis (1, 2 ou 3 dépassements de la valeur limite)</li> </ul> |

### Valeur limite 2

Bornes 6, 7, 8

| Fonction   | Type du contact              | Action   |
|--|------------------------------|--|
| <b>VL2</b><br>Active en cas de dépassement de la valeur limite 2 ou du point de mesure 2 | Inverseur libre de potentiel | Programmable : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contact permanent</li> <li>- Impulsion (1 - 99 secondes/minute)</li> <li>- Intervalle (1 - 99 secondes/minute)</li> <li>- Hystérésis (1, 2 ou 3 dépassements de la valeur limite)</li> </ul> |

Vous trouverez une description et une programmation plus détaillées dans le chapitre "Fonctions de commutation des sorties VL1 et VL2" !

### Points de mesure 1/2 (Commutation du point de mesure)

### Commutation du point de mesure

Bornes 9, 10, 11

Si vous utilisez l'appareil pour la surveillance de deux points de mesure, les électrovannes (vannes individuelles ou vanne 3 voies) de la conduite de prélèvement d'échantillons doivent être raccordées à cette sortie. Chaque point de mesure est affecté à une borne :

Borne 9 = point de mesure 1, Borne 10 = point de mesure 2

| >POINTS DE MESURE ▼AME |   |
|------------------------|---|
| 1 POINT DE MESURE      | * |
| 2 Points de mesure int |   |
| 2 Points de mesure ext |   |

- Dans le menu, sélectionnez >PROGRAMME DE BASE  
=> VALEURS DU PROGRAMME=> POINTS DE MESURE
- Sélectionnez « 2 Pointe de mesure »
- Confirmez votre choix en appuyant sur "ENTER"

### AUX

Bornes 12, 13

### AUX (Sortie programmable)

Vous pouvez programmer la fonction de cette sortie du relais libre de potentiel de la façon suivante :

1. Pour indiquer qu'une analyse est en cours et/ou
2. Pour établir un contact avant une analyse, par ex. pour faire fonctionner un refroidisseur ou
3. Pour commander une pompe d'alimentation servant au prélèvement d'un échantillon

| >FONCTION AUX ▼AME      |         |
|-------------------------|---------|
| CONTACT AVANT ANALYSE*  |         |
| Contact pendant analyse |         |
| Contact après analyse   |         |
| Temps :                 | 00m:10s |

- Dans le menu, sélectionnez >PROGRAMME DE BASE  
=> VALEURS DU PROGRAMME=> FONCTION AUX
- Sélectionnez l'étape du programme pour laquelle le contact AUX doit être activé
- Dans "Temps", saisissez la durée du contact en minutes (m) et en secondes (s)
- Confirmez la saisie en appuyant sur "ENTER"

**Alarme**

Bornes 14, 15, 16

Les défauts suivants activent la sortie "Alarme" et sont affichés :

**Toujours** un message d'erreur en cas de :

Arrêt secteur  
Manque d'eau  
Défaut de fonctionnement cellule  
Défaut de fonctionnement pompe doseuse  
Défaut de fonctionnement évacuation  
Défaut de fonctionnement alimentation 24V

Messages d'erreur **programmables** en cas de :

Manque de réactif  
Défaut de mesure fenêtres sales  
Défaut de mesure turbidité  
Plage de mesure dépassée  
Entretien dépassée  
Changer tête de pompe 1  
Changer tête de pompe 2

**Entretien**

Bornes 17, 18, 19

**Activation** de la sortie de maintenance en cas de :

Manque de réactif  
Chambre de mesure sale (Défaut de mesure fenêtres sales)  
Date d'entretien atteinte

**Alarme (Sortie d'indication de défaut)**

La sortie "Alarme" est un inverseur libre de potentiel. Lorsqu'il n=y a pas de défaut, le contact entre les bornes 15 - 16 est fermé et celui entre les bornes 14 - 16 est ouvert. En cas d'arrêt secteur, le contact entre les bornes 14 - 16 est fermé et celui entre les bornes 15 - 16 est ouvert.

L'appareil possède toute une série de fonctions de surveillance. Vous pouvez définir les différents états sous forme de défaut et programmer les signaux correspondants en tant que contact permanent (A) ou impulsion (M).

Fonctions/comportements de la sortie "Alarme" :

- Pour le contact permanent, la sortie "Alarme" reste activée (bornes 14 - 16 fermées) tant que le défaut est présent.
- Pour l'impulsion, la sortie est, en alternance, commutée pendant 2 secondes puis reste au repos 5 secondes .
- Si plusieurs défauts apparaissent simultanément mais que les signaux respectifs sont programmés différemment, la sortie est commutée en tant que contact permanent.
- Un défaut est signalé par la LED rouge "Alarme (5)" et par un message affiché à l'écran.
- Le signal de défaut sur la sortie "Alarme" est annulé lorsque le défaut est acquitté à l'aide de la touche "Klaxon".
- L'affichage du message d'erreur n'est effacé qu'après la suppression du défaut.
- **Exception** : entretien dépassée, ce message s'acquitte dans le menu "M", voir ci-dessous (Entretien).
- Tous les défauts sont enregistrés dans l'historique (voir aussi Menu "i", page 17).
- Si la valeur limite est dépassée, il n'a **pas** d'alarme supplémentaire via la sortie de message d'erreur !

Vous trouverez la description des messages d'erreurs au chapitre "Messages d'erreur / dépannage"

**Entretien (Sortie Message d'entretien)**

La sortie "Entretien" est un inverseur libre de potentiel. Lorsqu'il n=y a pas de défaut ni d'intervalle d'entretien programmé, le contact entre les bornes 17 - 19 est fermé et celui entre les bornes 18 - 19 est ouvert.

L'appareil possède toute une série de fonctions de surveillance ainsi qu'un intervalle d'entretien programmable. Le signal d'entretien correspondant est toujours un contact permanent.

Des travaux d'entretien en souffrance sont indiqués par la LED jaune "Entretien". Le message d'entretien ne peut être effacé que lorsque l'état n'est plus présent ou lorsque le message d'entretien a été acquitter.

Vous trouverez d'autres descriptions de la programmation au chapitre "Protection par mot de passe et configuration de base".



## Menu information "i"

### Service Après-Vente (2)

Affichage de l'adresse ou du numéro de téléphone du SAV, par exemple.  
Vous pouvez programmer librement ces trois lignes dans le programme de base (protégé par un mot de passe).

### Valeurs de service (3)

Affichage des valeurs courantes.

### Valeurs du programme (4)

Appelez la rubrique "Valeurs du programme" à l'aide des touches fléchées. La touche "ENTER" vous permet d'ouvrir la liste des valeurs programmées. Vous pouvez demander l'affichage de la valeur courante d'un paramètre à l'aide de la touche "ENTER".

Un astérisque indique la fonction sélectionnée (il n'y a pas de ligne active ici).

### Historique des erreurs (5)

Vous pouvez ouvrir l'historique des erreurs à l'aide des touches "i" et "ENTER". L'historique des erreurs est une liste des erreurs ou états étant apparus au cours du fonctionnement. Après un arrêt secteur, la liste est effacée et l'enregistrement recommence de nouveau.

Dans la mesure où aucune erreur n'est apparue depuis la mise en service, l'écran affiche l'heure de la dernière mise sous tension de l'appareil, par exemple :

ARRÊT SECTEUR  
de 16.06.09 06:56  
à 16.06.09 07:09

### Entretien (6)

Affichage de la date du prochain entretien et de l'intervalle d'entretien programmé.  
Vous pouvez programmer l'intervalle d'entretien dans le programme de base (protégé par un mot de passe)


Plus d'informations au chapitre "Maintenance et entretien"

Dans le menu "Information", vous pouvez demander l'affichage des réglages et états courants de l'appareil, de l'historique des défauts, de la date du prochain entretien ainsi que de l'adresse du Service Après-Vente.

### Appel (1)

Vous appelez le menu information "i" à l'aide de la touche  .

Possibilités de consultation : service client, valeurs de fonctionnement, valeurs du programme, historique des erreurs, maintenance

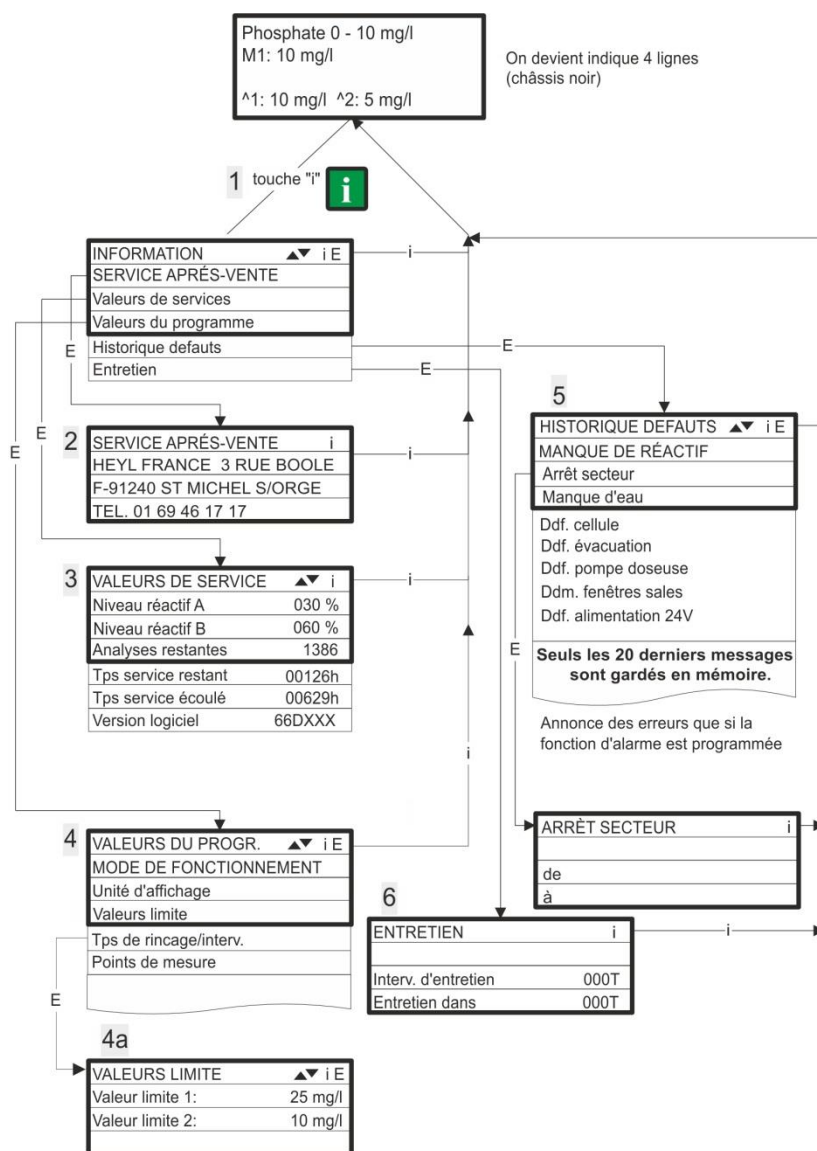

Vous trouverez d'autres consignes pour la programmation et le paramétrage des différents éléments du menu dans le chapitre "Protection par mot de passe et configuration de base"

**Maintenance I (2)****Volume réactif (3)**

Entrez le nouveau niveau à chaque remplissage ou lors du remplacement du (des) flacon(s) de réactif. Lorsque vous sélectionnez la rubrique permettant de saisir le niveau "Réactif rempli à (0 - 100 %)" à l'aide de la touche "ENTER", la valeur est pré-réglée à 100 %. Si vous avez installé un flacon plein, confirmez cette valeur à l'aide de la touche "ENTER". Si le niveau du flacon est différent, saisissez la valeur appropriée.

**Mode manuel (4)**

Après avoir validé le message de confirmation (4) à l'aide de la touche "ENTER", vous pouvez sélectionner la fonction souhaitée à l'aide des touches fléchées et la lancer avec "ENTER".

Ces fonctions servent au contrôle du fonctionnement et à la mise en service.

**Rinçage (5)**

Vous démarrez le rinçage de la conduite de prélèvement des échantillons par la vanne interne à l'aide de la touche "ENTER". Vous terminez cette fonction en appuyant de nouveau sur la touche "ENTER".

**Rinçage chambre (6)**

Vous rincez la chambre de mesure une fois en appuyant sur la touche "ENTER".

**Vidange chambre (7)**

Vous ouvrez la vanne d'évacuation afin de vider l'eau se trouvant dans la chambre de mesure avec la touche "ENTER".

Vous terminez cette fonction en appuyant de nouveau sur la touche "ENTER".


**Remplissage chambre (8)**

Vous remplissez la chambre de mesure en appuyant sur la touche "ENTER".


**INDICATION**

# Menu programmation "M"

**Appel : (1)**

Vous appelez le menu programmation "M" à l'aide de la touche . Excepté le programme de base, vous pouvez accéder à toutes les fonctions sans entrer de mot de passe.

Programmation de : indicateur, fonctionnement manuel, rinçage, rincer la chambre, vidanger la chambre, remplir la chambre, test auto intégré, confirmer la maintenance, diagnostic, date, heure, configuration de base avec mot de passe

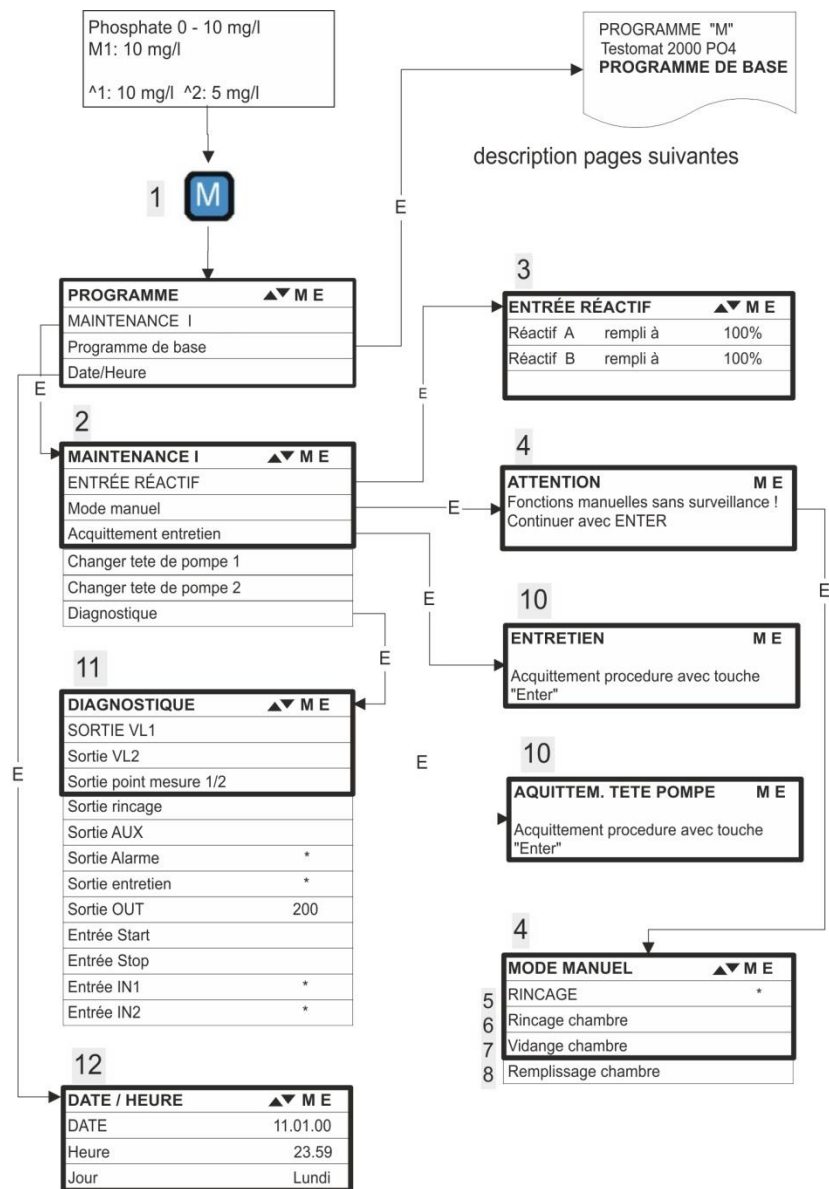**Disponibilité des fonctions**

- Toutes les fonctions manuelles ne peuvent être sélectionnées que pendant une pause d'analyse. Aucune analyse n'est effectuée lorsque l'on se trouve en mode manuel. Toutes les entrées et sorties sont verrouillées.

|                      |    |
|----------------------|----|
| >ENTRETIEN           | ME |
| Acquitter avec ENTER |    |

### Acquittement entretien (10)

Lorsque vous avez effectué un entretien, acquitez-le à l'aide de la touche "ENTER" et quittez cette rubrique à l'aide de la touche "M". L'intervalle d'entretien est remis à zéro.

Un message d'entretien affiché suite à l'expiration de l'intervalle, doit être acquitté dans le menu "M". Le message est alors effacé de l'écran et la sortie "Entretien" est réinitialisée.

Vous trouverez au chapitre Entretien et maintenance, une liste des travaux d'entretien avec leur périodicité.

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| >DIAGNOSTIQUE           | ▼ME |
| SORTIE VL1              |     |
| Sortie VL2              |     |
| Sortie point mesure 1/2 |     |
| Sortie rinçage          |     |
| Sortie AUX              |     |
| Sortie Alarme           | *   |
| Sortie entretien        | *   |
| Sortie OUT              | 200 |
| Entrée Start            |     |
| Entrée Stop             |     |
| Entrée IN1              | *   |
| Entrée IN2              | *   |

### Diagnostic (11)

Vous pouvez faire afficher les états courants des entrées et des sorties sous forme de liste. Les états actifs sont signalés par le symbole \* (voir à "Structure de la programmation de base").

Vous pouvez vérifier l'interface de courant au point "Sortie OUT". Appuyez sur la touche "Enter" pour alterner entre courant minimal et maximal. Dans la plage 0-20 mA la bascule se fait entre 000 et 200, et dans la plage 4-20mA entre 040 et 200 !

### Date / heure (12)

Procédez au réglage de la date et de l'heure en sélectionnant la fonction désirée à l'aide des touches fléchées et en confirmant avec la touche "ENTER". Appuyez de nouveau sur la touche "M" pour enregistrer le réglage et retourner à la fonction d'affichage.

Pour obtenir une description de cette fonction, voir à "Fonctions des éléments de commande et d'affichage" → "Système opérationnel"

#### Rappeler le réglage d'usine :

Appuyez simultanément sur les touches "M" et "i" et mettez Testomat 2000® en marche.

**Attention :** toutes les données saisies seront remplacées !

Vous trouverez les valeurs et réglages de base dans la "structure du programme de base".

### Acquitter remplacement de la tête de pompe (13)

Après 150 heures de fonctionnement, le message de remplacement de la tête de pompe apparaît.

Si vous avez changé la tête de pompe, acquitter le message en appuyant sur « ENTER » et quitter le point en appuyant sur la touche « M ».

Le compteur est ainsi remis à zéro. Le message est effacé de l'écran et la sortie « Entretien » est réinitialisée.

### Programmation de base


Vous ne pouvez accéder à cette rubrique qu'après avoir saisi le mot de passe !

Après avoir entré le mot de passe et l'avoir confirmé à l'aide de la touche "ENTER", vous pouvez procéder à la programmation de base de l'appareil et appeler les différentes fonctions réservées à la maintenance (étalonnage, par exemple).

Les abréviations suivantes sont utilisées dans les éléments du menu de la configuration de base :

s = secondes; m = minutes; h = heures; T = jours; l = litres

## Structure de programme de base

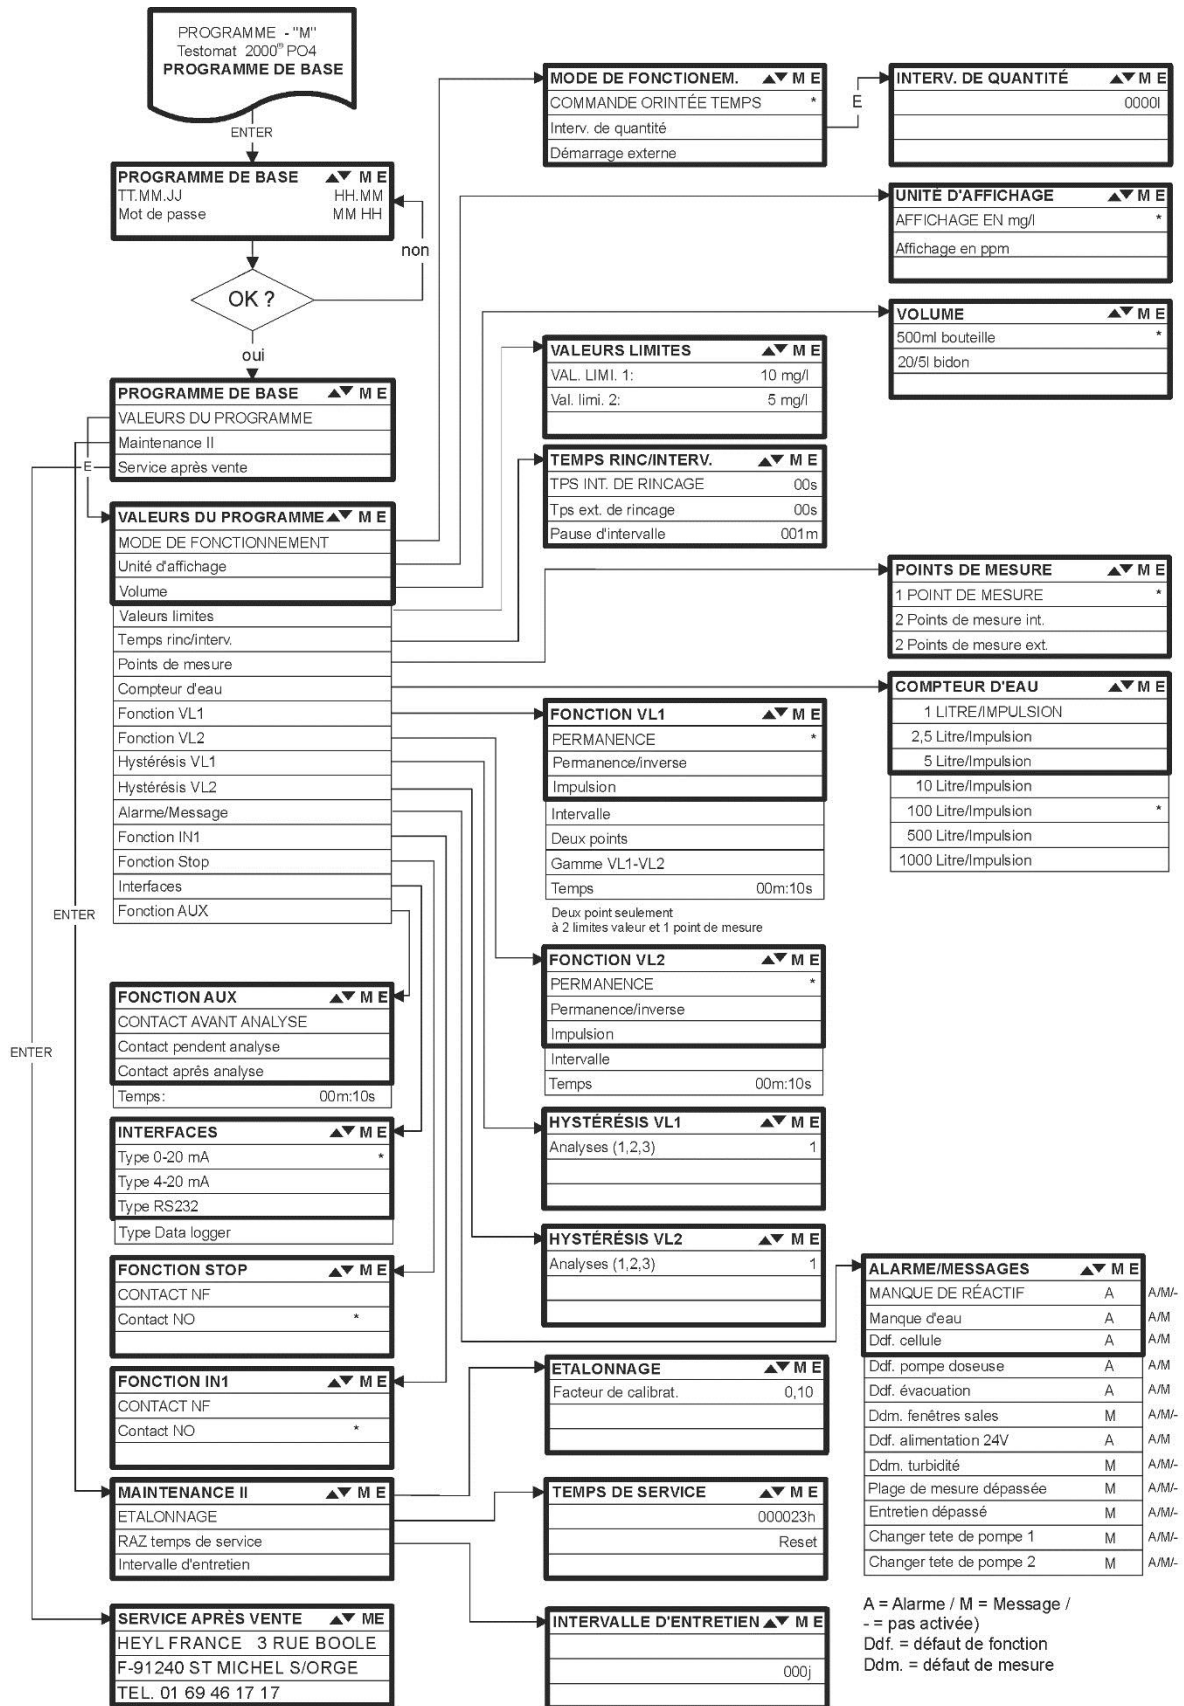

Pour rappeler la programmation d'usine, mettre l'appareil en marche tout en maintenant les deux touches "M" et "i" appuyées. ATTENTION, la dernière programmation sera effacée!

## Messages d'erreur / dépannage

| Message affiché (si clignotant, retour vers l'affichage précédent)     | Conséquence   | Description, causes possibles   | Remèdes et interventions   |
|--|---|---|--|
| Ddf ALIMENTATION 24V<br>➤ ACQUITTEMENT AVEC LA TOUCHE ALARME           | – Après la programmation :<br>Alarme permanente ou impulsions<br>– Standby  | – Arrêt interne de l'alimentation 24 V  | ➤ Remplacer le fusible F4 ou F8 (Le voyant "Power" de la pompe doseuse doit être allumé)   |
| Ddf POMPE DOSEUSE<br>➤ ACQUITTEMENT AVEC LA TOUCHE ALARME              | S Après la programmation :<br>Alarme permanente ou impulsions<br>S Standby  | – La pompe doseuse est défectueuse<br>– Pas de signal de la pompe doseuse   | ➤ Remplacer la pompe doseuse<br>➤ Vérifier le bon raccordement du câble de la pompe doseuse  |
| Ddm TURBIDITÉ<br>➤ ACQUITTEMENT AVEC LA TOUCHE ALARME                  | S Après la programmation :<br>Alarme permanente ou impulsions ou pas de signal<br>S Continuer les mesures                                       | – L'eau est trop trouble / turbidité  | ➤ Utilisez un préfiltre, p. ex. un filtre à bougie (Réf. 37583)  |
| PLAGE DE MESURE DÉPASSÉE<br>➤ ACQUITTEMENT AVEC LA TOUCHE ALARME       | S Après la programmation :<br>Alarme permanente ou impulsions ou pas de signal<br>S Continuer les mesures                                       | – La plage de mesure est dépassée   |  |
| MANQUE D'EAU<br>➤ ACQUITTEMENT AVEC LA TOUCHE ALARME                   | – Après la programmation :<br>Alarme permanente ou impulsions<br>– Standby  | – Pas d'admission d'eau bien que le voyant "IN" soit allumé<br>– La pression d'admission trop basse<br>– La sonde de remplissage ne détecte pas le niveau d'eau | ➤ Vérifier l'admission d'eau<br>➤ Les connections de la vanne d'entrée sont corrodées<br>➤ Nettoyer le filtre<br>➤ Remplacer le corps de la vanne<br>➤ Démontez la partie centrale du régulateur de débit<br>➤ Remplacer le fusible F6 |
| Ddf ÉVACUATION<br>➤ ACQUITTEMENT AVEC LA TOUCHE ALARME                 | – Après la programmation :<br>Alarme permanente ou impulsions<br>– Standby  | – L'eau reste dans la chambre de mesure bien que le voyant "OUT" soit allumé  | ➤ Vérifier le bon écoulement de l'eau<br>➤ Les connections de la vanne de sortie sont corrodées<br>➤ Remplacer le corps de la vanne  |
| MANQUE DE RÉACTIF<br>➤ ACQUITTEMENT AVEC LA TOUCHE ALARME              | – Après la programmation :<br>Alarme permanente ou impulsions ou pas de signal<br>LED et sortie "Entretien" allumées<br>– Continuer les mesures | – Le niveau minimum de réactif est dépassé Fonctionnement: 50 ml (10 %),  | ➤ Vérifier le niveau et remplir le cas échéant (saisir le volume)  |
| Ddm FENÊTRES SALES<br>➤ ACQUITTEMENT AVEC LA TOUCHE ALARME             | – Après la programmation :<br>Alarme permanente ou impulsions ou pas de signal<br>LED et sortie "Entretien" allumées<br>– Continuer les mesures | – Les fenêtres d'observation sont sales   | ➤ Nettoyer les fenêtres d'observation  |
| Ddf CELLULE<br>➤ ACQUITTEMENT AVEC LA TOUCHE ALARME                    | – Après la programmation :<br>Alarme permanente ou impulsions<br>– Standby  | – Platine embrochable défectueuse<br>– Défaut sur l'unité optique (émetteur ou récepteur défectueux)  | ➤ Remplacer la platine embrochable<br>➤ Remplacer le bloc support de la chambre de mesure  |
| Abréviations : Ddf = Défaut de fonctionnement ; Ddm = Défaut de mesure |   |   |  |

| Message affiché (si clignotant, retour vers l'affichage précédent)                             | Conséquence   | Description, causes possibles   | Remèdes et interventions   |
|--|---|---|--|
| ENTRETIEN DÉPASSÉ<br><br>XXX JOURS<br><br>➤ ACQUITTEMENT AVEC LA TOUCHE ALARME                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Après la programmation : Alarme permanente ou impulsions ou pas de signal LED et sortie "Entretien" allumées</li> <li>- Continuer les mesures</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- La date d'entretien programmée est atteinte ou dépassée</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Effectuer les travaux d'entretien puis acquitter</li> </ul> |
| CHANGER TETE DE POMPE 1<br>CHANGER TETE DE POMPE 2<br><br>➤ ACQUITTEMENT AVEC LA TOUCHE ALARME | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Après la programmation : Alarme permanente ou impulsions ou pas de signal LED et sortie "Entretien" allumées</li> <li>- Continuer les mesures</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- - Limite de durée de vie atteinte</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Remplacer chaque tête de pompe, puis acquitter.</li> </ul>  |
| Abréviations : Ddf = Défaut de fonctionnement ; Ddm = Défaut de mesure                         |   |   |  |

## Autres informations

| Description du défaut  | Causes possibles   | Remèdes et interventions   |
|--|--|--|
| La sortie de courant ne travaille pas correctement                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mauvaise valeur mesurée sur la sortie ou aucun courant ne peut être mesuré</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Remplacer le fusible F7</li> <li>➤ Remplacer la carte d'interface</li> </ul>  |
| Appareil sans fonction bien qu'il soit sous tension<br>Pas d'affichage | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fusibles F9, F5 ou F2 (240 V : F1) défectueux</li> <li>- Interrupteur "marche / arrêt" défectueux</li> <li>- Nappe de la carte d'affichage ou de la carte mère déconnectée</li> <li>- Défaut sur la carte d'affichage ou sur la carte mère</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Remplacer les fusibles</li> <li>➤ Remplacer l'interrupteur "marche / arrêt"</li> <li>➤ Remettre la nappe en place</li> <li>➤ Remplacer la carte d'affichage ou la carte mère</li> </ul> |

### Réaction face à un dispositif de protection

Au déclenchement d'un dispositif de protection (fusible), essayez tout d'abord d'éliminer la cause du défaut (remplacez la vanne, par exemple) avant de réactiver le dispositif. Un déclenchement fréquent est toujours signe d'un mauvais fonctionnement qui pourrait éventuellement endommager l'appareil.

### Défauts de fonctionnement / réparation d'un appareil défectueux

Indépendamment du délai de garantie, la réparation d'un appareil défectueux n'est possible que lorsqu'il est démonté de l'installation et accompagné d'une description du défaut. Veuillez en outre nous indiquer le type d'indicateur utilisé au moment de l'apparition du défaut et le milieu mesuré.

Si vous envoyez l'appareil en réparation, nous vous prions de bien vouloir vider entièrement la chambre de mesure et d'enlever le flacon d'indicateur

## Maintenance et entretien

### INDICATION

#### Mesures de maintenance requises

- Seul un entretien régulier permet de garantir le bon fonctionnement de l'appareil !


Veillez effectuer les travaux d'entretien décrits ci ap

- la date d'entretien programmée est atteinte (affichage "Date d'entretien dépassée").
- l'appareil affiche les messages d'erreur suivants : "Défaut de mesure fenêtres sales" ou "Manque d'indicateur"
- le dernier entretien date de plus de 6 mois


### ATTENTION

#### Mesures de nettoyage

- Ne jamais utiliser de solvants organiques pour nettoyer la chambre de mesure et les autres pièces en matière plastique!
- Respectez les prescriptions de sécurité lors de la manipulation des produits de nettoyage!
- Si la plage de mesure de l'appareil est dépassée trop longtemps, une couche colorée peut se déposer sur les fenêtres d'observation. Ce dépôt peut être facilement éliminé à l'isopropanol.

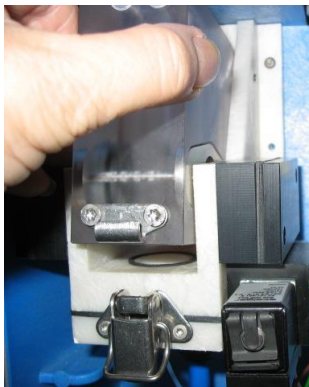

①

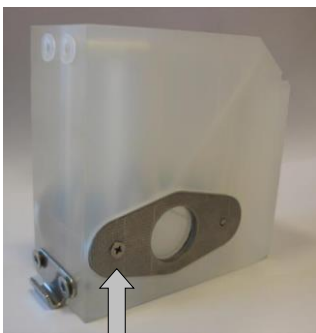

②

### Description des travaux d'entretien

Vous trouverez une description détaillée des travaux de maintenance dans le "Manuel d'entretien Testomat 2000®/Testomat ECO®". Il ne s'agit ici que d'un aperçu de la maintenance à effectuer.


#### Nettoyage de la chambre de mesure et des fenêtres d'observation

- Éteignez l'appareil ou appuyez sur la touche "STANDBY". Enlevez l'eau qui se trouve encore éventuellement dans la chambre de mesure :

**M** → MAINTENANCE I → FONCTIONNEMENT MANUEL → Vidanger la chambre

- Fermer la vanne manuelle sur la conduite secondaire du Testomat 2000®.
- Déverrouiller la fermeture à genouillère ①, basculer la chambre de mesure vers le haut et la sortir.
- Dévisser les deux attaches des fenêtres d'observation ② et démonter les fenêtres pour les nettoyer.
- Le dépôt sur les fenêtres d'observation peut facilement être éliminé à l'isopropanol. Si l'appareil a été utilisé avec de l'eau dure sur une période prolongée (plage de mesure dépassée !), cela peut aboutir à la formation d'un dépôt de matières solides sur les fenêtres d'observation. Il faut alors nettoyer les fenêtres d'observation comme décrit ci-dessous concernant la chambre de mesure.

- Vous pouvez nettoyer la chambre de mesure avec un produit nettoyant adapté pour l'élimination du calcaire et de la rouille. Après avoir été nettoyée, la chambre de mesure doit être rincée abondamment.
- Réinstallez ensuite les fenêtres d'observation et fixez-les grâce aux attaches de fenêtres d'observation (ne pas oublier les joints plats et s'assurer qu'ils soient à la bonne place dans la rainure !).
- Remettre la chambre de mesure en place en la faisant basculer, puis la verrouiller à l'aide de la fermeture à genouillère.

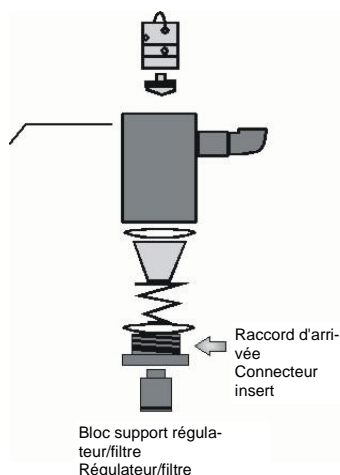

### Nettoyage du boîtier du régulateur/filtre


- Fermer la vanne manuelle sur la conduite secondaire du Testomat 2000®.
- Vidanger les tuyaux de Testomat 2000® PO4 avec la fonction :
  - M** → MAINTENANCE → FONCTIONNEMENT MANUEL → Vidanger la chambre
- Mettre l'appareil hors tension et desserrer les raccords de flexible situés sur le boîtier du filtre.
- Dévisser le raccord d'arrivée avec une clé plate SW 22, retirer le joint, le ressort et le filtre et les nettoyer.
- Après avoir déposé la goupille de retenue, extraire le régulateur de débit et démonter la partie centrale.
- Nettoyer le boîtier du filtre avec de l'eau ou de l'alcool et le remonter.
- Remplacer les joints si nécessaire.
- Placer le filtre avec la pointe vers le bas!
- Fixer les raccords des flexibles sur le boîtier du filtre.

### Respectez les mesures de maintenance

Des fuites au niveau des joints pourraient endommager certaines pièces de l'appareil!

Effectuez un test d'étanchéité avant le première analyse :

- Mettre l'appareil en STANDBY
- Remplir la chambre de mesure en mode manuel
- Dosage manuel de l'indicateur (touche "Main")
- Vérifier qu'il n'y a pas de fuites au niveaux des raccords et des joints



### Conseils d'entretien

La surface de l'appareil n'est pas traitée. C'est pourquoi, nous vous recommandons d'éviter les traces d'indicateur, d'huile ou de graisse. Si vous salissez tout de même le boîtier, nettoyez sa surface à l'alcool (n'utilisez jamais de solvants organiques).



## Message de maintenance tête de pompe

Pendant le fonctionnement, la durée de marche effective de la tête de pompe est comptée. Lorsqu'une valeur de 150 heures est atteinte, le message de maintenance pour la tête de pompe apparaît. En fonctionnement normal (intervalles d'analyse toutes les 15 min.), cette durée de fonctionnement atteindra env. 2 ans et demi ou 81 000 analyses.

|                        |
|------------------------|
| >MAINTENANCE I ▼▲ ME   |
| Entrée Réactif         |
| Mode manuel            |
| Aquittement entretien  |
| Changer tete de pompe1 |
| Changer tete de pompe2 |
| Diagnostic             |

- Pour acquitter le message, sélectionnez dans le menu programme >Service I -> Changer tête de pompe
- Appuyez sur « ENTER ».
 

Le message de maintenance de la tête de pompe est ainsi réinitialisé.


### INDICATION

#### Intervalle d'entretien pour la tête de pompe

Nous recommandons de remplacer la tête de pompe après deux ans d'utilisation, car l'usure peut réduire ses performances. Dans tous les cas, remplacez-la si le message « Remplacer tête de pompe » s'affiche.


#### Remplacement de la tête de pompe

Pour le remplacement de la tête de pompe, veuillez procéder de la manière suivante :

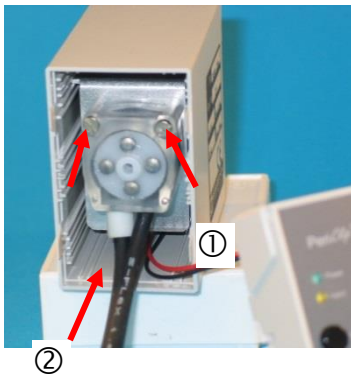

- Enlevez le couvercle transparent.
- Ouvrez le boîtier avec un tournevis adéquat (pousser les clips de fixation de chaque côté).
- Retirez soigneusement la tête de pompe et le support d'entraînement.
- Dévissez les deux vis ① de la tête de la pompe
- Retirez la tête de la pompe de l'arbre de moteur.
- Mettez la nouvelle tête de pompe sur l'arbre. Le tuyau court avec la bague d'arrêt ② doit être du côté gauche.

### INDICATION

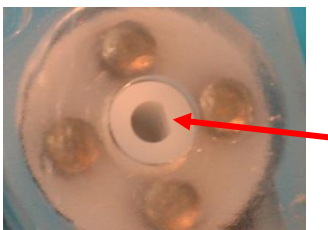

#### Dispositif anti-torsion

Lors de l'installation, veillez au dispositif anti-torsion sur l'arbre de moteur et la tête de la pompe. Le trou et l'arbre ont chacun une dimension précise et ne s'emboîtent dès lors que dans une seule position. Tournez la tête de pompe prudemment jusqu'à ce qu'elle soit dans la position adéquate et que les pattes de montage sur la tête de la pompe s'encastrent dans les trous du boîtier, prévus à cet effet.

- Procédez au remontage de la pompe en suivant les étapes dans l'ordre inverse. Veillez à ne pas coincer de câble ou de tuyau. Ne mettez pas le support d'entraînement sur le rail supérieur ③, sinon la tête de pompe touche les contacts de la platine.

## Liste des pièces détachées du Testomat 2000® PO4

| N° réf.  | Pressostat   |
|--|--|
| 40125  | Bloc support régulateur / filtre, complet                  |
| 40120  | Bloc support régulateur / filtre                           |
| 40129  | Bouchon du régulateur T2000, complet                       |
| 11225  | Partie centrale du régulateur de débit complet             |
| 11270  | Goupille de retenue 3x50/ 135 Grad                         |
| 11217  | Filtre d'admission 19,5dx25                                |
| 11218  | Ressort du filtre  |
| 40121  | Raccord d'admission  |
| 40122  | Raccord d'évacuation PVC                                   |
| <b>Chambre de mesure</b>                             |  |
| 40378  | Chambre de mesure T2000 cpl. avec courte section de mesure |
| 33777  | Joint plat   |
| 40244  | Fenêtre d'observation 30 x 3 pour courte section de mesure |
| 40176  | Attache fenêtre d'observation                              |
| 33253  | Vis M3x40, A2, DIN 965                                     |
| 40032  | Pince TL-17-201-52   |
| 11210  | Bouchon pour chambre de mesure                             |
| <b>Bloc support chambre de mesure</b>                |  |
| 40382  | Bloc support chambre mesure DUO                            |
| 40050  | Barreau magnétique   |
| 40583  | Raccord vissé 6-1/8 traité                                 |
| 40349  | Électrovanne, 2 voies, PEEK                                |
| <b>Pompe doseuse PeriClip®</b>                       |  |
| 270430   | Pompe de dosage PERIClip,                                  |
| 40362  | Tête de pompe PeriClip                                     |
| <b>Raccordement flacon / dispositif d'aspiration</b> |  |
| 37644  | Couvercle à visser avec insert pour 500 ml                 |
| 40535  | Lance d'aspiration pour bidon de 20 litres                 |
| 40536  | Lance d'aspiration pour bidon de 5 litres                  |

| N° réf.  | Pièces détachées de l'appareil                                    |
|--|---|
| 31582  | Fusible GS-M 5x20E 4 A  |
| 40294  | Carte mère T2000 complète 230V                                    |
| 40092  | Platine de commande T2000 complète                                |
| 40384  | Platine embrochable émetteur/récepteur SE-T2000 PO4               |
| 40190  | Passe câble 5-7   |
| 40191  | Passe câble 7-10  |
| 31713  | Nappe 10 pôles avec ferrite                                       |
| 40096  | Nappe 26 pôles avec ferrite                                       |
| 40060  | Faisceau de câbles 2V, T2000                                      |
| 40062  | Faisceau de câbles 2P, T2000                                      |
| 40200  | Faisceau de câbles pour interrupteur "marche / arrêt" complet     |
| 31596  | Fusible T0,08A  |
| 31585  | Fusible T0,315A   |
| 31595  | Fusible T0,1A   |
| 31622  | Fusible T0,16A  |
| 31592  | Fusible T1,0A   |
| <b>Tuyauterie</b>                                |   |
| 40581  | Raccord vissé droit 6-1/8 PVDF                                    |
| 40581  | Raccord vissé droit 6-1/4 PVDF                                    |
| 40582  | Raccord vissé droit 10-3/8 PVDF                                   |
| 40583  | Raccord vissé 6-1/8 traité  |
| 40584  | Équerre de réglage 6-A6 PVDF                                      |
| 40585  | Raccord vissé en T 10 PVDF  |
| 40586  | Réduction A10-6   |
| <b>Besoin en pièces détachées pour 2 - 3 ans</b> |   |
| 40358  | Fenêtre d'observation avec le joint pour courte section de mesure |
| 11217  | Filtre d'admission 19,5dx25                                       |
| 40124  | Jeu de joints T2000   |
| 31585  | Fusible T0,315A   |
| 31592  | Fusible T1,0A   |

## Accessoires

Vous trouverez un aperçu général et à jour des accessoires disponibles dans notre programme de livraison.


| Réactif                          | Quantité  | N° réf. |
|----------------------------------|-----------|---------|
| Kit de réactifs PO4 2100 A + B   | 500 ml    | 156264  |
| Testomat 2000 réactif PO4 2100 A | 20 litres | 156281  |
| Testomat 2000 réactif PO4 2100 B | 5 litres  | 156282  |

| N° réf. | Désignation  |
|---------|--|
| 040123  | Trousse de conversion pour l'arrivée (connecteur et raccord à fermeture rapide) T2000 *) |
| 040315  | Entonnoir d'écoulement pour Testomat 2000/ECO  |
| 270305  | Interface de courant 0/4 - 20 mA SK 910  |
| 270310  | Interface de courant RS232 RS 910  |
| 270315  | Interface de courant 0/2 - 10 V UK 910   |
| 100490  | Enregistreur sur carte SD pour Testomat 2000   |
| 270410  | Pompe de charge  |
| 270337  | Mallette de maintenance T2000 Heyl   |
| 270354  | Kit d'entretien Testomat PO4   |

**\*) Kit de mise à niveau pour arrivée d'eau, art. N° 040123**

En cas d'utilisation de petits tuyaux de pression renforcés (par ex. si l'installation existe déjà), veuillez remplacer la fiche située sur le boîtier du régulateur/filtre par une prise pour le raccord rapide (non fourni).

## Caractéristiques techniques

|                                   |  |   |
|-----------------------------------|--|---|
| Alimentation :                    | 230 VAC, 115 VAC ou 24 VAC $\pm$ 10%, 50 - 60 Hz<br>Fusible 230 V : T0,1A<br>Fusible 115 V : T0,2A<br>Fusible 24 V : T1,0A |   |
| Puissance absorbée :              | Max. 30 VA, sans charge externe  |   |
| Classe de protection :            | I  |   |
| Type de protection :              | IP 65  |   |
| Compatibilité électromagnétique : | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4,<br>EN 61010-1  |  |
| Température ambiante :            | 15 – 25 °C   |   |
| Plage de mesure :                 | voir chapitre "Caractéristiques de performances"   |   |
| Sortie de courant :               | 0/4 20 mA, charge max. 500 $\Omega$ (en option)  |   |
| Imprimante de rapports :          | voir le chapitre "Accessoires"   |   |
| Dimensions :                      | I x H x P = 380 x 480 x 280 mm   |   |
| Poids :                           | Environ 9,5 kg   |   |
| Autres :                          | l'appareil est non volatile  |   |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Alimentation d'eau        |   |
| Pression opérationnelle : | 1 à 8 bar / $1 \times 10^5$ jusque $8 \times 10^5$ Pa<br><b>ou</b><br>0,3* à 1 bar / $0,3 \times 10^5$ jusque $1 \times 10^5$ Pa<br>(après avoir enlevé le corps du régulateur 11225) |
| Arrivée d'eau :           | Tuyau de pression opaque de diamètre extérieur 6/4x1 mm   |
| Évacuation d'eau :        | Flexible de diamètre intérieur 12 mm  |
| Température de l'eau :    | 5 - 30 °C   |

\* Si le Testomat 2000<sup>®</sup> est utilisé à une pression en amont de 0,3 bar, il est impératif de s'assurer qu'un débit d'au moins 400 ml/min puisse s'écouler à travers la chambre de mesure.

**Dans un souci d'amélioration permanente, nous nous réservons tous les droits de modification de la construction !**

**Nos manuels d'utilisation sont mis à jour régulièrement. Si vous avez une version ancienne (voir n. de la version au dos du manuel), vous trouverez la version actuelle sur notre page d'accueil [www.heyl.de](http://www.heyl.de) sous télécharger.**

## Déclaration de conformité

### Déclaration de conformité CE



Pour le produit désigné ci-après :

**Testomat 2000 PO4**  
**Photomètre pour phosphate 0 – 10 mg/l**

Nous confirmons par la présente que cet appareil est conforme aux principales exigences en matière de sécurité définies par les directives européennes relatives au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (2014/30/EU) et concernant le matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (2014/35/EU).

La présente déclaration s'applique à tous les exemplaires fabriqués d'après la documentation technique ci-jointe (qui est partie intégrante de la présente déclaration).

Les normes suivantes ont été utilisées pour l'évaluation du produit :

**EN 61000-6-4** Norme générique d'immunité - Immunité pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie légère

**EN 61000-6-2** Norme générique d'immunité - Immunité pour les environnements industriels

**EN 61010-1** Règles de sécurité pour appareils électriques de mesure, de régulation et de laboratoire

Le fabricant est responsable de cette déclaration

**GEBRÜDER HEYL**  
**Analysentechnik GmbH & Co. KG**  
**Orleansstraße 75b**  
**31135 Hildesheim (Allemagne)**

représenté par

Jörg-Tilman Heyl  
Président Directeur Général

Hildesheim, le 20.04.2016

# Check-list Testomat 2000®

Chers clients et techniciens du SAV,  
cette check-list ne peut remplacer votre expertise et votre savoir-faire dans la réparation des dysfonctionnements. Elle a pour but de vous aider à diagnostiquer les erreurs rapidement et de manière systématique, ainsi qu'à les archiver. Cette liste n'est pas exhaustive. Nous vous serons reconnaissants pour toute information que vous voudrez nous communiquer. Vous trouverez au dos de cette check-liste nos Conditions générales d'utilisation.

Votre fabricant

## Bloc 1 / Données relatives à l'appareil et à l'installation

|                     |                 |                    |                   |                     |                 |  |
|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------|--|
|                     |                 | Testomat 2000®     |                   |                     |                 |  |
|                     |                 | Testomat ECO®      |                   |                     |                 |  |
| Type d'installation | Type d'appareil | Réf. de l'appareil | Type d'indicateur | Version du logiciel | Réf. des pompes |  |

## Bloc 2 / Messages d'erreur et historique des erreurs

Veuillez cocher (X) la case concernée

|  |     |     |  |                                     |
|--|-----|-----|--|-------------------------------------|
| Qu'affiche l'historique des erreurs de votre appareil ?<br>(Touches "i" et "Enter" => mode d'emploi)   |     |     |  | ( Texte de l'historique d'erreurs ) |
| Un message d'erreur s'affiche-t-il à l'écran ? par ex. "Ddm analyse", "Manque d'eau" etc. (Cf. mode d'emploi, chapitre "Messages d'erreurs / dépannage") | oui | non |  | ( Texte du message d'erreurs )      |

## Bloc 3 / Vérification des fonctions et inspection visuelle

Veuillez cocher (X) la case concernée

Si nécessaire : valeurs/commentaires

|  |     |     |                              |
|--|-----|-----|------------------------------|
| L'appareil est-il branché sur une alimentation conforme à celle mentionnée sur la plaque signalétique ?  | oui | non |                              |
| Un message s'affiche-t-il sur l'écran ?  | oui | non |                              |
| L'appareil indique-t-il une valeur de mesure plausible ?<br>(valeur de mesure manuelle éventuelle _____)   | oui | non | Valeur mesurée :             |
| La chambre de mesure et les fenêtres d'observation sont-elles propres ?  | oui | non |                              |
| La chambre de mesure et les flexibles conducteurs d'eau sont-ils étanches ?  | oui | non |                              |
| L'a date d'expiration de l'indicateur est-elle dépassée ?<br>(Voir date d'expiration sur le flacon d'indicateur)                                   | oui | non | Date d'expiration :          |
| La pression de l'eau est-elle dans la plage mentionnée (400 ml/min)?<br>(Voir plaque signalétique de l'appareil)                                   | oui | non | Pression de l'installation : |
| Le tuyau d'évacuation est-il disposé de façon à éviter les refoulements sur toute sa longueur ? (Pas d'effet de siphon !!)                         | oui | non |                              |
| Le tuyau d'évacuation est-il exempt de bouchons ?<br>(Infection de micro-organismes etc.)  | oui | non |                              |
| Le temps/la quantité d'eau de rinçage sont-ils réglés de façon à ce que l'eau fraîche soit toujours mesurée ?                                      | oui | non | Temps de rinçage :           |
| les flexibles situés sur la pompe doseuse sont-ils exempts de bulles d'air ?<br>(Actionner la pompe manuellement / effectuer une analyse manuelle) | oui | non |                              |

### EFFECTUER UNE ANALYSE (MANUELLE)

|   |     |     |                               |
|---|-----|-----|-------------------------------|
| Lors du remplissage de la chambre de mesure, la colonne d'eau s'élève-t-elle jusqu'au trou de trop-plein (5 mm en dessous du bord supérieur de la chambre de mesure) ?<br>(si non : vérifier pression de l'eau, circulation de l'eau/régulateur de débit) | oui | non |                               |
| La pompe d'indicateur dose-t-elle correctement lors du déclenchement de l'analyse ? (la LED de la pompe s'allume !)   | oui | non | Nombre de courses de dosage : |
| Après le processus de dosage, l'indicateur s'est-il correctement mélangé à l'eau dans la chambre de mesure ?<br>Vérifier le barreau magnétique ! =>Cf. Manuel d'entretien „Mode ajustement“   | oui | non |                               |

### DONNÉES PROGRAMMÉES / CONDITIONS D'EXPLOITATION

|  |     |     |  |
|--|-----|-----|--|
| Les valeurs limites ont-elles été programmées correctement ? (Au sein de la plage de mesure/correspondent aux limites de performance de l'installation ?)  | oui | non | Valeurs limites :  |
| l'appareil Testomat est-il constamment sous tension, hors travaux de maintenance et cas d'urgence ? (Mise hors tension temporaire uniquement en appuyant sur les touches "Standby" ou l'entrée "Stop" !) | oui | non | Voir les Conditions générales d'utilisation de Testomat 2000® PO4 et Testomat ECO® |

Vous trouverez des informations plus détaillées concernant les messages d'erreurs et les causes possibles de dysfonctionnements dans le mode d'emploi au chapitre "Messages d'erreur/dépannage".

Vous trouverez d'autres tests relatifs aux fonctions (par ex. détection du trop-plein et réglage de l'amplification => "Fonction spéciale mode ajustement") et des consignes de maintenance dans le manuel d'entretien.

L'expérience montre que les fonctions vérifiées (Bloc 3) fonctionnent normalement si vous avez répondu "oui" à toutes les questions. Nous recommandons de mener ces vérifications fondamentales lors de chaque inspection ou à chaque dysfonctionnement.


## Paramètres de l'appareil Testomat 2000® PO4

### Attention !

Vos paramètres peuvent être effacés en cas de réparation. C'est pourquoi il convient de noter les paramètres de votre appareil dans le tableau ci-dessous, avant d'envoyer l'appareil pour réparation à notre SAV. Veuillez joindre une copie de ce tableau. Si vous avez noté les paramètres, leur reprogrammation pourra être réalisée sans difficultés après la réparation par notre personnel SAV.

| Menu                       | Paramètres |
|----------------------------|------------|
| <b>MODE DE FONCTIONEM.</b> |            |
| Commande orientée temps    |            |
| Interv. De quantité        |            |
| Démarrage externe          |            |
| <b>UNITÉ D’AFFICHAGE</b>   |            |
| Affichage en mg/l          |            |
| Affichage en ppm           |            |
| <b>VOLUME</b>              |            |
| 500 ml bouteille           |            |
| 20/5l bidon                |            |
| <b>VALEURS LIMITES</b>     |            |
| Val. limi. 1:              |            |
| Val. limi. 2:              |            |
| <b>TEMPS RINC/INTERV.</b>  |            |
| Tps int. de rinçage        |            |
| Tps ext. de rinçage        |            |
| Pause d'intervalle         |            |
| <b>POINTS DE MESURE</b>    |            |
| 1 Point de mesure          |            |
| 2 Points de mesure int.    |            |
| 2 Points de mesure ext.    |            |
| <b>COMPTEUR D’EAU</b>      |            |
| 1 Litre/Impulsion          |            |
| 2,5 Litre/Impulsion        |            |
| 5 Litre/Impulsion          |            |
| 10 Litre/Impulsion         |            |
| 100 Litre/Impulsion        |            |
| 500 Litre/Impulsion        |            |
| 1000 Litre/Impulsion       |            |
| <b>FONCTION VL1</b>        |            |
| Permanence                 |            |
| Permanence/inverse         |            |
| Impulsion                  |            |
| Intervalle                 |            |
| Deux points                |            |
| Gamme VL1-VL2              |            |
| Temps                      |            |
| <b>FONCTION VL2</b>        |            |
| Permanence                 |            |
| Permanence/inverse         |            |
| Impulsion                  |            |
| Intervalle                 |            |
| Temps                      |            |
| <b>HYSTÉRÉSIS VL1</b>      |            |
| Analyses (1,2,3)           |            |
| <b>HYSTÉRÉSIS VL2</b>      |            |
| Analyses (1,2,3)           |            |
| <b>ALARME/MESSAGES</b>     |            |
| Manque de réactif          |            |
| Manque d'eau               |            |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Ddm. analyse                  |  |
| Ddf. cellule                  |  |
| Ddf. dosage                   |  |
| Ddf. pompe doseuse            |  |
| Ddf. évacuation               |  |
| Ddm. Fenêtres sales           |  |
| Ddf. Alimentation 24V         |  |
| Ddm. turbidité                |  |
| Contrôle d'installation       |  |
| Plage de mesure dépassée      |  |
| Entretien dépassé             |  |
| Changer tete de pompe 1       |  |
| Changer tete de pompe 2       |  |
| <b>FONCTION IN1</b>           |  |
| Contact NF                    |  |
| Contact NO                    |  |
| <b>FONCTION STOP</b>          |  |
| Contact NF                    |  |
| Contact NO                    |  |
| <b>INTERFACES</b>             |  |
| Type 0-20 mA                  |  |
| Type 4-20 mA                  |  |
| Type RS232                    |  |
| Type Data logger              |  |
| <b>FONCTION AUX</b>           |  |
| Contact avant analyse         |  |
| Contact pendant analyse       |  |
| Contact après analyse         |  |
| Temps                         |  |
| <b>TEMPS DE SERVICE</b>       |  |
| <b>INTERVALLE D’ENTRETIEN</b> |  |
| <b>SERVICE APRÈS VENTE</b>    |  |
|                               |  |
|                               |  |
|                               |  |

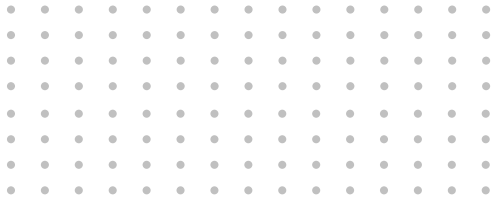

Gebrüder Heyl  
Analysentechnik GmbH & Co. KG  
Orleansstraße 75b  
D 31135 Hildesheim  
[www.heyhl.de](http://www.heyhl.de)

Testomat\_2000\_PO4\_FR\_191126



Scannez ce code et  
venez visiter notre site internet !