

Bedienungsanleitung Titromat[®] M2

Titrierautomat zur Bestimmung
der Karbonathärte 0,05 – 2,0° dH



Inhalt

| | |
|--|-----------|
| Inhalt | 2 |
| Wichtige Sicherheitsinformationen | 4 |
| Bestimmungsgemäße Verwendung..... | 4 |
| Qualifikation des Personals | 4 |
| Warnhinweise in dieser Anleitung..... | 5 |
| Weiterführende Dokumentation | 5 |
| Das müssen Sie besonders beachten | 5 |
| Allgemeine Hinweise..... | 5 |
| Bei der Montage..... | 6 |
| Während des Betriebes | 6 |
| Bei der Reinigung | 6 |
| Nach Ausschalten und längerem Stillstand | 6 |
| Bei der Demontage | 6 |
| Bei der Entsorgung | 6 |
| Lieferumfang | 7 |
| Leistungsbeschreibung | 7 |
| Anwendungshinweise | 8 |
| Montage | 9 |
| Einsatz des Titromat® M2 im Druckbereich 0,3 bis 1 bar | 9 |
| Titromat® M2 montieren | 9 |
| Wasserzulauf und Wasserablauf anschließen..... | 10 |
| Wasserzulauf | 10 |
| Wasserablauf | 10 |
| Netzspannung und Geräte anschließen | 11 |
| Blockschaltbild Titromat® M2 | 11 |
| Innenaufbau Titromat® M2 | 12 |
| Netzspannung anschließen | 13 |
| Anlagenkomponenten anschließen | 14 |
| Ein- und Ausgänge anschließen | 15 |
| Inbetriebnahme | 16 |
| Indikatorflasche einsetzen | 16 |
| Indikator ansaugen | 16 |
| Wasserzulauf öffnen | 16 |
| Geräteeinstellungen und Dateneingabe | 17 |
| Funktionen der Bedienungs- und Anzeigeelemente | 17 |
| Titromat® M2 -Gerät ein-/ausschalten..... | 17 |
| Anzeigefunktionen | 17 |
| Bedienungselemente und Funktionstasten..... | 19 |
| Bediensystematik | 20 |
| Passwortschutz und Grundprogrammierung | 21 |
| Betriebsart auswählen | 22 |
| Anzeigeeinheit auswählen | 23 |
| Weitere Grundprogrammierdaten eingeben | 24 |
| Internes Spülen | 24 |
| Externes Spülen..... | 24 |
| Intervallpause..... | 25 |
| Grenzwertüberwachung | 25 |
| Hysterese | 26 |
| Schaltfunktionen der Grenzwertausgänge GW1 und GW2 | 27 |
| Schaltfunktion 0, Dauer..... | 27 |

| | |
|--|-----------|
| Schaltfunktion 1, Impuls | 27 |
| Schaltfunktion 2, Intervall | 27 |
| Schaltfunktion 3, Zweipunkt | 27 |
| Funktion IN1 | 28 |
| Wasserschalter | 28 |
| Alarm/Meldung | 28 |
| Funktion AUX | 29 |
| Service II | 29 |
| Kalibrierung | 29 |
| Betriebszeit rücksetzen | 31 |
| Wartungsintervall | 31 |
| Wassermenge RESET | 31 |
| Beschreibung der Signal -Eingänge/Ausgänge..... | 32 |
| Schnittstellen (optional)..... | 33 |
| Einbau von Schnittstellenkarten SK910/RS910..... | 33 |
| Überwachung von einer Messstelle | 34 |
| Überwachung von zwei Messstellen..... | 34 |
| Berechnung der Ausgangsströme | 35 |
| Serielle Schnittstelle RS232..... | 35 |
| SD-Card Datenlogger | 36 |
| Beschreibung der Relaisausgänge | 36 |
| Spülen (externes Spülventil) | 36 |
| GW1 und GW2 Grenzwertausgänge | 36 |
| Meßst. 1/2 (Messstellenumschaltung) | 37 |
| AUX (programmierbarer Funktionsausgang) | 37 |
| Alarm (Störmeldeausgang) | 38 |
| Wartung (Ausgang Wartungsmeldung) | 38 |
| Informationsmenü "i" | 39 |
| Programmnenü "M" | 40 |
| Struktur der Grundprogrammierung..... | 42 |
| Fehlermeldungen/Störungshilfe..... | 43 |
| Weitere Hinweise | 44 |
| Instandhaltung und Wartung | 45 |
| Beschreibung der Wartungsarbeiten | 45 |
| Pflegehinweise | 46 |
| Ersatzteile und Zubehör Titromat® M2..... | 47 |
| Zubehör..... | 48 |
| Technische Daten | 49 |
| Konformitätserklärung | 50 |
| Checkliste Titromat®..... | 51 |
| Produktübersicht Testomat 2000®- Geräte..... | 53 |



Wichtige Sicherheitsinformationen

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig, bevor Sie mit dem Gerät arbeiten.
- Stellen Sie sicher, dass die Bedienungsanleitung jederzeit für alle Benutzer zugänglich ist.
- Geben Sie das Titromat® M2-Gerät an Dritte stets zusammen mit dieser Bedienungsanleitung weiter.
- Beachten Sie die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge beim Einsatz von Reagenzien, Chemikalien und Reinigungsmitteln. Beachten Sie das entsprechende Sicherheitsdatenblatt! Für die von uns gelieferten Reagenzien stehen Ihnen die Sicherheitsdatenblätter im Internet unter <http://www.heylanalysis.de> zur Verfügung.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Einsatzbereich des Titromat® ist die automatische Bestimmung und Überwachung der Karbonathärte (m-Wertes) in wässrigen Medien.

- Halten Sie die im Kapitel „Technische Daten“ genannten Leistungsgrenzen ein.
- Beachten Sie die Einsatzbereiche/Einsatzgrenzen der Indikatoren und die Anforderungen an das zu messende Medium.

Die bestimmungsgemäße Verwendung schließt ein, dass Sie die Anleitung und insbesondere das Kapitel „Wichtige Sicherheitsinformationen“ gelesen und verstanden haben.

Als nicht bestimmungsgemäße Verwendung gilt, wenn Sie das Gerät

- außerhalb der Anwendungsgebiete verwenden, die in dieser Anleitung genannt werden,
- unter Betriebsbedingungen verwenden, die von den in dieser Anleitung beschriebenen Bereichen abweichen.

Qualifikation des Personals

Die Montage und die Inbetriebnahme erfordern grundlegende elektrische und verfahrenstechnische Kenntnisse sowie Kenntnisse der zugehörigen Fachbegriffe. Die Montage und die Inbetriebnahme dürfen daher nur von einer Fachkraft oder von einer unterwiesenen Person unter der Leitung und Aufsicht einer Fachkraft erfolgen.

Eine Fachkraft ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie seiner Kenntnisse der einschlägigen Bestimmungen, die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen, mögliche Gefahren erkennen und geeignete Sicherheitsmaßnahmen treffen kann. Eine Fachkraft muss die einschlägigen fachspezifischen Regeln einhalten.

Warnhinweise in dieser Anleitung

In dieser Anleitung stehen Warnhinweise vor Handlungsaufforderungen, bei denen die Gefahr von Personen- oder Sachschäden besteht. Warnhinweise sind wie folgt aufgebaut:



Beschreibung von Art bzw. Quelle der Gefahr

Beschreibung der Folgen bei Nichtbeachtung

- Hinweise zur Gefahrenabwehr. Halten Sie diese Maßnahmen zur Gefahrenabwehr unbedingt ein.



Das Signalwort „**GEFAHR**“ kennzeichnet eine unmittelbar drohende, große Gefahr, die mit Sicherheit zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tode führt, wenn die Gefahr nicht umgangen wird.



Das Signalwort „**WARNUNG**“ kennzeichnet eine mögliche Gefahr, die zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tode führen kann, wenn die Gefahr nicht umgangen wird.



Das Signalwort „**VORSICHT**“ weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die zu mittleren oder leichten Körpverletzungen oder zu Sachschäden führen kann, wenn sie nicht umgangen wird.



Das Signalwort „**HINWEIS**“ weist auf eine wichtige Information hin. Wenn diese Information nicht beachtet wird, kann das zu Verschlechterungen im Betriebsablauf führen.

Weiterführende Dokumentation

Das Titromat® M2-Gerät ist eine Anlagenkomponente. Beachten Sie daher auch das Wartungshandbuch Testomat 2000®/Testomat ECO® und die Anlagendokumentation des Anlagenherstellers.

Das müssen Sie besonders beachten

Allgemeine Hinweise



- Beachten Sie die Vorschriften zur Unfallverhütung, die Sicherheitsbestimmungen zum Betrieb elektrischer Geräte und Anlagen und zum Umweltschutz im Verwenderland und am Einbauort.
- Beachten Sie bei der Montage und bei der Inbetriebnahme die länderspezifischen und ortsbedingten Vorschriften.
- Schützen Sie das Gerät unbedingt vor Nässe und Feuchtigkeit. Es darf auf keinen Fall mit Spritz- oder Kondenswasser in Berührung kommen.
- Nehmen Sie keine Änderungen und Manipulationen am Gerät vor, die über die in dieser Anleitung beschriebene Handhabung hinausgehen, da andernfalls die Gewährleistung erlischt.



Bei der Montage

- Schalten Sie stets den relevanten Anlagenteil spannungsfrei, bevor Sie das Gerät montieren bzw. an die Spannungsversorgung anschließen oder es davon trennen. Sichern Sie die Anlage gegen Wiedereinschalten.
- Schließen Sie das Gerät nur an die Netzspannung an, die auf dem Typenschild angegeben ist.
- Beachten Sie die technischen Daten und die Umgebungsparameter.
- Das Titromat® M2-Gerät benötigt eine störungsfreie und stabile Versorgungsspannung. Verwenden Sie ggf. einen Netzfilter, um Störspannungen, die z. B. von Magnetventilen oder großen Motoren ins Netz gelangen können, vom Titromat® M2-Gerät fernzuhalten. Verlegen Sie die Verbindungsleitungen niemals parallel zu Netzleitungen.

Während des Betriebes

- Stellen Sie sicher, dass die zulässige Belastbarkeit der Schaltausgänge nicht überschritten wird.
- Schalten Sie bei Fehlfunktionen das Titromat® M2-Gerät sofort ab und verständigen Sie das Service-Personal. Führen Sie am Titromat® M2-Gerät niemals Reparaturversuche durch, dies führt zum Erlöschen der Garantie. Lassen Sie Reparaturen ausschließlich von autorisiertem Service-Personal durchführen.

Bei der Reinigung

- Verwenden Sie ausschließlich ein trockenes und fusselfreies Tuch.

Nach Ausschalten und längerem Stillstand

- Entlüften Sie unbedingt die Indikatorleitungen, wie unter Inbetriebnahme beschrieben, da sich durch längere Stillstandszeiten (mehr als 6 Stunden) der Indikator in den Leitungen zurückziehen kann.
- Schalten Sie das Gerät nicht für längere Zeit (z.B. über das Wochenende) über den Start-Stopp-Ausgang ab. Der Indikator kann sich aus den Leitungen zurückziehen. Nach dem Einschalten sind Messfehler die Folge.

Bei der Demontage

- Notieren Sie im Falle eines defekten Gerätes vor der Demontage unbedingt die Art des Fehlers (Fehlerauswirkungen). Eine Instandsetzung (unabhängig von der Garantiefrist) ist nur im ausgebauten Zustand und nur mit einer solchen Fehlerbeschreibung möglich.

Bei der Entsorgung

- Entsorgen Sie das Gerät nach den Bestimmungen Ihres Landes.

Lieferumfang

- 1 Titromat® M2
- 1 Plastikbeutel mit 2 Schraubverschlüssen mit Loch und Einsätzen für den Schraubverschluss der Indikatorflaschen
- 1 Bedienungsanleitung

Leistungsbeschreibung


Der Einsatzbereich des Titromat® M2 ist die automatische Bestimmung und Überwachung der Karbonathärte (des m-Wertes) in wässrigen Medien. Der Messbereich beträgt 0,05-2°dH (0,018-0,72 mmol/l) mit den Reagenzien TC 2020 A und TC 2020 B bei einer Auflösung von 0,05°dH (0,018 mmol/l) und einer Genauigkeit von +/- 0,1°dH.

- Einfachste, menügeführte Bedienung und Programmierung mittels Klartextanzeige
- Freie Wahl der Härte-Einheiten in °dH, °f, ppm CaCO₃, oder mmol/l
- Hohe Messgenauigkeit durch präzise Kolben-Dosierpumpen
- Analysenauslösung:
 - Automatischer Intervallbetrieb (Intervallpause einstellbar von 0-99 Minuten)
 - Externe Ansteuerung
 - mengenabhängig über Kontaktwasserzähler
- Zwei unabhängige Grenzwerte mit Hysterese (1, 2 oder 3 Schlechtanalysen) und einstellbaren Schaltfunktionen
- Überwachung zweier Messstellen (Umschaltung durch externe Magnetventile)
- Interne Fehlerdokumentation
- Programmierbare Serviceadresse
- Programmierbares Wartungsintervall zur Wartungsanforderung
- Lange Betriebszeiten durch 500 ml Indikatorvorrat
- **optional:**
 - Schnittstellenkarte (0/4-20 mA oder 0/2-10 V) oder Schnittstellenkarte RS 232
 - SD-Card Datenlogger

| | Anzeigeeinheit | | | |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | °dH | °f | ppm CaCO ₃ | mmol/l |
| Messbereich/Anzeige (Auflösung) | 0,05 – 2,0 (0,05) | 0,09 – 13,6 (0,09) | 0,9 – 35,7 (0,89) | 0,02 – 0,72 (0,02) |

Anwendungshinweise

- Warten Sie mindestens 5 Sekunden, bevor Sie das Gerät am Hauptschalter wiederholt ein- und ausschalten.
- Ein störungsfreier Betrieb des Titromat® -Gerätes ist nur bei Verwendung von Heyl -Indikatoren gewährleistet!
- Bei pH-Werten unter pH 4,3 ist keine Messung der Karbonathärte (des m-Wertes) möglich. Dieses wird als Messergebnis <math><0,05^{\circ}\text{dH}</math> angezeigt.
- Bei einem Gehalt von mehr als ca. 100 mg/l CO_2 (Kohlensäure) im Wasser sollte die freie Kohlensäure durch den Einbau eines Rieselers in den Wasserzulauf zum Titromat® entfernt werden.
- Bei sehr starker Eigenfärbung oder Trübung des zu messenden Mediums sollte ein feiner Vorfilter eingebaut werden.
- Die Konzentrationen an störenden Inhaltsstoffen können mit unseren colorimetrischen TESTOVAL®-Testbestecken ermittelt werden.
- Sorgfältiger Umgang mit dem Gerät erhöht die Betriebssicherheit und die Lebensdauer! Führen Sie deshalb in regelmäßigen Abständen eine Sichtkontrolle wie folgt am Gerät durch:
 - Ist das Haltbarkeitsdatum des Indikators überschritten?
 - Sind die Schlauchanschlüsse der Dosierpumpe dicht?
 - Befindet sich Luft in den Dosierschläuchen?
 - Sind alle Wasseranschlüsse dicht?
 - Sind die Türen des Gerätes sorgfältig verschlossen?
 - Ist das Gerät übermäßig verschmutzt?
 - Sind Messkammer, Abflusskanal/Abflussschlauch sauber?
- Ein störungsfreier Betrieb ist nur bei regelmäßiger Wartung möglich! Wartungs- und Pflegehinweise finden Sie im Kapitel "Instandhaltung und Wartung" und in der "Wartungsanleitung Testomat 2000®/Testomat ECO®"
- Hinweise bei Problemen finden Sie im Kapitel "Fehlermeldungen/Störungshilfe".



Kein Öffnen der Messkammeraufnahme!

Öffnen Sie nicht die Messkammeraufnahme. Sie können in diesem Bereich keine Reparaturen durchführen, jedoch das Gerät beschädigen. Sollten Sie dennoch die Messkammeraufnahme öffnen, entfällt Ihr Garantieanspruch.



Keine Dosierkontrolle!

Beim Einsatz von TC-Indikatoren zur Carbonathärte-Bestimmung findet keine Dosierkontrolle durch das Gerät statt. Dies betrifft die Indikatoren TC 2020 A / B.

Achten Sie darauf, dass immer ausreichend Indikator für die Messung zur Verfügung steht. Setzen Sie den Indikatorfüllstand auf 100 %, wenn Sie eine Indikatorflasche getauscht haben.

Montage




Gefahr durch fehlerhafte Montage!

- Montieren Sie das Titromat[®] M2-Gerät an einem Ort, an dem es vor Tropf- und Spritzwasser, Staub und aggressiven Substanzen geschützt ist – z. B. in einem Schaltschrank oder an einer geeigneten Wand.


Hinweise für einen einwandfreien Betriebsablauf

- Montieren Sie das Titromat[®] M2-Gerät senkrecht und ohne mechanische Spannungen.
- Montieren Sie das Titromat[®] M2-Gerät an einem erschütterungsfreien Ort.

Einsatz des Titromat[®] M2 im Druckbereich 0,3 bis 1 bar

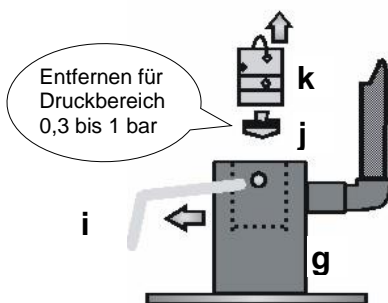

Kontrollieren Sie bitte vor der Montage, ob eine Anpassung an einen geringeren Betriebsdruck erforderlich ist. Im Auslieferungszustand ist das Gerät für den Druckbereich 1 bis 8 bar ausgerüstet. Zum Betrieb des Gerätes im Druckbereich 0,3 bis 1 bar ist der Durchflussreglerkern **j** zu entfernen (z.B. beim Einsatz eines Kleinrieselers Typ R). Hierzu ziehen Sie den Haltestift **i** aus der Regler-/Filteraufnahme **g** heraus. Ziehen Sie dann den Reglerstopfen **k** am Metallbügel aus der Bohrung. Entnehmen Sie danach den Durchflussreglerkern **j** und setzen Sie Reglerstopfen und Haltestift wieder ein.

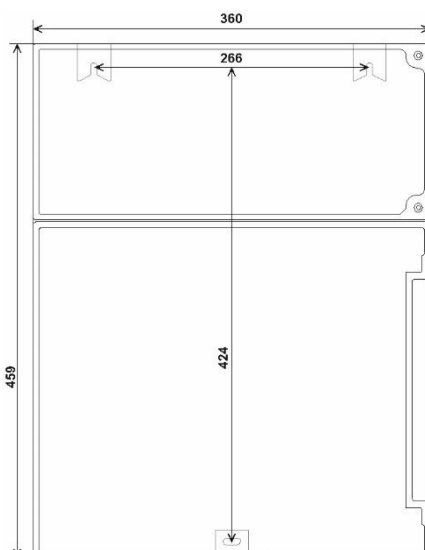

Titromat[®] M2 montieren

Wählen Sie einen Montageort, bei dem der Wasserzulaufschlauch so kurz wie möglich gehalten werden kann (max. 5 m).


- Lassen Sie dabei bitte auf der linken Seite des Gerätes genügend Platz zum Öffnen der Tür.
- Bohren Sie die Befestigungslöcher wie in nebenstehender Skizze angeben.
- Befestigen Sie das Gerät mit drei Schrauben an einer geeigneten Stelle im Schaltschrank oder an der Wand.

HINWEIS**Wasserzulauf und Wasserablauf anschließen****Hinweise für einen einwandfreien Betriebsablauf**

- Der Wasserdruck muss im Bereich von 0,3 bar bis 8 bar liegen
- Starke Druckschwankungen sind zu vermeiden
- Die Messwassertemperatur muss zwischen 10 °C und 40 °C liegen
- Bei Wassertemperaturen über 40 °C ist ein Kühler in die Zuleitung des Titromat® M2 einzubauen.

Wasserzulauf

Das Messwasser wird der Hauptwasserleitung der Wasseraufbereitungsanlage entnommen und dem Zulaufstutzen des Titromat® M2 zugeführt. Das Gerät ist serienmäßig mit einem Steckanschluss für Kunststoffschläuche 6/4 x 1 ausgestattet (Außendurchmesser 6 mm/ Innendurchmesser 4 mm, Wandstärke 1 mm).

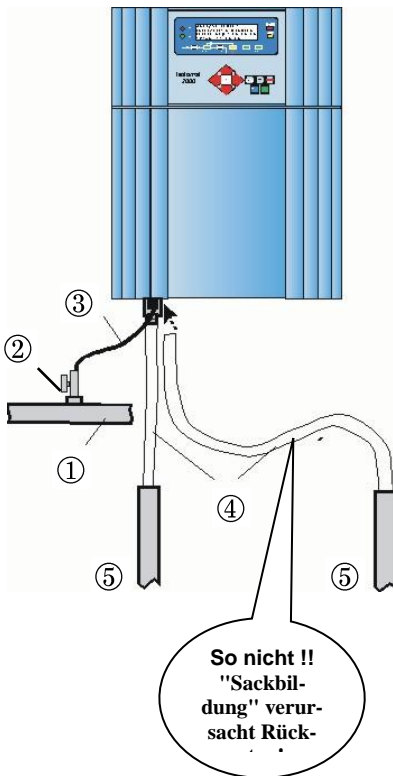

- Bringen Sie den Anschluss für die Nebenstromleitung des Titromat® M2 unmittelbar an der Hauptwasserleitung ① direkt hinter der Wasseraufbereitungsanlage an
- Führen Sie den Anschluss unbedingt senkrecht nach oben, um das Mitführen von Schmutzteilen aus der Hauptwasserleitung zum Gerät zu verhindern
- Montieren Sie in der Nebenstromleitung zum Titromat ein Handabsperrventil ②
- Verwenden Sie für den Wasserzulauf ③ einen lichtundurchlässigen Kunststoffdruckschlauch 6/4 x 1 (max. Länge 5 m)
- Spülen Sie die Zuleitung, um Schmutzteile zu entfernen

Zum Betrieb im Druckbereich von 0,3 bis 1 bar oder bei Versorgung über eine Druckerhöhungspumpe entfernen Sie bitte den Reglerkern aus dem Regler- und Filtergehäuse. Die Pumpe sollte 25 bis 35 Liter/Stunde Förderleistung haben und entsprechend resistent gegenüber dem zu messenden Medium sein.

**VORSICHT****Bei Verwendung eines Kühlers**

- **Das heiße Wasser kann zu Verbrennungen und zu Schäden an wasserberührenden Teilen des Titromat® M2 führen.**

Wasserablauf

Das zugeführte Wasser wird durch die Messkammer über den Ablaufschlauch in den Kanal geführt.

- Verbinden Sie den Abflusstutzen des Titromat® M2 mit einem Ablaufschlauch ④ (Innendurchmesser 12 mm)
- Führen Sie diesen Schlauch **rückstautfrei** ohne Siphon-Effekt z.B. über einen offenen Trichter zum Abfluss ⑤

Netzspannung und Geräte anschließen



WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Montage unter Spannung!

Wenn Sie die Spannungsversorgung vor Montagebeginn nicht abschalten, können Sie sich verletzen, das Produkt zerstören oder Anlagenteile beschädigen.

- Schalten Sie den relevanten Anlagenteil spannungsfrei, bevor Sie das Titromat® M2-Gerät montieren.
- Verwenden Sie zum Anschluss ausschließlich geprüfte Leitungen mit ausreichendem Leitungsquerschnitt.


HINWEIS

Gefahr der Beschädigung durch elektromagnetische Felder!


- Wenn Sie das Titromat® M2-Gerät oder die Verbindungsleitungen parallel zu Netzleitungen oder in der Nähe von starken elektromagnetischen Feldern montieren, kann das Gerät beschädigt werden oder eine Störung der Messung auftreten.
- Halten Sie die Verbindungsleitungen so kurz wie möglich
- Verlegen Sie die Verbindungsleitungen und die Netzleitungen getrennt voneinander.
- Verbinden Sie das Gerät mit dem Schutzleiter (bei 230/115 VAC).
- Halten Sie Störspannungen vom Titromat® M2-Gerät fern – z. B. durch Netzfilter.
- Schirmen Sie das Gerät von starken elektromagnetischen Feldern ab.

Blockschaltbild Titromat® M2

Gezeichnete Stellung der Relais: Gerät stromlos

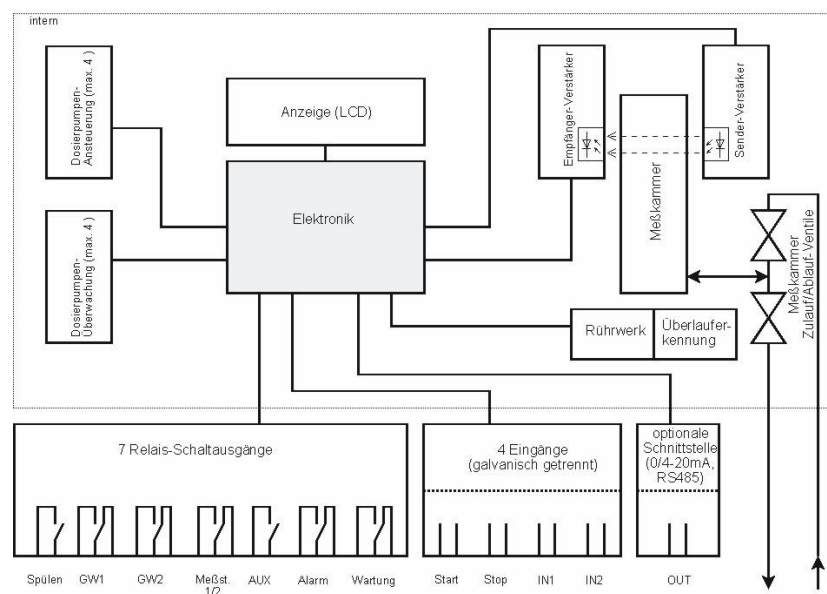

Innenaufbau Titromat® M2

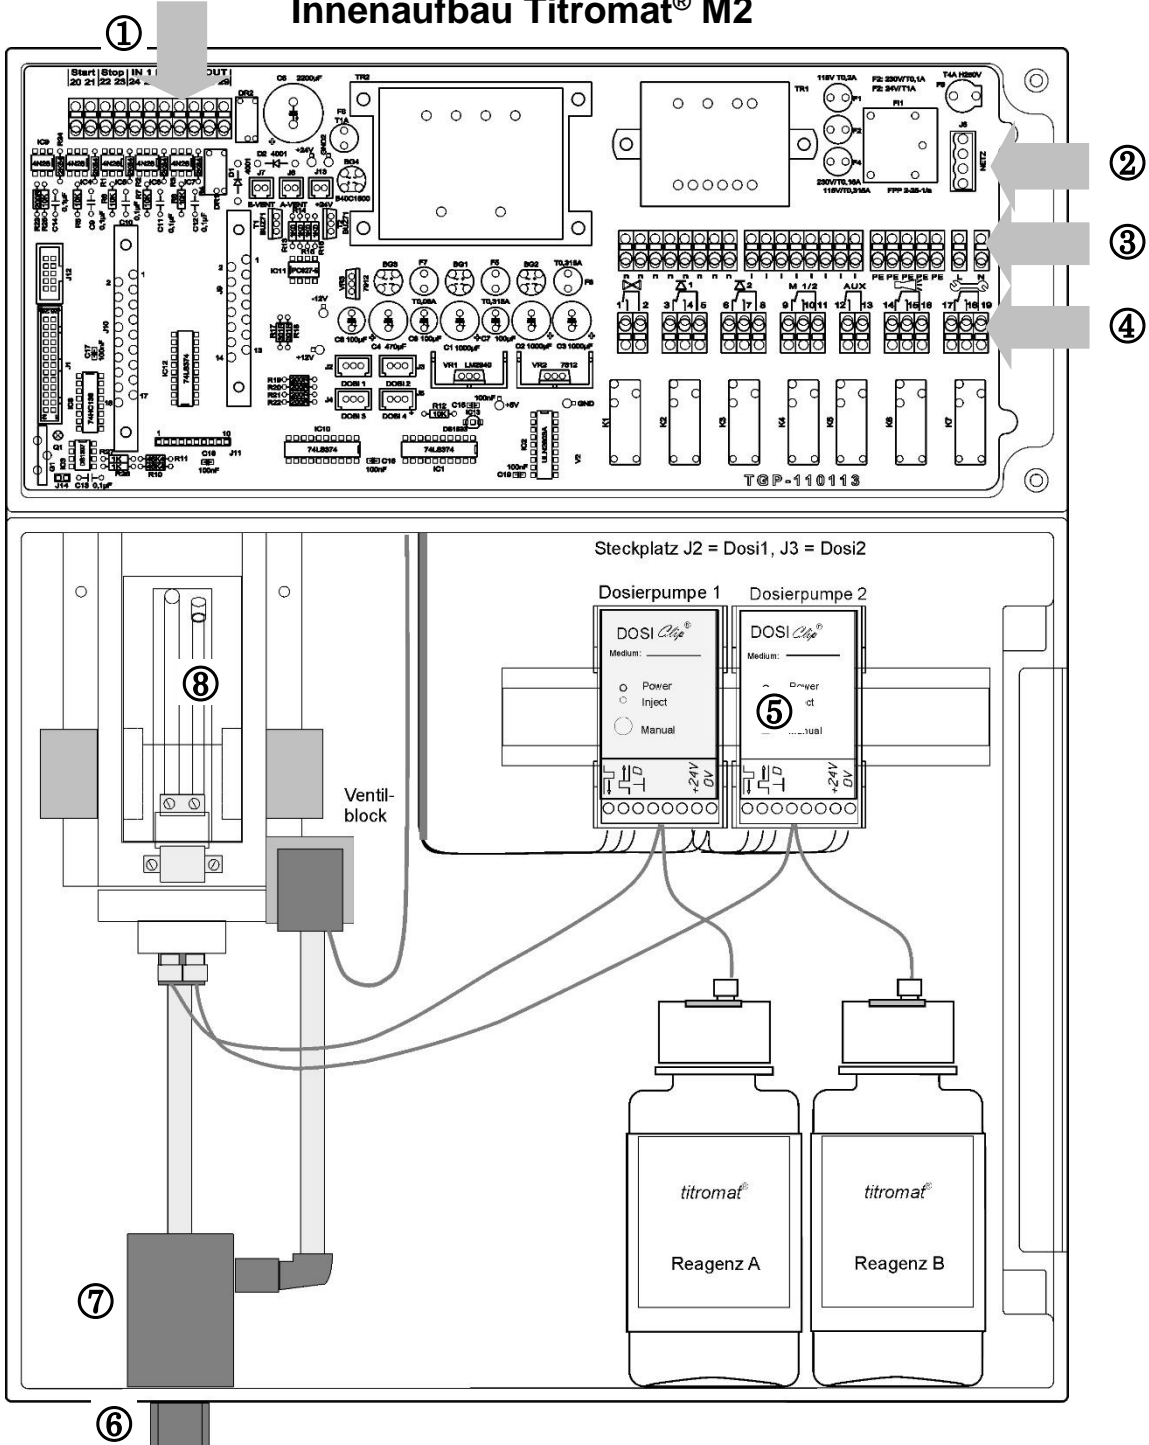



| | |
|---|---|
| ① | Klemmleiste für Eingänge Start, Stop, IN1, IN2, und Ausgang OUT |
| ② | Netzschalter |
| ③ | Klemmleiste für Netzeingänge und Netzausgänge |
| ④ | Klemmleiste Relaisausgänge |
| ⑤ | Dosierpumpe |
| ⑥ | Wasseranschlüsse, Einlass und Auslass |
| ⑦ | Regler-/Filteraufnahme |
| ⑧ | Messkammer |

Netzspannung anschließen




Schließen Sie das Gerät nur an die dafür vorgesehene Netzspannung an. Entnehmen Sie die geeignete Netzspannung dem Typenschild. Zum Anschließen der Kabel gehen Sie bitte wie nachfolgend beschrieben vor:

- Lösen Sie die beiden Befestigungsschrauben ① und öffnen Sie die obere Tür. Der Klemmraum ist nun zugänglich.
- Durchstechen Sie die benötigten Gummi-Kabeldurchführungen ② mit einem Schraubendreher und führen Sie das Kabel durch die Tülle in den Klemmraum (1)
- Anschließend ist das Kabel wieder so weit zurückzuziehen, bis die Tülle eingestülpt ist (2)
- Schließen Sie die Versorgungsspannung an die Klemmen PE,N,L an bzw. bei 24 V - Geräten an die Klemmen U, V

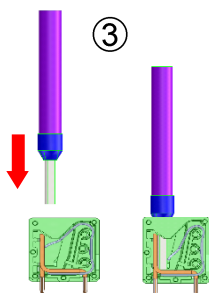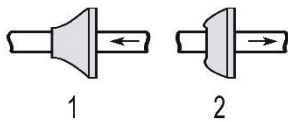

Leiter mit Aderendhülse oder den starren Leiter in den runden Kabeleinführungstrichter stecken.

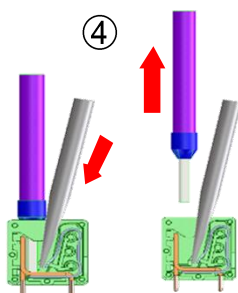


- Leiter wie nebenstehend ③ mit der Klemmleiste verbinden
- Achten Sie darauf, dass die Adern in den Klemmen fest sitzen
- Zum Lösen der Verbindung gehen Sie entsprechend Bild ④ vor.

| Klemmenbezeichnung | Art | Funktion | Bemerkung |
|--------------------|-----|---|--------------------------------------|
| PE | IN | Netz-Schutzleiter (5x) | Nur bei Netz 115/230 V ! |
| N (U) L (V) | IN | Netz, N=Nullleiter (U=24 V) Netz, L=Phase (V=24 V) | Netz Eingang 24 V / 115 V / 230 V |
| n l | OUT | Nullleiter, geschaltet (8x) Phase, geschaltet (8x) | Netz für Verbraucher, max. 4 A |

1. Schraubendreher ohne seitliche Kraffausübung in eckige Öffnung einführen, um die Klemmstelle zu öffnen.
2. Bei geöffneter Klemmstelle Leiter herausziehen.

Anschlussbeispiel
Grenzwertkontakt GW 1
schaltet Netzspannung

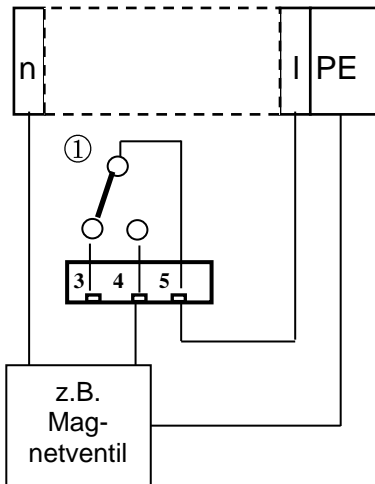


Anlagenkomponenten anschließen

- Schließen Sie die Anlagenkomponenten an die Ausgangsklemmen der Relais 1 bis 19 an (z.B. Ventile)
- Benötigen die Anlagenkomponenten Netzspannung, führen Sie die geschaltete Netzspannung (I) auf den Wurzelkontakt ① des jeweiligen Relais (siehe nebenstehendes Anschlussbeispiel für 230 VAC)
- Verbinden Sie den Nullleiter der Anlagenkomponente mit einer der Klemmen (n)
- Bei Komponenten mit Schutzleiteranschluss schließen Sie diesen am PE-Anschluss an
- Achten Sie darauf, dass die Adern in den Klemmen fest sitzen

(Gezeichnete Stellung der Relais: Gerät stromlos)

| Nr. | Klemmenbezeichnung | Art | Funktion | Bemerkung |
|----------------|--------------------|-----|--|--|
| 1 2 | Spülen | OUT | Externes Spülventil | Potentialfreier Relaisausgang, max. 240 VAC, 4 A |
| 3 4 5 | GW1 | OUT | Grenzwertausgang 1 - Öffner Grenzwertausgang 1 - Schließer Grenzwertausgang 1 - Wurzel | Potentialfreier Relaisausgang, max. 240 VAC, 4 A |
| 6 7 8 | GW2 | OUT | Grenzwertausgang 2 - Öffner Grenzwertausgang 2 - Schließer Grenzwertausgang 2 - Wurzel | Potentialfreier Relaisausgang, max. 240 VAC, 4 A |
| 9 10 11 | Meßst. 1/2 | OUT | Messstelle 1 - Öffner Messstelle 2 - Schließer Messstellenumschaltung - Wurzel | Potentialfreier Relaisausgang, max. 240 VAC, 4 A |
| 12 13 | AUX | OUT | Universalausgang | Potentialfreier Relaisausgang, max. 240 VAC, 4 A |
| 14 15 16 | Alarm | OUT | Störmeldeausgang - Öffner Störmeldeausgang - Schließer Störmeldeausgang - Wurzel | Potentialfreier Relaisausgang, max. 240 VAC, 4 A |
| 17 18 19 | Wartung | OUT | Wartungsmeldung - Öffner Wartungsmeldung - Schließer Wartungsmeldung - Wurzel | Potentialfreier Relaisausgang, max. 240 VAC, 4 A |

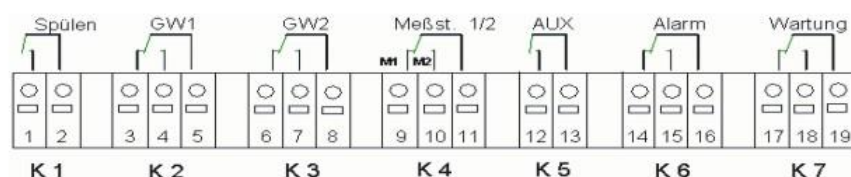


Ein- und Ausgänge anschließen


Für Steuerungs- und Überwachungsfunktionen besitzt das Titromat® M2 -Gerät die nachfolgend beschriebenen Anschlüsse.

- Geben Sie auf diese Anschlüsse keine äußere Spannung!
- Achten Sie darauf, dass die Adern in den Klemmen fest sitzen
- Verschließen Sie die obere Tür nach der Installation wieder mit den beiden Befestigungsschrauben.

| Nr. | Klemmenbezeichnung | Art | Funktion | Bemerkung |
|----------|--------------------|-----|--|--|
| 20 21 | Start | IN | Externe Analysenauslösung gemeinsame Masse für Eingänge | Nur potentialfreien Schließer anklemmen! |
| 22 23 | Stop | IN | Externe Analysenunterbrechung gemeinsame Masse für Eingänge | Nur potentialfreien Öffner/Schließer anklemmen! |
| 24 25 | IN1 | IN | Universaleingang 1 gemeinsame Masse für Eingänge | Nur potentialfreien Öffner/Schließer anklemmen! |
| 26 27 | IN2 | IN | Universaleingang 2 (Wasserzähler) gemeinsame Masse für Eingänge | Nur potentialfreien Schließer anklemmen! |
| ⊥ | | | RS 910: Masse | |
| 28 | OUT | OUT | SK910: (+) | RS232-Schnittstelle Galv. getrennte Stromschnittstelle 0/4 - 20mA |
| | | OUT | UK910: (+) | Galv. getrennte Spannungs-schnittstelle 0/2 – 10V |
| | | OUT | RS910: (TxD) | RS232-Schnittstelle |
| 29 | | OUT | SK910: (-) | Galv. getrennte Stromschnittstelle 0/4 - 20mA |
| | | OUT | UK910: (-) | Galv. getrennte Spannungs-schnittstelle 0/2 – 10V |
| | | IN | RS232: (RxD) | RS232-Schnittstelle |

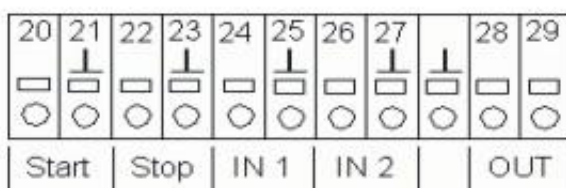

Die ausführliche Beschreibung finden Sie unter "Beschreibung der Signal-Eingänge/Ausgänge".




Inbetriebnahme

Umgang mit Reagenzien/Indikatoren

- Beachten Sie das entsprechende Sicherheitsdatenblatt!
- Ein einwandfreier Betrieb des Titromat® M2 -Gerätes ist nur bei Verwendung von Heyl Titromat® M2 -Indikatoren gewährleistet!

Indikatorflasche einsetzen

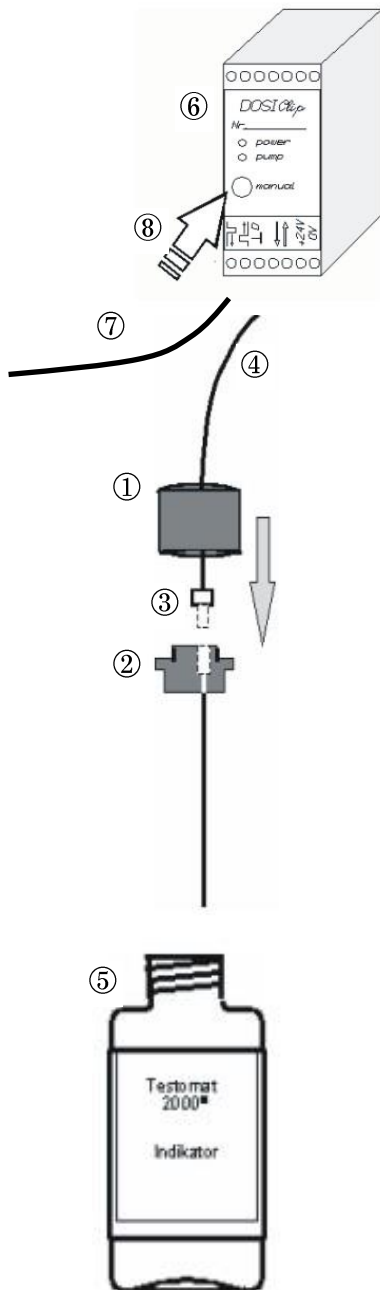


- Öffnen Sie die untere Gehäusetür durch Ziehen an der rechten Seite
- Entfernen Sie die Verschlusskappe der Indikatorflasche
- Entnehmen Sie der Innenseite der unteren Gehäusetür den Plastikbeutel. In ihm befinden sich der Schraubverschluss mit Loch ① und der Einsatz ② für den Schraubverschluss
- Fügen Sie die Teile wie nebenstehend abgebildet zusammen
- Drehen Sie den Schlauchverbinder ③ des Ansaugschlauches ④ handfest in den Einsatz ②
- Stecken Sie den Einsatz mit eingeschraubtem Ansaugschlauch in die Indikatorflasche
- Drehen Sie nun den Schraubverschluss mit Loch ① handfest auf die Indikatorflasche ⑤

Indikator ansaugen

- Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie "STANDBY"
- Im laufenden Betrieb saugt die Pumpe (DOSIClip) ⑥ automatisch den Indikator an
- Damit für die ersten Analysen Indikator vorhanden ist, müssen der Ansaugschlauch ④ und der Transportschlauch ⑦ von der Pumpe bis zur Messkammer mit Indikator gefüllt sein
- Betätigen Sie hierzu die Taste "manual" ⑧ mehrfach, bis der Ansaugschlauch ④ und der Transportschlauch ⑦ bis zur Messkammer mit Indikator gefüllt sind
- Drehen Sie nötigenfalls bei Blasenbildung die Schlauchverbinder des Ansaug- und Transportschlauches mit der Hand etwas fester

Wasserzulauf öffnen

- Öffnen Sie den unteren Gehäusedeckel
- Drehen Sie das Handabsperrventil langsam auf, um ein Überlaufen der Messkammer zu verhindern. Der Durchflussregler benötigt einige Zeit für eine einwandfreie Funktion.
- Kontrollieren Sie die Dichtigkeit der wasserführenden Teile

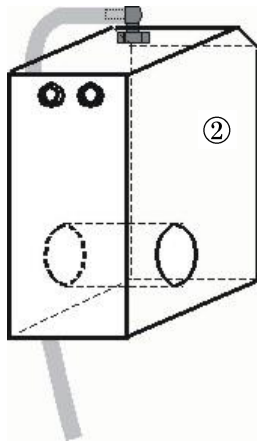

①

- Sollte Wasser aus dem Schlauch ① der Messkammer ② spritzen, drosseln Sie den Wasserzulauf mit dem Handabsperrenteil etwas ein. Die Befüllung der Messkammer soll innerhalb von 2 bis 6 Sekunden erfolgen!

Geräteeinstellungen und Dateneingabe

- Bevor Sie die notwendigen Einstellungen und Eingaben für die Betriebsfähigkeit des Gerätes vornehmen, lesen sie bitte die folgenden Informationen.

Funktionen der Bedienungs- und Anzeigeelemente


Die Betriebszustände und die Messwerte werden im Display des Titromat® M2 angezeigt. Unterhalb des Displays befinden sich die Eingabetasten für die Programmierung (Cursorblock) und Funktionstasten.



①


Titromat® M2 -Gerät ein-/ausschalten

- (1) Netzschalter
Schalten Sie mit diesem Schalter das Gerät ein- bzw. aus
- (2) Gerätesicherung (intern)
Diese Sicherung schützt das Titromat® M2 -Gerät bzw. die Ausgänge vor Überlast und Kurzschluss

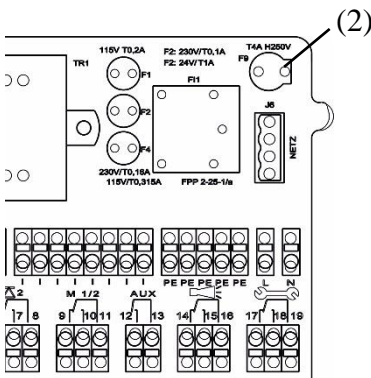

②

Anzeigefunktionen

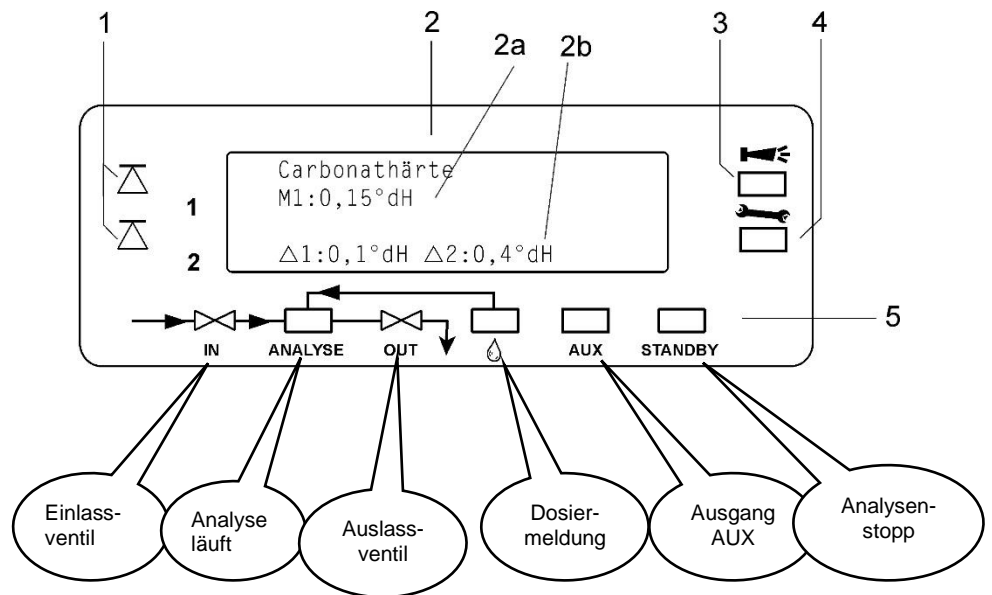

1 Grenzwertstatusanzeigen (rot/grün)

Bei Erreichen oder Überschreiten des Grenzwertes 1 leuchtet die Anzeige 1 rot. Ist der Grenzwert unterschritten leuchtet die Anzeige 1 grün. Die gleiche Funktion gilt für den Grenzwert 2 und die Anzeige 2.

2 Textanzeige (4-zeilig)

Angezeigt wird das aktuelle Analyseergebnis sowie alle wichtigen Zustände und Programmierdaten

2a = Der aktuelle Messwert für Messstelle 1 (M1) und 2 (M2) wird in Zeile 2 und 3 angezeigt.

Unterschreitung des Messbereiches = "<" z.B. M1: < 0,05 °dH

Überschreitung des Messbereiches = ">" z.B. M1: > 2,0 °dH

2b = Die eingestellten Grenzwerte GW1 und GW2 werden in Zeile 4 dargestellt

3 Alarm (rot)

Zeigt eine Funktionsstörung/Fehlermeldung oder Warnmeldung an.

4 Wartungsmeldung (gelb)

Anzeige anstehender Wartungsanforderungen

5 Zustandsanzeige der aktiven Gerätekomponenten (Zeile)

Stellt mit 6 Anzeigen den aktuellen Geräte- und Analysenstatus dar

Alle Fehler- und Warnmeldungen werden im Wechsel mit der Standardanzeige im Display in Zeile 1 angezeigt!


HINWEIS

Behandlung von Fehlermeldungen/Warnmeldungen

- Beheben Sie die Meldungen durch Quittieren mit Taste und beseitigen Sie ggf. die Störungsursache.



Bedienelemente und Funktionstasten

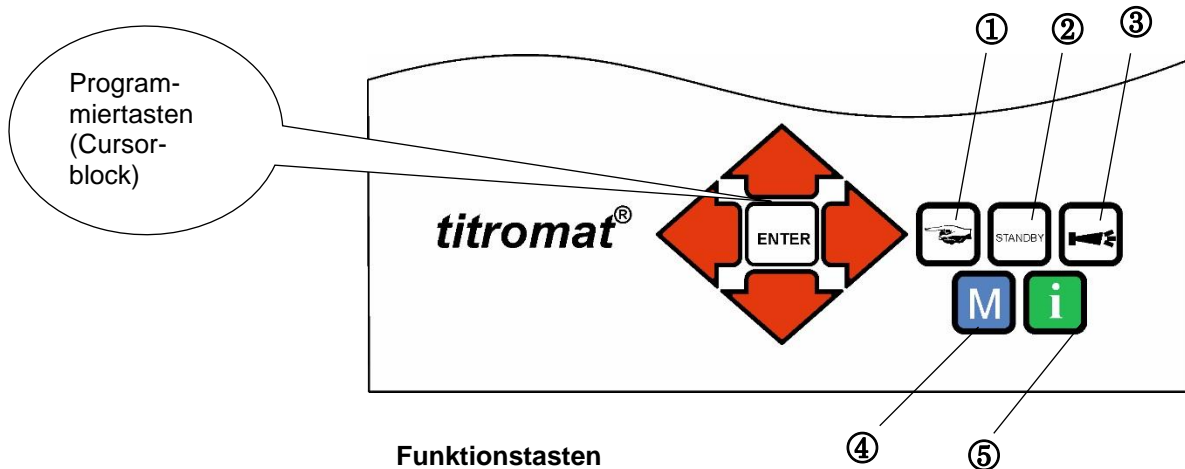

Funktionstasten

| | |
|---|---|
|  | Mit der Taste "Hand" ① starten Sie eine Analyse von Hand |
|  | Mit der Taste "STANDBY" ② schalten Sie das Gerät in den Bereitschaftsmodus (Es werden keine automatischen Analysen durchgeführt: Analysenstopp) |
|  | Mit der Taste "Hupe" ③ quittieren Sie Fehler- und Warnmeldungen |
|  | Mit der Taste "M" ④ rufen Sie das Programmiermenü für anwenderspezifische und gerätespezifische Einstellungen auf |
|  | Mit der "i"-Taste ⑤ rufen Sie alle Geräteinformationen und Einstellungen ab |

(M)enü-Taste




Cursorblock



Wenn Sie Einstellungen vornehmen oder Daten eingeben wollen bzw. Änderungen notwendig werden, rufen Sie mit der **Taste "M"** den Programmiermodus auf. Durch Betätigen dieser Taste *im Menü* springen Sie den übergeordneten Menüpunkt an oder Sie verlassen den Programmiermodus. Bitte beachten Sie: Bei der Grundprogrammierung ist ein Passwort nötig!

Programmiertasten (Cursorblock)

Mit den nebenstehenden Programmiertasten (Cursorblock) navigieren Sie im Menü, wählen die gewünschten Funktionen aus und geben die notwendigen geräte- und anlagenspezifischen Daten ein. Mit der "ENTER" -Taste wird der Untermenüpunkt ausgewählt und die Auswahl bzw. die Dateneingabe bestätigt und übernommen.

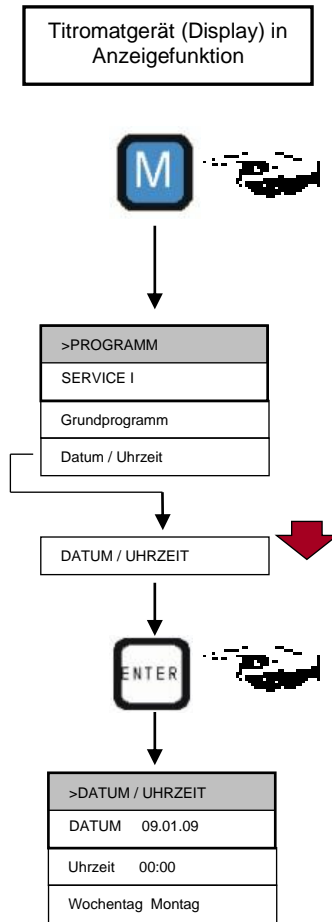

Bediensystematik

Geräteeinstellungen und Dateneingabe

Eingabe von Datum, Uhrzeit und Wochentag

- Drücken Sie die Taste "M"
 - Es erscheint das Grundmenü ">PROGRAMM"
- Wählen Sie mittels Cursorblock den gewünschten Menüpunkt "Datum / Uhrzeit"
 - Die Auswahl erscheint in GROSSBUCHSTABEN.
- Bestätigen Sie ihre Auswahl mit "ENTER"
 - Es erscheint das gewählte Untermenü ">DATUM/UHRZEIT"
- Der Menüpunkt "DATUM" ist bereits angewählt (Großbuchstaben)
- Bestätigen Sie den Menüpunkt "DATUM" mit "ENTER"
 - Der Cursor blinkt im Datumsfeld: "29.01.09"
- Wählen Sie durch Betätigen der Cursorstasten die gewünschte Ziffer aus
- Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten zum nächsten Eingabefeld
- Wiederholen Sie diese Eingabefolge bis zur Jahreseingabe
- Bestätigen Sie nun die Eingabe mit "ENTER"
 - Die Datumseingabe ist damit beendet.

Zum Einstellen der Uhrzeit verlassen Sie den Menüpunkt "DATUM"


- Wählen Sie mittels Cursorblock den gewünschten Menüpunkt "UHRZEIT"
- Bestätigen Sie ihre Auswahl mit "ENTER"
 - Der Cursor blinkt auf der ersten Stelle der Uhrzeit: "20:00"
- Wählen Sie durch Betätigen der Cursorstasten die gewünschte Ziffer aus
- Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten zum nächsten Eingabefeld
- Wiederholen Sie diese Eingabefolge bis zum Sekundenfeld
- Bestätigen Sie nun die Eingabe mit "ENTER"
 - Die Uhrzeit-Eingabe ist damit beendet.

Zur Wochentageinstellung verlassen Sie den Menüpunkt "UHRZEIT"

- Wählen Sie mittels Cursorblock den gewünschten Menüpunkt "WOCHENTAG"
- Bestätigen Sie ihre Auswahl mit "ENTER"
- Wählen Sie mittels Cursorblock den aktuellen Wochentag aus
- Bestätigen Sie nun die Eingabe mit "ENTER"
- Zum Beenden der Programmierung drücken Sie zweimal die Taste "M"

Es erscheint im Display die Standard-Messwertanzeige

Titromatgerät (Display) in Anzeigefunktion

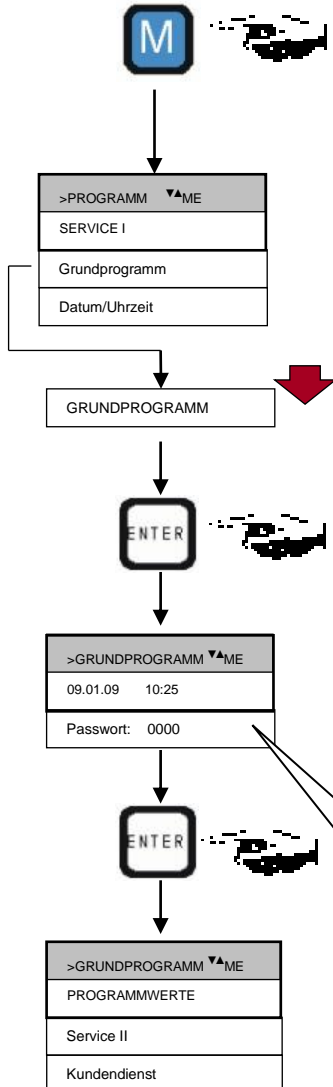

Passwortschutz und Grundprogrammierung

Für Dateneingabe und Einstellungen im Grundprogramm ist ein vierstelliges Passwort nötig. Das Passwort besteht aus der umgekehrten Ziffernfolge der aktuellen Uhrzeit des Titromat® M2 - Gerätes.

Passwortheingabe

- Drücken Sie die Taste "M"
Es erscheint das Grundmenü ">PROGRAMM"
- Wählen Sie mittels Cursorblock den gewünschten Menüpunkt "Grundprogramm"
Die Auswahl erscheint in GROSSBUCHSTABEN.
- Bestätigen Sie ihre Auswahl mit "ENTER"
Es erscheint das gewählte Untermenü ">GRUNDPROGRAMM"
- Bestätigen Sie den Menüpunkt "GRUNDPROGRAMM" mit "ENTER"
Der Cursor blinkt im Feld "Passwort:" 0000
- Geben Sie durch Betätigen der Cursortasten die Ziffernfolge der Uhrzeitangabe *rückwärts* ein: "5201"
- Bestätigen Sie nun die Eingabe mit "ENTER"

Es erscheint das Auswahlmenü für die Grundprogrammierung. Sie können nun die anlagenspezifischen Daten eingeben.

Geben Sie hier die Uhrzeit rückwärts ein:
=> 5201

Betriebsart auswählen

Unter dem Menüpunkt "Betriebsart" können Sie die Art der Analysensteuerung auswählen. Beim Titromat® M2 haben Sie vielfältige Auswahlmöglichkeiten: Zeitsteuerung, Mengensteuerung mittels Wassermesser und externe Analysenauslösung.

Zeitsteuerung
Interne Auslösung durch Timer.

Kleinste Pausenzeit = 0 Minuten zwischen den Analysen. Größte Pausenzeit = 99 Minuten.

Das Analysenintervall (Abstand zwischen zwei Analysen) ergibt sich aus der Dauer des Zusatzprogramms AUX, der eingestellten Spülzeiten (intern und extern), der programmierten Pausenzeit (Intervall) und der Analysendauer. Die Analysendauer ist **direkt** vom Messwert abhängig.

| |
|--------------------|
| >BETRIEBSART ▼▲ ME |
| ZEITGESTEUERT * |
| Mengenintervall |
| Extern (Start) |

Zeitsteuerung auswählen

- Wählen Sie im Menü >GRUNDPROGRAMM
=> PROGRAMMWERTE=> BETRIEBSART=> ZEITGESTEUERT
- Bestätigen Sie die Auswahl mit "ENTER"
(Es erscheint ein Sternchen " * " am Zeilenende)
(Werksmäßig ist "ZEITGESTEUERT" " * " voreingestellt)


| |
|-----------------------------|
| >SPÜLZEITEN/INTERVALL ▼▲ ME |
| SPÜLZEIT INTERN 000s |
| Spülzeit extern 00s |
| Intervallpause 01m |

Geben Sie die Intervallpause und die Spülzeiten ein

- Wählen Sie im Menü >GRUNDPROGRAMM
=> PROGRAMMWERTE=> SPÜLZEITEN/INTERVALL
=> INTERVALLPAUSE
- Geben Sie die "INTERVALLPAUSE" in Minuten (m) ein
(Werksmäßig ist 1 Minute voreingestellt)
- Geben Sie die "SPÜLZEIT INTERN" in Sekunden (s) ein
(Werksmäßig sind 000 Sekunden (s) voreingestellt)
- Geben Sie die "SPÜLZEIT EXTERN" in Sekunden (s) ein
(Werksmäßig sind 00 Sekunden (s) voreingestellt)
- Beenden Sie alle Eingaben mit "ENTER"

Analysenintervall

Zusammensetzung der Zeiten

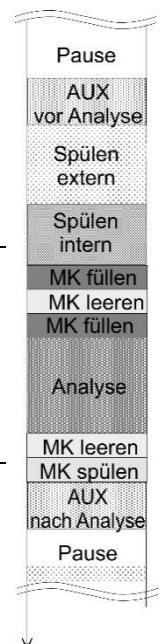

HINWEIS

Dauer des Analysenintervalles

- Die Zeit für das Analysenintervall setzt sich zusammen aus der Addition der Zeiten "AUX vor/nach Analyse", "Spülen intern", "Spülen extern" und der messwertabhängigen Analysendauer (siehe nebenstehendes Diagramm)

Mengensteuerung
Auslösung durch Wasserzähler

Kleinste Intervall = 1 Liter, größtes Intervall = 9999 Liter. Nach Durchfluss der programmierten Wassermenge wird die Analyse durchgeführt. Vor der Analyse wird die Leitung und die Messkammer gespült (programmierte Spülzeiten beachten).

| |
|--------------------|
| >BETRIEBSART ▼▲ ME |
| ZEITGESTEUERT |
| Mengenintervall * |
| Extern (Start) |

| |
|------------------------|
| >MENGENINTERVALL ▼▲ ME |
| 0000l |
| |
| |

Mengensteuerung auswählen

- Wählen Sie im Menü >GRUNDPROGRAMM
=> PROGRAMMWERTE=> BETRIEBSART=> MENGENINTERVALL
- Bestätigen Sie die Auswahl mit "ENTER"
(Es erscheint ein Sternchen " * " am Zeilenende)

Es erscheint das Menü >MENGENINTERVALL

- Geben Sie die entsprechende Durchflussmenge in Litern ein
- Bestätigen Sie die Eingabe mit "ENTER"

| |
|------------------------|
| >WASSERZÄHLERTYP ▼▲ ME |
| 1 LITER/IMPULS |
| 2,5 Liter/Impuls |
| 5 Liter/Impuls |
| 10 Liter/Impuls |
| 100 Liter/Impuls * |
| 500 Liter/Impuls |
| 1000 Liter/Impuls |

Wasserzählertyp auswählen

- Wählen Sie das Menü >GRUNDPROGRAMM
=> PROGRAMMWERTE=> WASSERZÄHLER=> WASSERZÄHLERTYP
- Wählen Sie die Wasserzählerkonstante aus (Liter/Impuls)
(Werksmäßig ist 100 Liter/Impuls " * " eingestellt)
- Bestätigen Sie die Auswahl mit "ENTER"

**Externe
Analyseauslösung**

Externe Analyseauslösung

Eine externe Analyseauslösung erfolgt durch Kontakt am **Start-Eingang**.

| |
|----------------------------------|
| >ANZEIGEEINHEIT ▼▲ ME |
| ANZEIGE in °dH * |
| Anzeige in °f |
| Anzeige in ppm CaCO ₃ |
| Anzeige in mmol/l |

Anzeigeeinheit auswählen

Sie können die Einheit des angezeigten Wertes programmieren. Zur Auswahl stehen Ihnen °dH, °f, ppm CaCO₃ sowie mmol/l. Alle nachfolgenden Eingaben und Anzeigen werden dann in der programmierten Einheit angezeigt.

- Wählen Sie im Menü >GRUNDPROGRAMM
=> PROGRAMMWERTE=> ANZEIGEEINHEIT
- Wählen Sie die gewünschte Einheit aus
- Bestätigen Sie die Auswahl mit "ENTER"

Weitere Grundprogrammierdaten eingeben

Bei der Auswahl und der Dateneingabe dieser Funktionen gehen Sie bitte so vor wie unter "Grundprogrammierdaten eingeben" beschrieben.

Internes Spülen

Um zu gewährleisten, dass die zu analysierende Probe aktuell ist, muss die Probenahmeleitung entsprechend ihrer Länge ausreichend gespült werden. Bei längeren Stillstandszeiten der Anlage und bei großen Analysenintervallen ist es sinnvoll, eine Spülzeit von mehr als 60 Sekunden zu wählen. Das Spülen erfolgt durch gleichzeitiges Öffnen des Eingangs- und Ausgangsventils des Titromat® M2.

HINWEIS

| | |
|-----------------------------|------|
| >SPÜLZEITEN/INTERVALL ▼▲ ME | |
| SPÜLZEIT INTERN | 000s |
| Spülzeit extern | 00s |
| Intervallpause | 01m |

Dauer des Analysenintervalles

- Das Analysenintervall ist direkt von der programmierten Spülzeit abhängig. Ist z. B. eine Spülzeit von 90 Sekunden eingestellt, kann das Analysenintervall nicht kleiner als diese 90 Sekunden sein.

- Wählen Sie im Menü >GRUNDPROGRAMM
=> PROGRAMMWERTE=> SPÜLZEITEN/INTERVALL
- Geben Sie die "SPÜLZEIT/INTERN" in Sekunden (s) ein
- Bestätigen Sie die Eingabe mit "ENTER"

HINWEIS

Einstellen der internen Spülzeit

- Bei einer Zuleitungslänge von 3 m und einem Schlauch-Innendurchmesser von 6 mm ist eine minimale interne Spülzeit von 10 Sekunden notwendig, um eine aktuelle Probe aus der Entnahmeleitung zu erhalten. Die Spülwassermenge bei internem Spülen von 1 Minute beträgt ca. 0,5 Liter.

Externes Spülen

Sind sehr kurze Analysenintervalle erforderlich, ist die Probenahmeleitung sehr lang (mehrere Meter) oder wird eine Leitung mit großem Querschnitt verwendet, sollte ein externes Spülventil vor dem Titromat® M2-Gerät installiert werden. Dieses wird an den Ausgang "Spülen" angeschlossen. Bei Überwachung von zwei Messstellen verhindert das externe Spülen Fehlmessungen durch das mögliche Vermischen der Proben. Die externe Spülzeit für das Ventil richtet sich wie beim Spülen nach der Länge und dem Durchmesser der Zuleitung zum Titromat® M2.

| | |
|-----------------------------|------|
| >SPÜLZEITEN/INTERVALL ▼▲ ME | |
| SPÜLZEIT INTERN | 000s |
| Spülzeit extern | 00s |
| Intervallpause | 01m |

- Wählen Sie im Menü >GRUNDPROGRAMM
=> PROGRAMMWERTE=> SPÜLZEITEN/INTERVALL
- Geben Sie die "SPÜLZEIT/EXTERN" in Sekunden (s) ein
- Bestätigen Sie die Eingabe mit "ENTER"

Intervallpause

Bei zeitgesteuerter Analysenauslösung wird der Abstand zwischen zwei Analysen (zuzüglich Spülzeit) durch die Intervallpause bestimmt. Der kürzeste Abstand kann 0 Minuten betragen. Es werden dann ununterbrochen Analysen durchgeführt. Der größte Abstand beträgt 99 Minuten.

| | |
|----------------------------|------|
| >SPÜLZEITENINTERVALL ▼▲ ME | |
| SPÜLZEIT INTERN | 000s |
| Spülzeit extern | 00s |
| Intervallpause | 01m |


- Wählen Sie im Menü >GRUNDPROGRAMM
=> PROGRAMMWERTE=> SPÜLZEITEN/INTERVALL
- Geben Sie die "INTERVALLPAUSE" in Minuten (m) ein
- Bestätigen Sie die Eingabe mit "ENTER"

Grenzwertüberwachung

Die Grenzwerte können Sie stufenlos programmieren. Der Grenzwertbereich ist vom eingesetzten Indikatortyp und der programmierten Einheit vorgegeben. Zur Überwachung stehen zwei Grenzwertausgänge zur Verfügung. Sie können hiermit zwei Grenzwerte oder zwei Messstellen überwachen. Die Funktionen der zugeordneten Relais-Ausgänge können unabhängig voneinander programmiert werden.

Überwachung von zwei Grenzwerten


Wird das Gerät zur Überwachung von *zwei Grenzwerten* eingesetzt, so sind die Grenzwertausgänge fest den Grenzwerten zugeordnet!

 1 GW1 = Grenzwert 1  2 GW2 = Grenzwert 2

Überwachung von zwei Messstellen

Wird das Gerät zur Überwachung von *zwei Messstellen* eingesetzt, so sind die Grenzwertausgänge fest den Messstellen zugeordnet!

 1 GW1 = Messstelle 1  2 GW2 = Messstelle 2

Wird der Grenzwert GW1 überschritten, leuchtet die Grenzwert-Kontrollanzeige  1 rot und der Relaisausgang GW1 reagiert nach programmierter Schaltfunktion. Ist der Grenzwert nicht überschritten, leuchtet die Anzeige GRÜN. Die gleiche Funktionsweise gilt für den Grenzwert GW2.

| | |
|-------------------|-------------|
| >GRENZWERTE ▼▲ ME | |
| GRENZWERT 1: | 0,25°dH 00s |
| GRENZWERT 2: | 0,15°dH |
| | |

- Wählen Sie im Menü >GRUNDPROGRAMM
=> PROGRAMMWERTE=> GRENZWERTE
- Geben Sie die Werte für "GRENZWERT 1" bzw. "GRENZWERT 2" ein
- Bestätigen Sie die Eingabe mit "ENTER"

Unterdrückung
von Schlecht-
Analysen

| | |
|----------------------|---|
| >HYSTERESE GW1 ▼▲ ME | |
| ANALYSEN (1,2,3) | 1 |
| | |
| | |

| | |
|----------------------|---|
| >HYSTERESE GW2 ▼▲ ME | |
| ANALYSEN (1,2,3) | 1 |
| | |
| | |

Hysterese

Der jeweilige Grenzwertausgang schaltet erst nach der ersten, der zweiten oder der dritten Schlecht-Analyse (Erstwert- bzw. Zweitwert-unterdrückung). Dies gibt erhöhte Sicherheit bei der Auswertung der Analyse z. B. nach dem Umschalten der Messstelle oder bei eventuell unzureichendem Spülen der Probenahmeleitung. Die Hysteresen der beiden Ausgänge GW1 und GW2 können unabhängig voneinander eingestellt werden.


Bei einer Hysterese von "2" wird nach einer Grenzwertüberschreitung sofort die nächste Analyse durchgeführt. Erst nach zweimaligem Überschreiten des Grenzwertes wird der entsprechende Ausgang geschaltet. Bei einer Hysterese von "3" schaltet der entsprechende Ausgang erst nach dreimaliger Grenzwertüberschreitung in Folge. Erst nach einer Grenzwertunterschreitung wird diese Einstellung wieder aktiv!

(Grundeinstellung ist "1" für GW1 und GW2)

- Wählen Sie im Menü >GRUNDPROGRAMM
 - => PROGRAMMWERTE=> HYSTERESE GW1 oder HYSTERESE GW2
- Geben Sie die Anzahl der Analysen ein
- Bestätigen Sie die Eingabe mit "ENTER"

Schaltfunktionen der Grenzwertausgänge GW1 und GW2

Diagramm der Schaltfunktionen

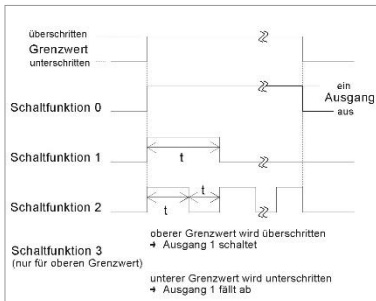

Schaltfunktion 0, Dauer

Wird der Grenzwert GW1 oder GW2 überschritten, schaltet Ausgangsrelais GW1 oder GW2. Wird der Grenzwert GW1 oder GW2 ohne Verriegelung unterschritten, fällt das entsprechende Relais wieder ab.

Schaltfunktion 1, Impuls

Wird der Grenzwert GW1 oder GW2 überschritten, schaltet der entsprechende Ausgang für eine einstellbare Zeit (t).

Unabhängig von der Dauer der Überschreitung des Grenzwertes bleibt der entsprechende Ausgang immer für die eingestellte Zeit geschaltet. Erst nach Grenzwertunterschreitung ist ein erneuter Impuls möglich!

Schaltfunktion 2, Intervall

Bei Überschreitung eines Grenzwertes schaltet der entsprechende Ausgang im Intervall mit der einstellbaren Zeit (t) = Impuls- bzw. Pausenzeit, solange der Grenzwert unterschritten ist. Die Einschalt- und Pausenzeiten sind gleich groß.

Schaltfunktion 3, Zweipunkt

Wird der obere Grenzwert GW1 überschritten, dann schaltet Ausgangsrelais GW1. Wird der untere Grenzwert GW2 unterschritten, fällt das Relais GW1 wieder ab. Das Ausgangsrelais GW2 schaltet nach programmierter Schaltfunktion.

- Wählen Sie im Menü >GRUNDPROGRAMM
=> PROGRAMMWERTE=> FUNKTION GW1 oder FUNKTION GW2
- Wählen Sie Dauer, Impuls, Intervall oder Zweipunkt (nur bei GW1)
- Geben Sie die Zeit ein (nur bei Schaltfunktion 1 und 2)
- Bestätigen Sie die Eingabe mit "ENTER"

Die Funktion 3 ist nur möglich, wenn bei nur **einer** Messstelle für die Grenzwerte GW1 und GW2 verschiedene Werte eingesetzt werden. Zum Beispiel für GW1 = 0,2 °dH und für GW2 = 0,1 °dH.

| | |
|---------------------|---------|
| >FUNKTION GW1 ▼▲ ME | |
| DAUER | * |
| Impuls | |
| Intervall | |
| Zweipunkt | |
| Zeit | 00m:10s |

| | |
|---------------------|---------|
| >FUNKTION GW2 ▼▲ ME | |
| DAUER | * |
| Impuls | |
| Intervall | |
| Zeit: | 00m:10s |

Funktion IN1

Wird von zwei Messstellen gemessen, kann durch Aktivierung von IN1 die automatische Messstellenumschaltung unterdrückt werden. Ist IN1 aktiv, wird nur von Messstelle 2 gemessen. Ist IN1 inaktiv, wird nur von Messstelle 1 gemessen. An IN1 ist eine entsprechende Steuerung (z.B. Timer) anzuschließen (potenzialfreier Kontakt erforderlich!). Der Aktiv-Zustand von IN1 ist entsprechend zu programmieren. Wählen Sie bitte im Menü unter Messstellen die Funktion "2 Messstellen extern".

| | |
|-------------------------------|--|
| >FUNKTION IN1 ▼▲ ME | |
| KONTAKT ALS ÖFFNER * | |
| Kontakt als Schließer * | |
| | |

- Wählen Sie im Menü >GRUNDPROGRAMM
=> PROGRAMMWERTE=> FUNKTION IN1
- Wählen Sie Kontaktart Öffner oder Schließer
- Bestätigen Sie die Eingabe mit "ENTER"

Wasserzähler

Zur mengenabhängigen Analysenauslösung, bei dynamischer Analysesteuerung und bei Betriebsüberwachung der Wasseraufbereitungsanlage (Anlagenkontrolle) ist es erforderlich, einen Wasserzähler an den **IN2-Eingang** anzuschließen. Programmieren Sie die entsprechende Kennzahl des verwendeten Wasserzählers.

| | |
|----------------------------------|--|
| >WASSERZÄHLERTYP ▼▲ ME | |
| 1 LITER/IMPULS | |
| 2,5 LITER/IMPULS | |
| 5 LITER/IMPULS | |
| 10 LITER/IMPULS | |
| 100 LITER/IMPULS * | |
| 500 LITER/IMPULS | |
| 1000 LITER/IMPULS | |

- Wählen Sie im Menü >GRUNDPROGRAMM
=> PROGRAMMWERTE=> WASSERZÄHLER
- Wählen Sie die Kennzahl ihres Wasserzählers
- Bestätigen Sie die Eingabe mit "ENTER"

Alarm/Meldung

Das Gerät besitzt einen Relaisausgang Alarm zur Störungsmeldung. Die Ereignisse, die eine Störung des Gerätes bedeuten oder eine Meldung auslösen sollen, können wahlweise einen Alarm "A" (Dauerkontakt) oder eine Meldung "M" (2-Sekunden-Impuls) zur Folge haben.

Die Störungen werden in der Fehlerhistorie aufgezeichnet und gespeichert, wenn das Ereignis als Alarm oder Meldung programmiert ist. Ist z. B. Indikatormangel nicht als ALARM/MELDUNG programmiert, wird dies nicht in der Fehlerhistorie registriert. Es werden bis zu 20 Fehlermeldungen aufgezeichnet. Im Informations-Menü können diese in einer Liste abgefragt werden. Gespeichert wird jeweils der Zeitpunkt (Tag, Monat, Jahr und Uhrzeit) und die Art des Fehlers.

| | | |
|--------------------------------|---|-------|
| >ALARM/MELDUNG ▼▲ ME | | |
| REAGENZMANGEL | A | A/M/- |
| Wassermangel | A | A/M/- |
| MSt. Analyse | A | A/M |
| FSt. Optik | A | A/M |
| FSt. Dosierfehler | A | A/M/- |
| FSt. Dosierpumpe | M | A/M |
| FSt. Auslass | M | A/M |
| MSt. Verschmutzung | A | A/M/- |
| FSt. 24V-Ausfall | M | A/M |
| MSt. Trübung | M | A/M/- |
| Messber. überschritt. | M | A/M/- |
| Wartung überschritt. | M | A/M/- |

A=Alarm, M=Meldung
- = keine Aktion
FSt.=Funktionsstörung
MSt.=Messstörung

- Wählen Sie im Menü >GRUNDPROGRAMM
=> PROGRAMMWERTE=> ALARM/MELDUNG
- Wählen Sie bei den einzelnen Menüpunkten die Art der Überwachung A=Alarm, M=Meldung oder - = keine Aktion
- Bestätigen Sie die jeweilige Eingabe mit "ENTER"

HINWEIS

Behandlung von Fehlermeldungen

- Nach einem Spannungsausfall sind alle Fehlermeldungen gelöscht!
- Bestimmte Störungen des Gerätes lösen immer einen Alarm oder eine Meldung aus (Keine Abschaltung möglich)!

Funktion AUX

Der Relais-Ausgang AUX ist für die folgenden Steuerfunktionen programmierbar:

- Als Funktionsausgang für die Kontaktabgabe mit programmierbarer Dauer vor und/oder während der Analyse, oder nach einer Analyse.

Mit Hilfe eines Magnetventils können Sie z. B. den Kühlwasserzulauf eines vorgeschalteten Kühlers steuern. Kühlwasser fließt dann nur bei Bedarf, wenn eine Analyse durchgeführt wird.

| | |
|----------------------|---------|
| >FUNKTION AUX ▼▲ ME | |
| KONTAKT VOR ANALYSE | * * |
| Kontakt bei Analyse | |
| Kontakt nach Analyse | |
| Zeit: | 00m:10s |

- Wählen Sie im Menü >GRUNDPROGRAMM
=> PROGRAMMWERTE=> FUNKTION AUX
- Wählen Sie den Programmschritt bei dem der AUX-Kontakt angesprochen werden soll
- Geben Sie unter "Zeit" die Kontaktdauer in Minuten (m) und Sekunden (s) ein
- Bestätigen Sie die Eingabe mit "ENTER"

| | |
|-------------------------|-------|
| >SERVICE II ▼▲ ME | |
| KALIBRIEREN | |
| Betriebszeit rücksetzen | |
| Wartungsintervall | |
| Wassermenge | RESET |

Service II

Das Service II-Menü beinhaltet verschiedene Funktionen zur Betriebsüberwachung des Gerätes:

Programmierung des Wartungsintervalles, Bearbeitung (Rücksetzen) interner Daten/Einstellungen wie z.B. Wassermenge und Kalibrieren.

HINWEIS

Benutzung des Service II - Menüs

Die Funktionen im Service II-Menü beeinflussen direkt den Betriebsablauf und die Überwachungsfunktionen des Gerätes!

- Eingriffe sollten nur von einer Fachkraft vorgenommen werden.

Kalibrierung

Um z.B. Störeinflüsse durch Fremdionen auszugleichen, kann eine Kalibrierung durchgeführt werden. Sie benötigen eine Standardlösung oder den anhand einer Laboranalyse ermittelten Wert des Probenwassers. Sie können entweder den Korrekturfaktor ermitteln und direkt eingeben oder die Kalibrierung mit einer Standardlösung durchführen. Im zweiten Fall wird der Korrekturfaktor vom Titromat-Gerät berechnet.

| | |
|------------------------------|---------|
| >KALIBRIEREN ▼▲ ME | |
| Kalibr.wert: | 0,35°dH |
| Kalibrieren | Start |
| Korrekturfaktor | 1.0 |


Eingabe des Korrekturfaktors im Bereich von 0,1 bis 2,00

- Führen Sie eine aktuelle Messung durch und notieren Sie den Messwert
- Nehmen Sie zeitgleich eine Wasserprobe aus dem Zulauf des Titromat-Gerätes und überprüfen Sie den Messwert mit einer höherwertigen Methode
- Ermitteln Sie aus den beiden Werten den Korrekturfaktor (Laborwert geteilt durch den Messwert Titromat®)
- Wählen Sie danach im Menü >GRUNDPROGRAMM
=> SERVICE II => KALIBRIEREN
- Wählen Sie den Menüpunkt "KORREKTURFAKTOR"
- Bestätigen Sie die Auswahl mit "ENTER"
- Geben Sie den ermittelten Korrekturfaktor ein
- Bestätigen Sie die Eingabe mit "ENTER"

| | |
|------------------------------|---------|
| >KALIBRIEREN ▼▲ ME | |
| Kalibr.wert: | 0,35°dH |
| Kalibrieren | Start |
| Korrekturfaktor | 1.0 |

Kalibrierung mit Standardlösung

- Wählen Sie im Menü >GRUNDPROGRAMM
=> SERVICE II => KALIBRIEREN
- Wählen Sie den Menüpunkt "KALIBRIERWERT"
- Bestätigen Sie die Eingabe mit "ENTER"
- Geben Sie den Wert der Standardlösung ein
- Bestätigen Sie die Eingabe mit "ENTER"
- Sperren Sie die Wasserzufuhr zum Gerät ab
- Entfernen Sie aus der Messkammer den rechten Verschlussstopfen.
(Durch diese Bohrung wird die Standardlösung von Hand in die Messkammer eingefüllt. Sie können hierzu eine handelsübliche Labor-Spritzflasche verwenden.)

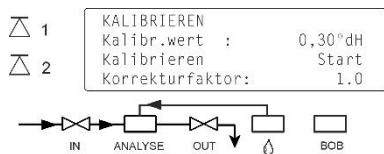


- Wählen Sie den Menüpunkt "KALIBRIEREN START"
 - Bestätigen Sie die Auswahl mit "ENTER"
- Der Titromat® beginnt mit dem Analysenzyklus. Ist eine Spülzeit programmiert, warten Sie mit dem Befüllen der Messkammer bis das Ausgangsventil schließt (LED "OUT" erlischt).

- Nach Aufleuchten der LED "IN" füllen Sie die Messkammer mit der Standardlösung bis zum Überlaufen so lange die LED "IN" leuchtet

Die Füllung wird wieder abgelassen (Spülen der Messkammer).

- Nachdem das Ausgangsventil wieder geschlossen ist (LED "OUT" erlischt) füllen Sie die Messkammer erneut mit der Standardlösung bis zum Überlaufen.

Der Füllstand sinkt bis auf das vorgesehene Probevolumen ab. Der Messwert wird ermittelt und der Korrekturfaktor berechnet. Der Faktor wird im Display angezeigt.

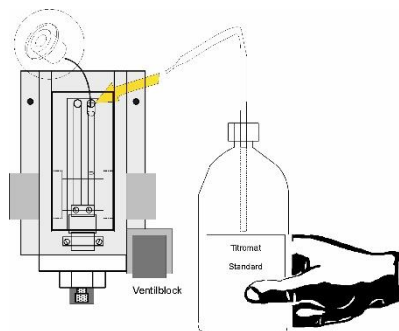

HINWEIS

Benutzung der Kalibrierfunktion

- Bei fehlerhafter Dateneingabe oder nicht korrekter Durchführung der Kalibrierung mit Standardlösung erhalten Sie falsche Messwerte!

Tritt während der Analyse ein Fehler auf, kommt die Fehlermeldung "Kalibrierung abgebrochen" und es wird kein (neuer) Faktor berechnet.

Betriebszeit rücksetzen

Nach dem Austausch einer Dosierpumpe oder der Messkammeraufnahme können Sie die aktuelle Betriebszeit auf 0 Stunden zurücksetzen:

| |
|---------------------|
| >BETRIEBSZEIT ▼▲ ME |
| 000023h |
| Reset |
| |

- Wählen Sie im Menü >GRUNDPROGRAMM
=> SERVICE II=> BETRIEBSZEIT RÜCKSETZEN
- Zum Zurücksetzen der Betriebszeit wählen Sie "Reset"
- Bestätigen Sie die Auswahl mit "ENTER"

In der Anzeige der Betriebszeit erscheint "000000h"

Wartungsintervall

Das Einhalten von Wartungsintervallen wird vom Titromat® M2 überwacht und angezeigt. Programmieren Sie hier das gewünschte Wartungsintervall in Tagen. (0 Tage bedeutet kein Wartungsintervall)

| |
|--------------------------|
| >WARTUNGSINTERVALL ▼▲ ME |
| |
| 000T |
| |


- Wählen Sie im Menü >GRUNDPROGRAMM
=> SERVICE II=> WARTUNGSINTERVALL
- Tragen Sie das Wartungsintervall in Tagen (T) ein
- Bestätigen Sie die Eingabe mit "ENTER"

Wassermenge RESET

Bewirkt ein Zurücksetzen der momentan gespeicherten Wassermenge.

| |
|-------------------------|
| >SERVICE II ▼▲ ME |
| KALIBRIEREN |
| Betriebszeit rücksetzen |
| Wartungsintervall |
| Wassermenge RESET |

Beschreibung der Signal - Eingänge/Ausgänge



Beschaltung der Signaleingänge

- Beschalten Sie die Signaleingänge "Start", "Stop", "IN1" und "IN2" nur mit *potentialfreien* Kontakten!

Beschalten mit externer Spannung führt zu Schäden am Gerät!


Start
Klemmen 20,21

| Funktion | Prüfzeit | Aktion |
|---|----------|---|
| Start Externe Analysenauslösung (nur Schließer) | keine | In Betriebsart EXTERN startet ein Impuls-Kontakt am Eingang eine einzelne Analyse und bei Dauerkontakt erfolgt eine Analyse nach der anderen. |

Stop
Klemmen 22,23

| Funktion | Prüfzeit | Aktion |
|--|----------|---|
| Stop Externe Analysenunterdrückung (z.B. durch Strömungswächter oder Prozesssteuerung) | keine | Solange der Kontakt am Eingang geöffnet bzw. geschlossen ist werden keine Analysen durchgeführt |

Bei aktivem Stop-Eingang wird verhindert, dass eine Analyse z.B. durch ein abgelaufenes Intervall startet. Dies kann nötig sein, wenn die Anlage kein Wasser liefert. Eine bereits laufende Analyse wird abgebrochen wenn das Eingangsventil gerade geöffnet ist (während die Messkammer gespült oder gefüllt wird). Eventuell bereits in die Messkammer geflossenes Wasser bleibt stehen. Ist die Messkammer bereits gefüllt, wird die Analyse durchgeführt. Hand-Start hat Vorrang vor dem Stop-Eingang, d.h. bei aktivem Stop-Eingang kann eine Analyse von Hand gestartet werden bzw. eine von Hand gestartete Analyse kann nicht durch das Stop-Signal abgebrochen werden. In der Betriebsart "Zeitgesteuert" läuft bei aktivem Stop-Eingang die Intervallzeit weiter.

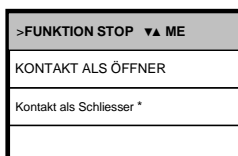

- Wählen Sie im Menü >GRUNDPROGRAMM
=> PROGRAMMWERTE=> FUNKTION STOP
- Wählen Sie die Kontaktart aus
- Bestätigen Sie die Auswahl mit "ENTER"

IN1 Klemmen 24,25

| |
|--------------------------|
| >FUNKTION IN1 ▼▲ ME |
| KONTAKT ALS ÖFFNER |
| Kontakt als Schliesser * |
| |

| Funktion | Prüfzeit | Aktion |
|--|----------|--|
| IN1 externe Messstellenum- schaltung (zur Auswahl der aktiven Messstelle) (Öffner oder Schließer) | keine | Kontakt aktiviert: Analysen nur von Messstelle 2 Kontakt nicht aktiviert: Ana- lysen nur von Messstelle 1 |

- Wählen Sie im Menü >GRUNDPROGRAMM
=> PROGRAMMWERTE=> FUNKTION IN1
- Wählen Sie die Kontaktart aus
- Bestätigen Sie die Auswahl mit "ENTER"

IN2 Klemmen 26,27

| Funktion | Prüfzeit | Aktion |
|------------------------------------|----------|--|
| IN2 Wasserzähler-Eingang | keine | Mengenerfassung zur Ana- lysenauslösung und Anla- genkontrolle |

OUT Klemmen \perp , 28,29

| Funktion | Anschluss | Aktion |
|---|------------------------------------|--|
| OUT Stromschnittstelle pro- grammierbar 0-20 mA oder 4-20 mA | Bürde max. 500 Ohm | programmierbar - Messwert Messstelle 1/2 |
| ODER Spannungsschnittstelle programmierbar 0 - 10 V oder 2 - 10 V | | Bei Einstellung 0/4mA: 0/2V -20mA: 10V |
| ODER Serielle Schnittstelle RS 232 | Serieller Bus (2-Draht-Leitung) | Siehe Beschreibung zur Schnittstellenkarte RS 910 |
| Die ausführliche Beschreibung finden Sie im Kapitel "Schnittstellen" | | |

Schnittstellen (optional)

Stromschnittstelle 0/4-20 mA

HINWEIS

Belastung der Stromschnittstelle


- Die maximale Bürde von 500 Ohm darf nicht überschritten werden!
Bei Störungen und sehr langen Leitungen (ca. 20 m) ist möglichst abgeschirmtes Kabel zu verwenden.

Einbau von Schnittstellenkarten SK910/RS910

! WARNUNG


Grundsätzlich sind statische Aufladungen während der Arbeit zu vermeiden!

Der Einbau darf nur von versiertem Fachpersonal durchgeführt werden!

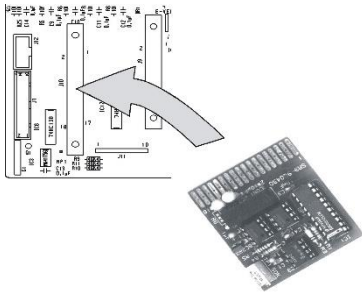

- Gerät ausschalten.
- Steckplatine mit der Bauteilseite nach links in den linken Steckplatz einsetzen. (Kontakt Nr.1 ist oben)
- Titromat® M2 einschalten.
- Gewünschte Stromart (0/4-20mA) programmieren (bei SK910).

Beispiel 1 Messstelle, Stromschnittstelle 0 - 20 mA oder 2 Messstellen extern

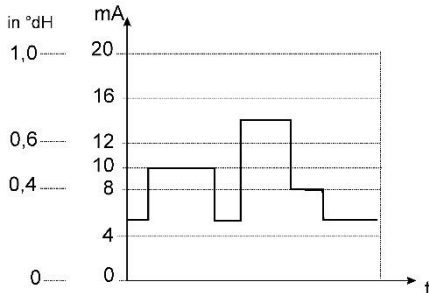

| | |
|---------------------------------|---|
| >SCHNITTSTELLEN ▼▲ ME | |
| TYP 0-20mA | * |
| Typ 4-20mA | |
| Typ RS232 | |
| Typ Datenlogger | |

| | |
|------------------------------|---|
| >MESSSTELLEN ▼▲ ME | |
| 1 Messstelle | * |
| 2 Messstellen intern | |
| 2 Messstellen extern | |

Überwachung von einer Messstelle

Durch den Anschluss eines Schreibers können die Analysenergebnisse dokumentiert werden. Dafür besitzt das Gerät einen programmierbaren Stromausgang (Wahlweise 0-20 mA oder 4-20 mA).

Das nebenstehende Beispiel zeigt den Stromverlauf im Bereich 0-20 mA bei einer Messstelle.

- Wählen Sie im Menü >GRUNDPROGRAMM
=> PROGRAMMWERTE=> SCHNITTSTELLEN
- Wählen Sie den gewünschten Strombereich aus
- Bestätigen Sie die Auswahl mit "ENTER"
- Wählen Sie im Menü >GRUNDPROGRAMM
=> PROGRAMMWERTE=> MESSSTELLEN
- Wählen Sie die gewünschte Konfiguration aus
- Bestätigen Sie die Auswahl mit "ENTER"

Überwachung von zwei Messstellen


Das nebenstehende Beispiel zeigt die Darstellung des Stromverlaufes bei 4-20 mA und der Benutzung von zwei Messstellen.

Es werden abwechselnd Messstelle 1 und Messstelle 2 gemessen.

Der Messwert 1 wird in der Displayzeile 2 (M1:) und der Messwert 2 in der Zeile 3 (M2:) angezeigt. Die gerade analysierte Messstelle wird durch ein Sternchen rechts gekennzeichnet.

Der Bereich der Stromschnittstelle wird geteilt. Für den Messwert von Messstelle 1 steht der Bereich 4 – 12 mA, für den der Messstelle 2 der Bereich 12 – 20 mA zur Verfügung.

Beispiel 2 Messstellen Intern
Stromschnittstelle 4 - 20 mA

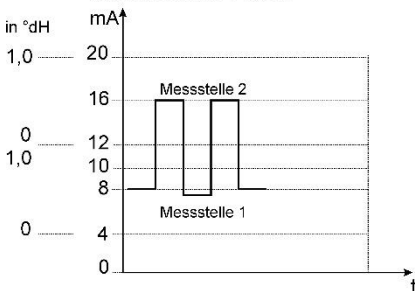

| | |
|---------------------------------|---|
| >SCHNITTSTELLEN ▼▲ ME | |
| Typ 0-20mA | |
| TYP 4-20mA | * |
| Typ RS232 | |
| Typ Datenlogger | |

| | |
|------------------------------|--|
| >MESSSTELLEN ▼▲ ME | |
| 1 Messstelle | |
| 2 Messstellen intern * | |
| 2 Messstellen extern | |

- Wählen Sie im Menü >GRUNDPROGRAMM
=> PROGRAMMWERT=> SCHNITTSTELLEN
- Wählen Sie den gewünschten Strombereich aus
- Bestätigen Sie die Auswahl mit "ENTER"
- Wählen Sie im Menü >GRUNDPROGRAMM
=> PROGRAMMWERT=> MESSSTELLEN
- Wählen Sie die gewünschte Konfiguration aus
- Bestätigen Sie die Auswahl mit "ENTER"

Wie berechnet sich der Strom für einen bestimmten Messwert?

Eine Messstelle
0 - 20 mA

$$\text{Strom} = \frac{\text{Messwert}}{\text{Maximalwert}} \times 20 \text{ mA}$$

Eine Messstelle
4 - 20 mA

$$\text{Strom} = \frac{\text{Messwert}}{\text{Maximalwert}} \times 16 \text{ mA} + 4 \text{ mA}$$

Zwei Messstellen
0 - 20 mA

$$\text{Strom 1} = \frac{\text{Messwert 1}}{\text{Maximalwert}} \times 10 \text{ mA}$$

$$\text{Strom 2} = \frac{\text{Messwert 2}}{\text{Maximalwert}} \times 10 \text{ mA} + 10 \text{ mA}$$

Zwei Messstellen
4 - 20 mA

$$\text{Strom 1} = \frac{\text{Messwert 1}}{\text{Maximalwert}} \times 8 \text{ mA} + 4 \text{ mA}$$

$$\text{Strom 2} = \frac{\text{Messwert 2}}{\text{Maximalwert}} \times 8 \text{ mA} + 12 \text{ mA}$$

Messbereich unterschritten
(z.B. <0,05 °dH)

Der Strom wird auf 0 bzw. 4 mA gesetzt. (bei einer Messstelle)

Messbereich überschritten
(z.B. >0,5 °dH)

Der Strom wird auf 20 mA gesetzt.

Messwert = Anzeigewert im Display in der gewählten Härteeinheit
Maximalwert = Endwert des eingesetzten Indikators (2,0 °dH)

Serielle Schnittstelle RS232

Die Anbindung des Titromat® M2 an einen Protokolldrucker über die serielle Schnittstelle RS232 ermöglicht den Ausdruck von Messergebnissen und Fehlermeldungen. Die Analysen können hiermit kontinuierlich protokolliert werden. Diese Option ist nur in Verbindung mit der Schnittstellenkarte RS232, RS910 (Art.-Nr. 270310) möglich.

- Wählen Sie im Menü >GRUNDPROGRAMM
=> PROGRAMMWERTE=> SCHNITTSTELLEN
- Wählen Sie die gewünschte Schnittstelle aus
- Bestätigen Sie die Auswahl mit "ENTER"

| >SCHNITTSTELLEN ▼▲ ME | |
|-----------------------|---|
| Typ 0-20mA | |
| Typ 4-20mA | |
| TYP RS232 | * |
| Typ Datenlogger | |

SD-Card Datenlogger

Mit dem SD-Card Datenlogger (Art.-Nr. 100490) können die Messwerte des Titromat® kontinuierlich protokolliert werden.

Für den Betrieb des Datenloggers gehen Sie wie folgt vor:

| |
|-----------------------|
| >SCHNITTSTELLEN ▼▲ ME |
| Typ 0-20mA |
| Typ 4-20mA |
| TYP RS232 |
| Typ Datenlogger * |

- Wählen Sie im Menü >GRUNDPROGRAMM
=> PROGRAMMWERTE => SCHNITTSTELLEN
- Wählen Sie "Typ Datenlogger" aus.
- Bestätigen Sie die Auswahl mit "ENTER"

Beschreibung der Relaisausgänge

Alle Relaisausgänge sind als Neutralkontakte ausgeführt. Damit stehen Ihnen alle Anschlussmöglichkeiten zur Verfügung. Hiermit kann das Schalten von Netzspannung, Fremdspannung und das direkte Schalten von Eingängen z.B. einer Prozesssteuerung realisiert werden.

Spülventil
Klemmen 1,2

Spülen (externes Spülventil)

Unmittelbar vor jeder Analyse wird das externe Spülventil für die programmierte Zeit geöffnet und damit die Leitung bis zum Titromat® M2 mit Messwasser gefüllt. Stellen Sie bitte sicher, dass die programmierte Spülzeit ausreichend ist.

Die Beschreibung der Programmierung finden Sie unter "Weitere Grundprogrammierdaten eingeben" → "Externes Spülen"

GW1 und GW2 Grenzwertausgänge

Zur Meldung der Grenzwertüberschreitung stehen zwei potenzialfreie Relaiskontakte zur Verfügung. Für beide Kontakte sind die Grenzwerte, die Hysterese sowie die Schaltfunktion frei programmierbar:

Grenzwert 1
Klemmen 3,4,5

| Funktion | Kontakt | Aktion |
|--|-----------------------------|---|
| GW1 Relais schaltet bei Grenzwertüberschreitung von: Grenzwert 1 oder Messstelle 1 | potenzialfreier Wechsler | programmierbar: - Dauerkontakt - Impuls (1-99 Sekunden/Minuten) - Intervall (1-99 Sekunden/Minuten) - Zweipunktregler (nur bei einer Messstelle) - Hysterese (1., 2., oder 3. Grenzwertüberschreitung) |

Grenzwert 2

Klemmen 6,7,8

| Funktion | Kontakt | Aktion |
|--|--------------------------|---|
| GW2 Relais schaltet bei Grenzwertüberschreitung von: Grenzwert 2 oder Messstelle 2 | potenzialfreier Wechsler | programmierbar: - Dauerkontakt - Impuls (1-99 Sekunden/Minuten) - Intervall (1-99 Sekunden/Minuten) - Hysterese (1., 2., oder 3. Grenzwertüberschreitung) |

Nähere Beschreibung und Programmierung finden Sie im Kapitel "Schaltfunktionen der Grenzwertausgänge GW1 und GW2"!

Messstellenumschaltung

Klemmen 9,10,11

Meßst. 1/2 (Messstellenumschaltung)

Wenn Sie das Gerät zur Überwachung von zwei Messstellen verwenden, müssen an diesen Ausgang die Magnetventile (einzelne Ventile oder ein 3/2-Wegeventil) der jeweiligen Probenahmeleitung angeschlossen werden. Die Klemmen sind den Messstellen fest zugeordnet:

Klemme 9 = Messstelle 1 , Klemme 10 = Messstelle 2

| >MESSSTELLEN ▼▲ ME |
|------------------------|
| 1 Messstelle |
| 2 Messstellen intern * |
| 2 Messstellen extern |

- Wählen Sie im Menü >GRUNDPROGRAMM
=> PROGRAMMWERTE=> MESSSTELLEN
- Wählen Sie "2 Messstellen" aus
- Bestätigen Sie die Auswahl mit "ENTER"

AUX

Klemmen 12,13

AUX (programmierbarer Funktionsausgang)

Die Funktion dieses potenzialfreien Relaisausgangs können Sie programmieren:

1. Zum Melden einer laufenden Analyse und/oder
2. Zur Kontaktabgabe vor einer Analyse, z. B. zum Betrieb eines Kühlers oder
3. Zur Kontaktabgabe nach einer Analyse

| >FUNKTION AUX ▼▲ ME |
|-------------------------|
| KONTAKT VOR ANALYSE * * |
| Kontakt bei Analyse |
| Kontakt nach Analyse |
| Zeit: 00m:10s |

- Wählen Sie im Menü >GRUNDPROGRAMM
=> PROGRAMMWERTE=> FUNKTION AUX
- Wählen Sie den Programmschritt bei dem der AUX-Kontakt angesprochen werden soll
- Geben Sie unter "Zeit" die Kontaktdauer in Minuten (m) und Sekunden (s) ein
- Bestätigen Sie die Eingabe mit "ENTER"

Alarm

Klemmen 14,15,16

Folgende Störungen aktivieren den Ausgang "Alarm" und werden angezeigt:

Immer Störungsmeldung bei:

Spannungsausfall
Wassermangel
Funkt.Störung Optik
Messstörung Analyse
Funkt.Stör. Dosierpumpe
Funkt.Störung Auslass
Funkt.Stör. Ausfall 24V

Programmierbare Störungsmeldungen bei:

Reagenzmangel
Funkt.Stör. Dosierfehler
Funkt.Störung Verschmutzung
Messstörung Trübung
Messber. überschritten
Wartung überschritten

Alarm (Störmeldeausgang)

Der Ausgang "Alarm" ist ein potenzialfreier Relais-Wechslerkontakt. Bei störungsfreiem Betrieb ist der Kontakt zwischen den Klemmen 15 - 16 geschlossen und zwischen 14 - 16 geöffnet. Bei Spannungsausfall ist der Kontakt zwischen den Klemmen 14 - 16 geschlossen und zwischen 15 - 16 geöffnet.

Das Gerät besitzt eine ganze Reihe von Überwachungsfunktionen. Sie können die einzelnen Zustände als Störung definieren und die entsprechende Meldung als Dauerkontakt (A) oder Meldeimpuls (M) programmieren.

Funktionen/Verhalten des "Alarm" - Ausganges:

- Bei Dauerkontakt bleibt der Ausgang "Alarm" solange aktiviert (Klemmen 14 - 16 geschlossen), wie die Störung ansteht.
- Bei Meldeimpuls ist der Ausgang abwechselnd 2 Sekunden geschaltet und 5 Sekunden in Ruhe.
- Stehen mehrere Störungen gleichzeitig an, deren Meldungen aber unterschiedlich programmiert sind, wird der Ausgang als Dauerkontakt geschaltet.
- Eine Störung wird mit der roten LED "Alarm" und im Display angezeigt.
- Das Störmeldesignal am Ausgang "Alarm" wird gelöscht, indem Sie die Störung mit der Taste "Hupe" quittieren.
- Die Fehlermeldung kann erst gelöscht werden, wenn die Störung nicht mehr vorhanden ist.
- Ausnahme: Wartung überschritten, diese Meldung wird im M-Menü quittiert, siehe unten (Wartung).
- Jede aktuelle Störung wird in die Fehlerhistorie eingetragen (siehe auch unter "i-Menü").
- Bei Grenzwertüberschreitung erfolgt **kein** zusätzlicher Alarm über den Störmeldeausgang!

Die Beschreibung zu den Fehlermeldungen finden unter "Fehlermeldungen/Störungshilfe"

Wartung

Klemmen 17,18,19

Aktivierung des Wartungsausganges bei:

Reagenzmangel
Funkt.Stör. Dosierfehler
Funkt.Störung Verschmutzung
Wartungstermin erreicht

Wartung (Ausgang Wartungsmeldung)

Der Ausgang "Wartung" ist ein potenzialfreier Wechslerkontakt. Bei störungsfreiem Betrieb und ohne programmiertes Wartungsintervall ist der Kontakt zwischen den Klemmen 17 - 19 geschlossen und zwischen 18 - 19 geöffnet.

Das Gerät besitzt eine ganze Reihe von Überwachungsfunktionen sowie ein programmierbares Wartungsintervall. Die entsprechende Wartungsmeldung ist immer ein Dauerkontakt.


Eine Wartungsanforderung wird mit der gelben LED "Wartung" angezeigt. Die Wartungsanzeige kann erst gelöscht werden, wenn der Zustand nicht mehr vorhanden ist oder die Wartungsanforderung quittiert wurde.

Weitere Beschreibungen zur Programmierung finden Sie unter "Passwortschutz und Grundprogrammierung".

Informationsmenü "i"

Im Informations-Menü können Sie aktuelle Einstellungen und Zustände des Gerätes, die Fehlerhistorie, den Termin der nächsten Wartung und die Kundendienstadresse abfragen.

Aufruf (1)

Mit der Taste  rufen Sie das Informations-Menü "i" auf.

Abfragemöglichkeit: Kundendienst, Betriebswerte, Programmwerte, Fehlerhistorie, Wartung

Kundendienst (2)

Anzeige der Kundendienstadresse oder z. B. einer Service-Telefonnummer. Sie können diese drei Zeilen in der Grundprogrammierung frei programmieren (Passwortgeschützt).

Betriebswerte (3)

Anzeige der aktuellen Werte.

Programmwerte (4)

Rufen Sie mit den Pfeil-Tasten den Menüpunkt "Programmwerte" auf. Mit "ENTER" öffnen Sie die Liste der eingestellten Werte. Die aktuelle Einstellung eines Parameters können Sie mit "ENTER" abfragen

Ein Stern kennzeichnet die gewählten Funktionen. (Aktive Zeilen gibt es hier nicht)

Fehlerhistorie (5)


Mit den Tasten "i" und "ENTER" öffnen Sie die Fehlerhistorie. Die Fehlerhistorie ist eine Liste der Fehler oder Zustände, die während des laufenden Betriebes aufgetreten sind. Die Liste wird nach einem Spannungsausfall gelöscht und die Aufzeichnung neu begonnen.

Sofern seit der Inbetriebnahme keine Fehler aufgelaufen sind, wird Ihnen im Display der Zeitpunkt des letzten Einschaltens angezeigt, z. B.:

SPANNUNGS AUSFALL
Von 16.06.09 06:56
bis 16.06.09 07:09

Wartung (6)

Anzeige des nächsten Wartungstermins und des programmierten Wartungsintervalls. Sie können das Wartungsintervall in der Grundprogrammierung einstellen (Passwortgeschützt). Weitere Informationen unter "Instandhaltung und Wartung"

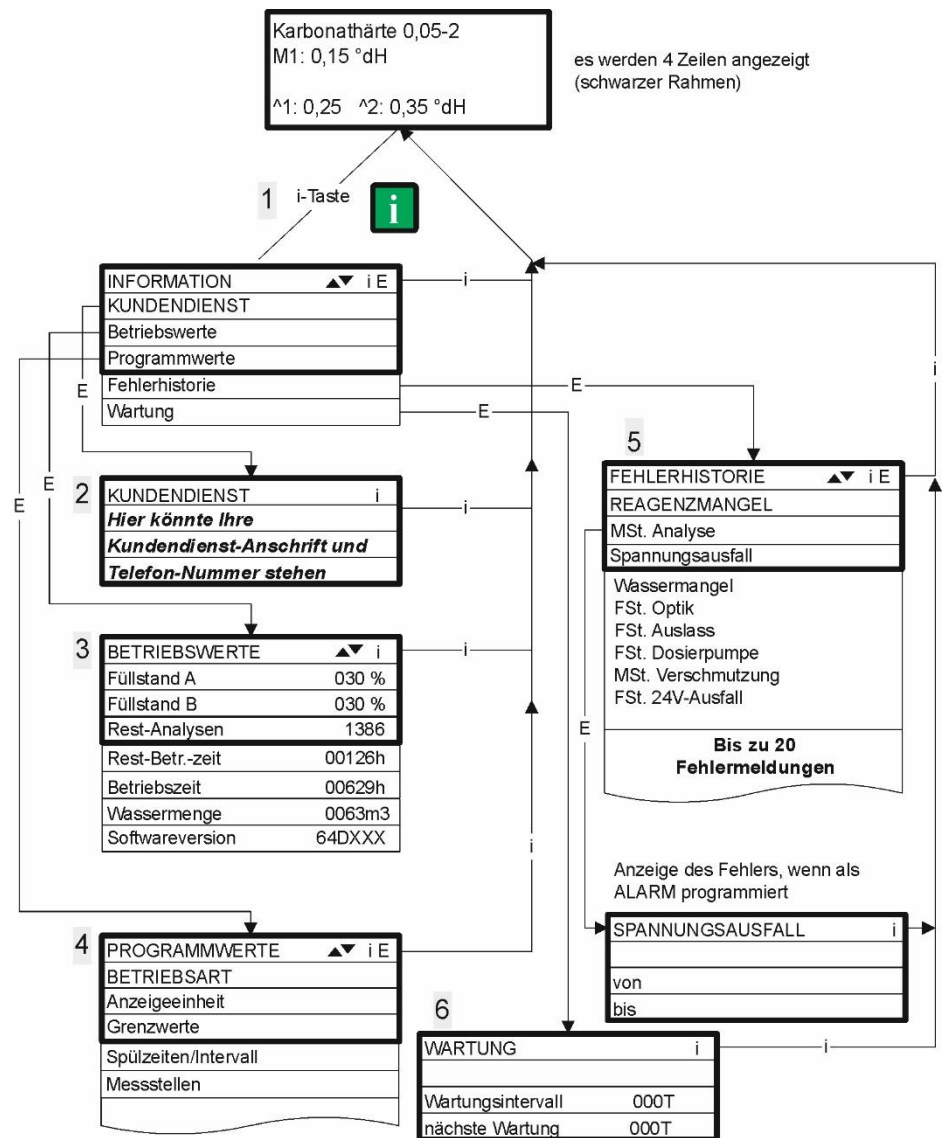

Weitere Hinweise zur Programmierung und Einstellung der einzelnen Menüpunkte finden Sie unter „Passwortschutz und Grundprogrammierung“

Programmenü "M"

Service I (2)

Eingabe Reagenzien (3)

Geben Sie bei jeder Nachfüllung oder bei einem Flaschenwechsel der Reagenzien den neuen Füllstand ein. Sowie Sie den Menüpunkt zur Füllstandseingabe "Reagenz Füllung (0 - 100 %)" mit "ENTER" anwählen, wird der Wert auf 100 % voreingestellt. Haben Sie eine volle Flasche angeschlossen, bestätigen Sie diesen Wert mit "ENTER".

Weicht die Füllung der Flasche davon ab, geben Sie den entsprechenden Wert ein.

Handbetrieb (4)

Nachdem Sie die Hinweis-Meldung (4) mit "ENTER" bestätigt haben, können Sie die gewünschte Funktion mit den Pfeil-Tasten auswählen und mit "ENTER" auslösen. Diese Funktionen dienen der Funktionsüberprüfung und der Inbetriebnahme.

Spülen (5)

Starten Sie mit "ENTER" das Spülen der Probenahmeleitung durch die internen Ventile. Mit erneuter Betätigung der "ENTER"-Taste beenden Sie diese Funktion.

Kammer spülen (6)

Mit "ENTER" wird die Messkammer einmalig gespült.

Kammer leeren (7)

Mit "ENTER" öffnen Sie das Auslassventil, um das Wasser in der Messkammer abzulassen. Mit erneuter Betätigung der "ENTER"-Taste beenden Sie diese Funktion.

Kammer füllen (8)

Mit "ENTER" wird die Messkammer gefüllt.


Aufruf: (1)



Mit der Taste rufen Sie das Programm-Menü "M" auf.

Außer der Grundprogrammierung können Sie alle Funktionen ohne Passwortschutz aufrufen.

Programmierung von: Reagenzien, Handbetrieb, Spülen, Kammer spülen, Kammer leeren, Kammer füllen, Selbsttest, Wartung quittieren, Diagnose, Datum, Uhrzeit, Grundprogrammierung mit Passwort

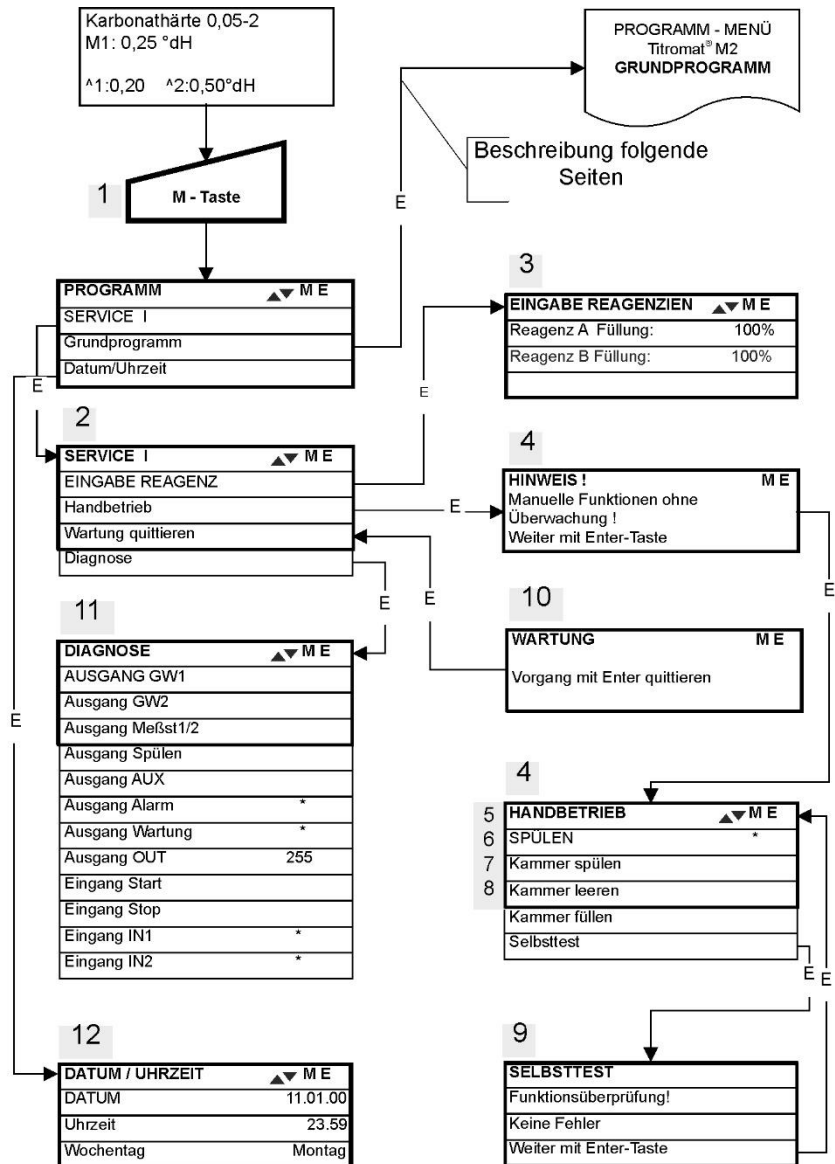

Verfügbarkeit der Funktionen

- Alle manuellen Funktionen können nur in einer Analysenpause gewählt werden. Während des Handbetriebs werden keine Analysen durchgeführt. Alle Signalein- und -ausgänge sind verriegelt.

HINWEIS

| |
|------------------------|
| >SELBSTTEST ▼▲ ME |
| FUNKTIONSPRÜFUNG! |
| Keine Fehler |
| Weiter mit Enter-Taste |

Selbsttest (9)

Mit "ENTER" starten Sie die Funktionsprüfung des Titromat® M2. Das Programm überprüft alle relevanten Funktionen des Gerätes und führt eine Analyse durch. Bei fehlerfreier Prüfung erscheint eine entsprechende Meldung.

Mit erneuter Betätigung der "ENTER"-Taste beenden Sie diese Funktion und kehren zum Menü "HANDBETRIEB" zurück.

| |
|------------------------------|
| >WARTUNG ME |
| Vorgang mit ENTER quittieren |

Wartung quittieren (10)

Haben Sie eine Wartung durchgeführt, dann quittieren Sie diese mit "ENTER" und verlassen den Punkt mit der Taste "M". Das Wartungsintervall wird erneut gestartet.

Eine Aufforderung zur Wartung, durch Ablauf des Wartungsintervalls, quittieren Sie im M-Menü. Die Meldung im Display wird gelöscht und der Ausgang "Wartung" zurückgesetzt.

Welche Wartungsarbeiten in welchen Zeitabständen vorgenommen werden müssen, entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Instandhaltung und Wartung".

| |
|--------------------|
| >DIAGNOSE ▼▲ ME |
| AUSGANG GW1 |
| Ausgang GW2 |
| Ausgang Meßst. 1/2 |
| Ausgang Spülen |
| Ausgang AUX |
| Ausgang Alarm * |
| Ausgang Wartung * |
| Ausgang OUT 200 |
| Eingang Start |
| Eingang Stop |
| Eingang IN1 * |
| Eingang IN2 * |

Diagnose (11)

Sie können die aktuellen Zustände der Signalein- und -ausgänge in einer Liste abfragen. Aktive Zustände sind mit einem * gekennzeichnet. (siehe unter "Struktur der Grundprogrammierung").

Unter dem Punkt "Ausgang OUT" kann die Stromschnittstelle überprüft werden. Mit der "Enter"-Taste kann zwischen minimalem und maximalem Strom umgeschaltet werden. Bei 0-20 mA erfolgt Wechsel zwischen 000 und 200 und bei 4-20mA zwischen 040 und 200!

Datum/Uhrzeit (12)

Stellen Sie die Uhrzeit und das Datum ein, indem Sie die gewünschte Funktion mit den Pfeil-Tasten auswählen und mit "ENTER" auslösen. Drücken Sie die Taste "M" erneut, um die Einstellung zu speichern und in die Anzeigefunktion zurückzukehren.

Beschreibung siehe unter "Funktionen der Bedienungs- und Anzeigeelemente" → "Bediensystematik"

Aufruf der werksseitigen Grundeinstellung:

Drücken Sie die Tasten "M" und "i" und schalten das Titromat® M2 - Gerät ein.

Achtung: Alle bisher eingegebenen Daten werden überschrieben!

Die Werte und Einstellungen der Grundeinstellung stehen in der "Struktur der Grundprogrammierung".


Grundprogrammierung

Diesen Menüpunkt erreichen Sie nur nach Eingabe des Passwortes! Nachdem Sie das Passwort eingegeben und mit "ENTER" bestätigt haben, können Sie die Grundprogrammierung des Gerätes durchführen und verschiedene Funktionen für Servicezwecke (z. B. Kalibrierung) aufrufen.

In der Grundprogrammierung werden in den entsprechenden Menüpunkten folgende Abkürzungen benutzt:

s = Sekunden; m = Minuten; h = Stunden; T = Tage; l = Liter

Struktur der Grundprogrammierung

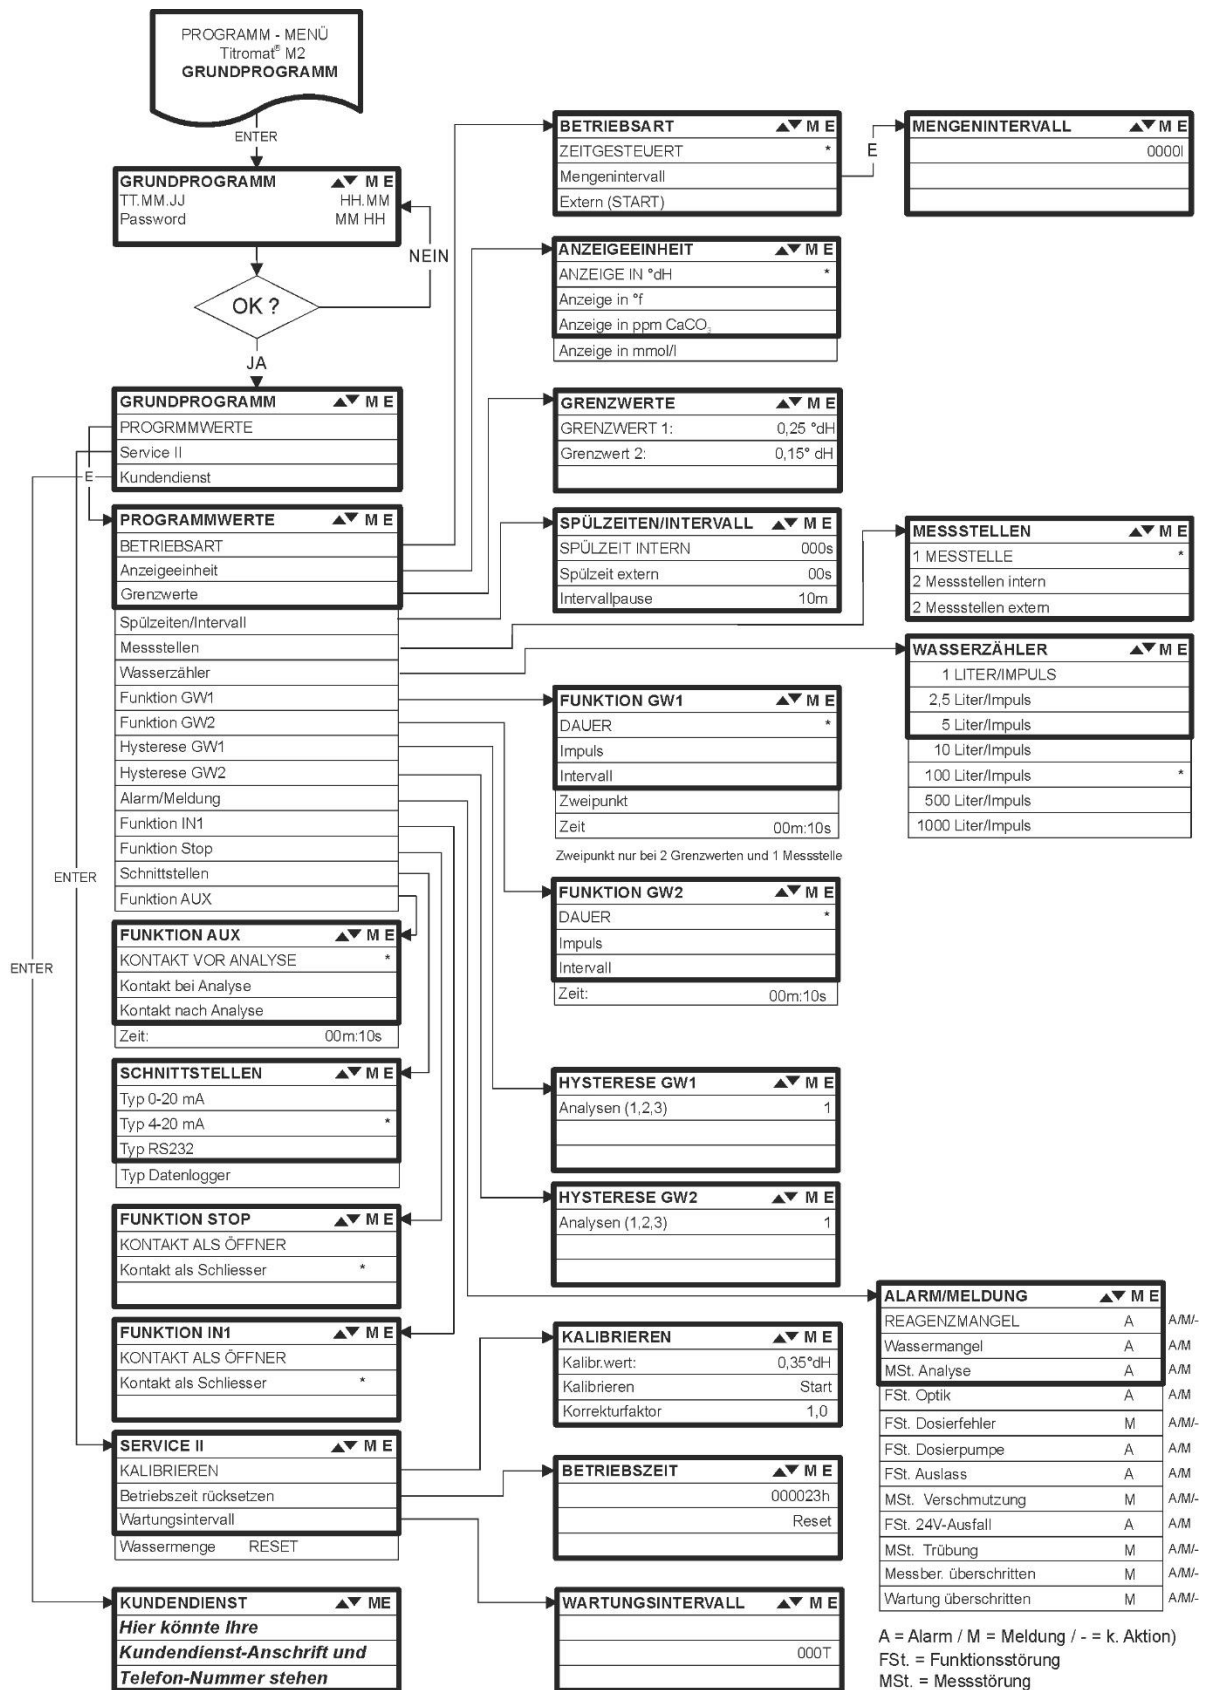

Zum Aufruf der werkseitigen Grundprogrammierung ist das Gerät bei gleichzeitigem Gedrückt halten der beiden Tasten "M" und "i" einzuschalten. ACHTUNG, die letzte Programmierung geht verloren!

Fehlermeldungen/Störungshilfe

| Display Meldung / Anzeige (blin- kend, zur gewählten Anzeige) | Geräte-Folgefunktionen | Beschreibung, mögliche Ursachen | Abhilfe, Maßnahmen zur Fehlerbehebung |
|--|--|---|--|
| FSt. AUSFALL 24V ➤ QUITTIEREN MIT HUPENTASTE | - Nach Programmierung: Daueralarm oder Meldeimpulse - Standby | - Interner Spannungsausfall der 24 V-Versorgung | ➤ Sicherung F4 oder F8 auswechseln (Die Kontrolllampe "Power" der Dosierpumpe muss leuchten) |
| FSt. DOSIERPUMPE ➤ QUITTIEREN MIT HUPENTASTE | - Nach Programmierung: Dau- eralarm oder Meldeimpulse - Standby | - Dosierpumpe ist defekt - Keine Dosiermeldung von Dosierpumpe | ➤ Dosierpumpe auswech- seln ➤ Kabel zur Dosierpumpe auf korrekte Verbindung überprüfen |
| MSt. TRÜBUNG ➤ QUITTIEREN MIT HUPENTASTE | - Nach Programmierung: Daueralarm oder Meldeimpul- se oder keine Meldung - Messungen fortführen | - Das Wasser ist zu trüb / verschmutzt | |
| MESSBEREICH ÜBERSCHRITTEN ➤ QUITTIEREN MIT HUPENTASTE | - Nach Programmierung: Daueralarm oder Meldeimpulse oder keine Meldung - Messungen fortführen | - Der Messbereich ist über- schritten | ➤ Anderen Indikator typ wählen (Grundprogramm) |
| WASSERMANGEL ➤ QUITTIEREN MIT HUPENTASTE | - Nach Programmierung: Daueralarm oder Meldeimpulse oder keine Meldung - Standby | - Kein Wasserzulauf trotz leuchtender Lampe "IN" - Eingangsdruck zu gering - Die Überlauferkennung spricht nicht an | ➤ Wasserzulauf überprüfen ➤ Stecker am Eingangsventil korrodiert ➤ Filtersieb reinigen ➤ Ventilblock austauschen Durchflussreglerkern entfernen ➤ Sicherung F6 austau- schen |
| FSt. AUSLASS ➤ QUITTIEREN MIT HUPENTASTE | - Nach Programmierung: Daueralarm oder Meldeimpulse - Standby | - Wasser bleibt trotz leuch- tender Lampe "OUT" in der Messkammer stehen | ➤ Wasserablauf überprüfen ➤ Stecker am Ausgangsven- til korrodiert ➤ Ventilblock austauschen |
| REAGENZMANGEL ➤ QUITTIEREN MIT HUPENTASTE | - Nach Programmierung: Daueralarm oder Meldeimpulse oder keine Meldung - LED u. Ausg. "Wartung" an - Messungen fortführen | - Reagenz-Mindestmenge ist unterschritten | ➤ Reagenzfüllstand überprü- fen ggf. nachfüllen (Füllmenge eingeben!) |
| MSt. VERSCHMUTZUNG ➤ QUITTIEREN MIT HUPENTASTE | - Nach Programmierung: Daueralarm oder Meldeimpulse oder keine Meldung - LED u. Ausg. "Wartung" an - Messungen fortführen | - Sichtscheiben sind ver- schmutzt | ➤ Sichtscheiben reinigen |
| FSt. OPTIK ➤ QUITTIEREN MIT HUPENTASTE | - Nach Programmierung: Daueralarm oder Meldeimpulse - Standby | - Steckplatine defekt - Fehler an der optischen Einheit (Lichtquelle oder Empfänger defekt) | ➤ Steckplatine austauschen ➤ Messkammeraufnahme tauschen |
| Abkürzungen: FSt.: = Funktionsstörung, MSt. = Mess-Störung | | | |

| Display Meldung / Anzeige (blinkend, zur gewählten Anzeige) | Geräte-Folgefunktionen | Beschreibung, mögliche Ursachen | Abhilfe, Maßnahmen zur Fehlerbehebung |
|--|--|---|---|
| MSt. ANALYSE ➤ QUITTIEREN MIT HUPENTASTE | - Nach Programmierung: Daueralarm oder Meldeimpulse - Standby | - Luft in Dosierschläuchen - unvollständige Vermischung - Indikator überlagert oder Verwendung von Fremdindikator | ➤ Anschlüsse der Dosierpumpe nachziehen ➤ Saugensatz in Flasche erneuern ➤ Rührkern austauschen ➤ Indikator ersetzen, nur HEYL Titromat M2-Indikator verwenden |
| FSt. DOSIERFEHLER ➤ QUITTIEREN MIT HUPENTASTE | - Nach Programmierung: Daueralarm oder Meldeimpulse oder keine Meldung - LED u. Ausg. "Wartung" an - Messungen fortführen | - Dosierungenauigkeit der Dosierpumpe | ➤ Dosierpumpe austauschen oder zum Kalibrieren einsenden |
| WARTUNG ÜBERSCHRITTEN XXX TAGE ➤ QUITTIEREN MIT HUPENTASTE | - Nach Programmierung: Daueralarm oder Meldeimpulse oder keine Meldung - LED u. Ausg. "Wartung" an - Messungen fortführen | - Programmierter Wartungstermin ist erreicht oder überschritten | ➤ Wartungsarbeiten durchführen anschließend Wartung quittieren |

Abkürzungen: FSt.: = Funktionsstörung, MSt. = Mess-Störung

Weitere Hinweise

| Fehlerbild | Mögliche Ursachen | Abhilfe, Maßnahmen zur Fehlerbehebung |
|--|--|--|
| Stromschnittstelle arbeitet nicht korrekt | - Falscher Messwert am Ausgang oder kein Strom messbar | ➤ Sicherung F7 auswechseln ➤ Schnittstellenplatine auswechseln |
| Gerät ohne Funktion, obwohl eingeschaltet Keine Display-Anzeige | - Sicherungen F9, F5 oder F2 (240 V: F1) defekt - Netzschalter defekt - Flachbandkabel an Anzeigeplatine oder Grundplatine gelöst - Fehler auf Anzeige- oder Grundplatine | ➤ Sicherungen auswechseln ➤ Netzschalter auswechseln ➤ Flachbandkabel wieder aufstecken ➤ Anzeige- oder Grundplatine tauschen |

Ansprechen einer Schutzeinrichtung

Versuchen Sie nach dem Auslösen einer Schutzeinrichtung (Schmelzsicherung) zuerst die Fehlerursache zu beheben (z. B. ein defektes Ventil austauschen), bevor Sie die Schutzeinrichtung wieder aktivieren. Ein häufiges Auslösen ist immer auf einen Fehler zurückzuführen, der unter Umständen auch das Gerät beschädigen kann.

Fehlfunktionen/Reparatur eines defekten Gerätes

Die Instandsetzung eines defekten Gerätes ist – unabhängig von der Garantiefrist – nur im ausgebauten Zustand und mit einer Fehlerbeschreibung möglich. Teilen Sie uns bitte darüber hinaus den aktuell verwendeten Indikatortyp und das gemessene Medium mit. Wenn Sie das Gerät zur Reparatur einsenden, entleeren Sie bitte die Messkammer vollständig und entnehmen Sie die Flasche.

Instandhaltung und Wartung

HINWEIS

Erforderliche Wartungsmaßnahmen

- Zur Sicherstellung der einwandfreien Funktion des Gerätes ist eine regelmäßige Wartung erforderlich!

Führen Sie mindestens nachfolgend beschriebene Wartungsarbeiten regelmäßig durch, wenn

- der programmierte Wartungstermin erreicht ist (Anzeige "Wartung überschritten")
- das Gerät folgende Fehlermeldungen anzeigt:
"MSt Verschmutzung" oder "Indikatormangel"
- die letzte Wartung maximal 6 Monate zurückliegt

VORSICHT


Reinigungsmaßnahmen


- Zur Reinigung der Messkammer und anderer Kunststoffteile niemals organische Lösungsmittel verwenden!
- Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften beim Umgang mit Reinigungsmitteln!
- Wird der Messbereich des Gerätes über einen längeren Zeitraum überschritten, so kann es zur Bildung eines farbigen Belages auf den Sichtscheiben kommen. Dieser fest anhaftende Belag kann mit Alkohol leicht entfernt werden.

Beschreibung der Wartungsarbeiten


Eine detaillierte Beschreibung der Wartungsarbeiten finden Sie in der "Wartungsanleitung Testomat® 2000/Testomat ECO®". Die hier beschriebenen Maßnahmen stellen nur eine Übersicht dar.

Reinigung der Messkammer und der Sichtscheiben

- Gerät ausschalten oder Taste "STANDBY" betätigen. Entfernen Sie eventuell noch in der Messkammer befindliches Wasser:
 → SERVICE I → HANDBETRIEB → Kammer leeren
- Handventil der Nebenleitung zum Titromat® M2 schließen.
- Spannverschluss a entriegeln, die Messkammer nach oben kippen und herausnehmen.
- Lösen Sie die beiden Sichtscheibenhalter b und entnehmen Sie die Sichtscheiben zum Reinigen.
- Den Belag auf den Sichtscheiben können Sie mit Alkohol entfernen. Sollte das Gerät über einen längeren Zeitraum mit hartem Wasser gefahren worden sein (Messbereich überschritten!), kann es zur Bildung eines festeren Belages auf den Sichtscheiben kommen. Reinigen Sie dann die Sichtscheiben wie nachfolgend bei der Messkammerreinigung beschrieben.


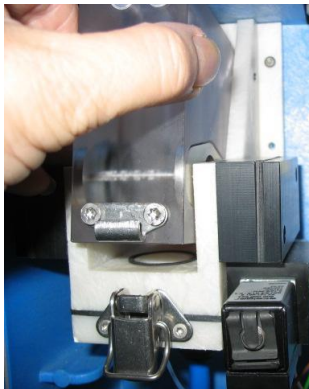


a

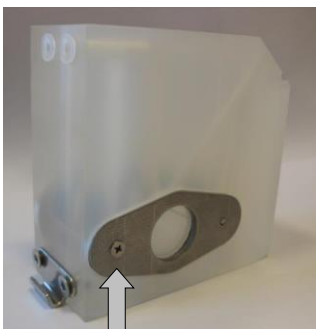

b

John-Guest-
Verbindung lösen:

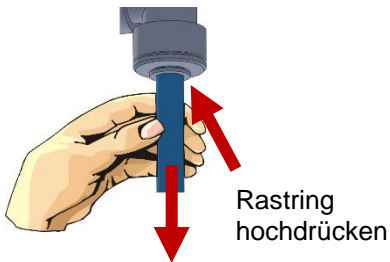


- Die Messkammer können Sie mit einem zur Entkalkung und Entrostung geeigneten Reiniger säubern. Nach der Reinigung muss die Messkammer gut gespült werden.
- Setzen Sie danach die Sichtscheiben wieder ein und befestigen diese mit den Sichtscheiben-Haltern (Flachdichtungen nicht vergessen und auf korrekten Sitz in der Nut achten!).
- Die Messkammer setzen Sie durch Ankippen wieder ein und verriegeln diese mit dem Spannverschluss.



Einbau der Sichtscheiben

Achten Sie auf einen spannungsfreien Einbau der Sichtscheiben. Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig wechselseitig an. Sonst können die Sichtscheiben zerbrechen.



Reinigung des Regler-/Filtergehäuses

- Handventil der Nebenleitung zum Titromat® M2 schließen.
- Entspannen Sie das Leitungssystem des Titromat® M2 mit der Funktion:
 -  → SERVICE → HANDBETRIEB → Kammer spülen
- Gerät ausschalten und Schlauchanschlüsse am Filtergehäuse lösen.
- Zulaufanschluss mit Maulschlüssel SW 22 herausdrehen, Dichtung, Feder und Filter entnehmen und reinigen.
- Durchflussregler nach Entfernen des Haltestiftes herausziehen und Durchflussreglerkern herausnehmen.
- Filtergehäuse mit Wasser oder Alkohol reinigen und wieder zusammenbauen.
- Dichtungen nach Bedarf austauschen.
- Filtersieb mit Spitze nach unten einsetzen!
- Schlauchanschlüsse am Filtergehäuse anbringen.

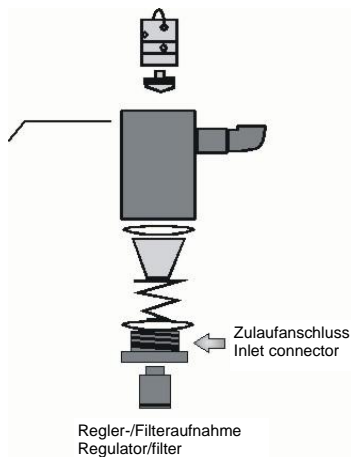

Beachten Sie bei Wartungsmaßnahmen

Wasseraustritt an den Dichtstellen kann zu Schäden an Geräteteilen führen!

Machen Sie vor der ersten Analyse eine Dichtigkeitsprobe:

- Gerät auf "STANDBY" schalten
- Im Handbetrieb die Messkammer füllen
- Indikatorodosierung von Hand (Taste "Manual")
- Anschlüsse und Dichtstellen auf Leckage prüfen

Pflegehinweise

Die Oberfläche des Gerätes ist unbehandelt. Vermeiden Sie daher eine Verschmutzung mit Indikator, Öl oder Fett. Sollte das Gehäuse dennoch verschmutzt sein, reinigen Sie die Oberfläche mit Isopropanol (niemals andere Lösungsmittel verwenden).

Ersatzteile und Zubehör Titromat® M2

| Art.-Nr. | Druckregler |
|-----------------------------------|--|
| 40125 | Regler- / Filteraufnahme, kpl. |
| 40120 | Regler- / Filteraufnahme |
| 40129 | Reglerstopfen T2000, kpl. |
| 11225 | Durchflussreglerkern kpl. |
| 11230 | Haltestift 3x38 90 Grad |
| 11217 | Filtersieb für Zulauf 19,5dx25 |
| 11218 | Feder für Zulauf |
| 40121 | Zulaufanschluss |
| 40153 | Einschraub-Verbinder G 1/4" -6 |
| 40157 | Winkel-Einschraubverbinder G 1/8" |
| Messkammer | |
| 40173 | Sichtscheibe mit Dichtung, T2000 |
| 40170 | Sichtscheibe 30x3 |
| 40176 | Sichtscheibenhalter, Senk. u. Gew. |
| 33253 | Schraube M3x40, A2, DIN 965 |
| 40032 | Spannhaken TL-17-201-52 |
| 11210 | Stopfen für Messkammer T2000/ECO |
| 40022 | Messkammer T2000 kpl. |
| Messkammeraufnahme | |
| 40370 | Messkammeraufnahme DUO kpl. ET |
| 40050 | Magnet-Rührkern, bearbeitet |
| 40186 | Einschraubverbinder 3/8" -10, bearbeitet |
| 40018 | Magnetventil, 2/2-Wege |
| 40181 | Stift für Messkammeraufnahme 5x60mm |
| Dosierpumpe DosiClip® | |
| 40001 | Dosierpumpe ET |
| 40011 | Schlauch, saug, kpl. |
| 40016 | Schlauch, druck, kpl. |
| 40040 | Ventilset |
| 32046 | Abdeckhaube CNH 45 N |
| Flaschenanschluss/Saugvorrichtung | |
| 40131 | Schraubverschluss m. Einsatz T2000 |
| 40130 | Schraubverschluss GL32 - Loch |
| 40135 | Einsatz für Schraubverschluss mit Saugrohr |

| Art.-Nr. | Geräte-Ersatzteile |
|---|---|
| 31582 | Sicherung GS-M 5x20E 4 A |
| 40294 | Grundplatine T2000 kpl. 230 V |
| 40092 | Steuerplatine T2000 kpl. |
| 40091 | Steckplatine Treiber/Empfänger SE-T2000 (6) |
| 40190 | Kabeldurchführung 5-7, grau |
| 40191 | Kabeldurchführung 7-10, grau |
| 31713 | Flachbandkabel 10 pol. mit Ferrit |
| 40096 | Flachbandkabel 26 pol. mit Ferrit |
| 40060 | Kabelbaum 2V für T2000 |
| 40062 | Kabelbaum 2P für T2000 |
| 40200 | Kabelbaum kpl mit Netzschalter und Kappe |
| 31596 | Sicherung, für Einlötschalter, T0,08A |
| 31585 | Sicherung, für Einlötschalter, T0,315A |
| 31595 | Sicherung, für Einlötschalter, T0,1A |
| 31622 | Sicherung, für Einlötschalter, T0,16A |
| 31592 | Sicherung, für Einlötschalter, T1,0A |
| Ersatzteilbedarf für 2 - 3 jährigen Betrieb | |
| 40173 | Sichtscheibe mit Dichtung, T2000 |
| 11217 | Filtersieb für Zulauf 19,5dx25 |
| 40124 | Dichtsatz T2000 |
| 31585 | Sicherung, für Einlötschalter, T0,315A |
| 31592 | Sicherung, für Einlötschalter, T1,0A |

Zubehör

| Indikator Typ | Bereich | Art.-Nr.: |
|---------------|----------------------------|-----------|
| TC 2020 A | Carbonathärte 0,05 - 2 °dH | 155170 |
| TC 2020 B | Carbonathärte 0,05 - 2 °dH | 155171 |


Eine aktuelle Gesamtübersicht des verfügbaren Zubehöres finden Sie in unserem Lieferprogramm.

| Art.Nr. | Bezeichnung |
|---------|--|
| 040123 | Umrüstsatz für Wasserzulauf T2000 *) |
| 270305 | Schnittstellenkarte 0/4 - 20 mA SK 910 |
| 270310 | Schnittstellenkarte RS232 RS 910 |
| 270315 | Schnittstellenkarte 0/2 - 10 V UK 910 |
| 100490 | SD-Card Datenlogger für Testomat 2000 |
| 270410 | Druckerhöhungspumpe |
| 270337 | Wartungskoffer T2000 Heyl |

***) Umrüstsatz für Wasserzulauf, Art.-Nr. 040123**

Bei Verwendung von Gewebe-Druckschläuchen (z. B. bei bestehender Installation) tauschen Sie bitte den Steckanschluss am Regler- und Filtergehäuse gegen einen Stecker für die Schnellverschlusskupplung (nicht im Lieferumfang).

Technische Daten

| | |
|----------------------|---|
| Netzanschluss: | 230 VAC, 115 VAC oder 24 VAC \pm 10%, 50 - 60 Hz Geräte-Sicherung 230 V: T0,1A Geräte-Sicherung 115 V: T0,2A Geräte-Sicherung 24 V: T1,0A |
| Leistungsaufnahme: | max. 30 VA, ohne äußere Belastung |
| Schutzklasse: | I |
| Schutzart: | IP 65 |
| Konformität: | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61010-1  |
| Umgebungstemperatur: | 10 – 45 °C |
| Messumfang: | Siehe Kapitel "Leistungsbeschreibung" |
| Stromschnittstelle: | 0/4 - 20 mA, max. Bürde 500 Ohm |
| Abmessungen: | B x H x T = 380 x 480 x 280 mm |
| Gewicht: | ca. 9,5 kg |
| Sonstiges: | Das Gerät ist nullspannungssicher |

| | |
|-------------------|---|
| Wasseranschluss | |
| Betriebsdruck: | 1 bis 8 bar / 1×10^5 bis 8×10^5 Pa oder 0,3* bis 1 bar / $0,3 \times 10^5$ bis 1×10^5 Pa (Nach Entfernen des Reglerkernes 11225) |
| Wasserzulauf: | Lichtundurchlässiger Druckschlauch mit Außendurchmesser 6/4x1 mm |
| Wasserablauf: | Schlauch mit Innendurchmesser 12 mm |
| Wassertemperatur: | 10 bis 40 °C |

* Beim Einsatz des Titromat® bei einem Vordruck von 0,3 bar muss sichergestellt werden, dass mindestens eine Fließmenge von 400ml/min über die Messkammer fließen kann.

Konstruktive Änderungen behalten wir uns im Interesse einer ständigen Verbesserung vor!
Unsere Bedienungsanleitungen werden regelmäßig aktualisiert.
Sollten Sie eine ältere Version haben (siehe Stand auf der Rückseite der Anleitung), finden Sie die aktuelle Bedienungsanleitung auf unserer Homepage www.heyanalysis.de unter Download.

Konformitätserklärung

EG-Konformitätserklärung



Für das nachfolgend bezeichnete Erzeugnis

Titromat M2

Mikroprozessorgesteuerter Titrierautomat zur Bestimmung der Carbonathärte

wird hiermit bestätigt, dass es den wesentlichen Schutzanforderungen entspricht, die in der Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit (2014/30/EU) und elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen (2014/35/EU) festgelegt sind. Diese Erklärung gilt für alle Exemplare, die nach den anhängenden Fertigungsunterlagen - die Bestandteil dieser Erklärung sind- hergestellt werden.


Zur Beurteilung des Erzeugnisses wurden folgende Normen herangezogen:

- EN 61000-6-4** Elektromagnetische Verträglichkeit, Fachgrundnorm Störaussendung
- EN 61000-6-2** Elektromagnetische Verträglichkeit, Fachgrundnorm Störfestigkeit
- EN 61010-1** Sicherheitsbestimmungen für elektrisch betriebene Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte

Diese Erklärung wird verantwortlich für den Hersteller

GEBRÜDER HEYL
Analysentechnik GmbH & Co. KG
Orleansstraße 75b
31135 Hildesheim

abgegeben durch

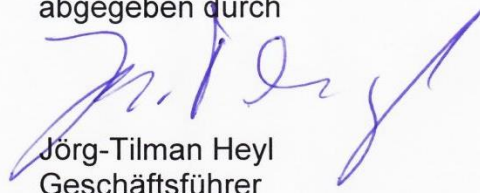
Jörg-Tilman Heyl
Geschäftsführer

Hildesheim, den 13.08.2018

Checkliste Titromat®

Verehrte Kunden und Kundendiensttechniker, diese Checkliste kann Ihren Sachverstand und Ihre Erfahrung bei der Störungsbeseitigung nicht ersetzen. Sie soll Ihnen Hilfestellung leisten bei der schnellen und systematischen Fehlersuche und Fehlerdokumentation. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Für ergänzende Hinweise sind wir deshalb jederzeit dankbar. Allgemeine Betriebshinweise finden Sie auf der Rückseite dieser Checkliste.

Ihr Gerätehersteller

Block 1 / Anlage- und Gerätedaten

| | | | | | | |
|------------|-----------|----------------|--------------|---------------|------------|--|
| | | Testomat 2000® | | | | |
| | | Titromat® | | | | |
| Anlagentyp | Gerätetyp | Gerätenummer | Indikatortyp | Softwarestand | Pumpen-Nr. | |

Block 2 / Fehlermeldung und Fehlerhistorie zutreffendes bitte ankreuzen (X)

| | | | | | |
|---|----|------|--|--|-----------------------------|
| Was zeigt die Fehlerhistorie des Gerätes an? (Tasten „i“ und „Enter“ => Bedienungsanleitung) | | | | | (Text der Fehlerhistorie) |
| Erscheint eine Fehlermeldung im Display? z.B. „Mst. Analyse“, „Wassermangel“ etc. (Siehe Bed.-Anl. „Fehlermeldungen / Hilfe bei Störungen“) | Ja | Nein | | | (Text der Fehlermeldung) |

Block 3 / Sicht- und Funktionsprüfung zutreffendes bitte ankreuzen (X) ggf. Werte / Bemerkungen

| | | | |
|---|----|------|--------------------|
| Liegt die Netzspannung laut Typenschild am Gerät? | Ja | Nein | |
| Erscheint eine Anzeige im Display? | Ja | Nein | |
| Zeigt das Gerät einen plausiblen Messwert an? (Eventuell Handmessung _____ Wert) | Ja | Nein | Messwert: |
| Sind Messkammer und Sichtscheiben sauber? | Ja | Nein | |
| Sind Messkammer und wasserführende Schläuche dicht? | Ja | Nein | |
| Ist der Indikator innerhalb der Haltbarkeit? (Siehe Haltbarkeitsdatum auf Indikatorflasche) | Ja | Nein | Haltbarkeitsdatum: |
| Liegt der Wasserdruck im vorgeschriebenen Bereich (400 ml/min)? (Siehe Gerätetypenschild) | Ja | Nein | Anlagendruck: |
| Ist der Abfluss auf der gesamten Länge rückstaufrei verlegt? (Kein „Siphon-Effekt“!!) | Ja | Nein | |
| Ist der Abflussschlauch frei? (Mikroorganismen durch Verkeimung o.ä.) | Ja | Nein | |
| Ist die Spülzeit/Spülwassermenge so eingestellt, dass immer Frischwasser gemessen wird? | Ja | Nein | Spülzeit: |
| Sind die Schläuche an der Dosierpumpe luftblasenfrei? (Pumpe von Hand betätigen / Handanalyse durchführen) | Ja | Nein | |

DURCHFÜHREN EINER (HAND)ANALYSE

| | | | |
|--|----|------|--------------------|
| Steigt die Wassersäule beim Füllen der Messkammer gleichmäßig bis zur Überlaufbohrung (5 mm unter Oberkante Messkammer)? (Bei Nein: Wasserdruck, Wasserdurchlauf/Durchflussregler prüfen) | Ja | Nein | |
| Dosiert die Indikator-Pumpe bei Auslösen einer Analyse? (LED an Pumpe leuchtet auf!) | Ja | Nein | Anzahl Dosierhübe: |
| Wird nach dem Dosiervorgang in der Messkammer der Indikator richtig im Wasser vermischt? Magnet-Rührkern überprüfen! =>siehe Wartungshandbuch „Abgleich-Betrieb“ | Ja | Nein | |

PROGRAMMIERDATEN / BETRIEBSBEDINGUNGEN

| | | | |
|---|----|------|--|
| Sind die eingestellten Grenzwerte korrekt? (Innerhalb des Messbereiches/entsprechend der Leistungsgrenze der Anlage?) | Ja | Nein | Grenzwerte: |
| Bleibt das Titromatgerät – außer bei Wartungsarbeiten/Notfällen – ständig mit Netzspannung versorgt? (Zeitweiliges Ausschalten nur mit Taste „Standby“ oder Eingang „Stop“!) | Ja | Nein | Siehe „Allgemeine Hinweise für den Betrieb von Testomat 2000® und Testomat® ECO“ |

Nähere Angaben zu Fehlermeldungen und möglichen Störungsursachen finden Sie in der **Bedienungsanleitung** unter „Fehlermeldungen / Hilfe bei Störungen“.

Weitere Funktionstests (z.B. Überlauferkennung und Verstärkungseinstellung => „Sonderfunktion Abgleich-Betrieb“) und Service-Hinweise finden Sie im **Wartungshandbuch**.

Nach Durchführung dieser Überprüfungen kann nach aller Erfahrung davon ausgegangen werden, dass die überprüften Funktionen (Block 3) bei der Beantwortung der Fragen mit „Ja“ einwandfrei arbeiten. Empfohlen wird die grundsätzliche Durchführung dieser Prüfungen bei jeder Inspektion oder bei aufgetretenen Störungen.

Geräteeinstellungen Titromat®

Achtung!

Ihre Einstellungen können im Fall einer Reparatur eventuell gelöscht werden. Darum notieren Sie Ihre Geräteeinstellungen in der Tabelle, bevor Sie das Gerät zur Reparatur an unser Serviceteam senden. Bitte legen Sie eine Kopie dem Gerät bei. Wenn Sie die Einstellungen notiert haben, können sie nach der Reparatur durch Ihr Servicepersonal problemlos wieder eingegeben werden.


| Menü | Einstellung |
|----------------------------------|-------------|
| BETRIEBSART | |
| Zeitgesteuert | |
| Mengenintervall | |
| Extern (Start) | |
| ANZEIGEEINHEIT | |
| Anzeige in °dH | |
| Anzeige in °f | |
| Anzeige in ppm CaCO ₃ | |
| Anzeige in mmol/l | |
| GRENZWERTE | |
| Grenzwert 1: | |
| Grenzwert 2: | |
| SPÜLZEITEN/INTERVALL | |
| Spülzeit intern | |
| Spülzeit extern | |
| Intervallpause | |
| MESSSTELLEN | |
| 1 Messstelle | |
| 2 Messstellen intern | |
| 2 Messstellen extern | |
| WASSERZÄHLERTYP | |
| 1 Liter/Impuls | |
| 2,5 Liter/Impuls | |
| 5 Liter/Impuls | |
| 10 Liter/Impuls | |
| 100 Liter/Impuls | |
| 500 Liter/Impuls | |
| 1000 Liter/Impuls | |
| FUNKTION GW1 | |
| Dauer | |
| Impuls | |
| Intervall | |
| Zweipunkt | |
| Zeit: | |
| FUNKTION GW2 | |
| Dauer | |
| Impuls | |
| Intervall | |
| Zeit: | |
| HYSTERESE GW1 | |
| Analysen (1,2,3) | |
| HYSTERESE GW2 | |
| Analysen (1,2,3) | |
| ALARM/MELDUNG | |
| Reagenzmangel | |
| Wassermangel | |
| MSt. Analyse | |
| FSt. Optik | |
| FSt. Dosierfehler | |
| FSt. Dosierpumpe | |
| FSt. Auslass | |

| | |
|--------------------------|--|
| MSt. Verschmutzung | |
| FSt. 24V-Ausfall | |
| MSt. Trübung | |
| Messber. überschritten | |
| Wartung überschritten | |
| FUNKTION IN1 | |
| Kontakt als Öffner | |
| Kontakt als Schliesser | |
| FUNKTION STOP | |
| Kontakt als Öffner | |
| Kontakt als Schliesser | |
| SCHNITTSTELLEN | |
| Typ 0-20 mA | |
| Typ 4-20 mA | |
| Typ RS232 | |
| Typ Datenlogger | |
| FUNKTION AUX | |
| Kontakt vor Analyse | |
| Kontakt bei Analyse | |
| Kontakt nach Analyse | |
| Zeit: | |
| KALIBRIEREN | |
| Kalibrierwert | |
| Kalibrieren | |
| Korrekturfaktor | |
| BETRIEBSZEIT | |
| WARTUNGSINTERVALL | |
| KUNDENDIENST | |
| | |
| | |
| | |

Produktübersicht Testomat 2000®- Geräte



| Modell/Typ | Messparameter | Messbereich | Einsatzbereich/Funktionen |
|--------------------------------------|--|---|---|
| Testomat 2000® | <ul style="list-style-type: none"> • Wasserhärte • Carbonathärte • p-Wert • minus-m-Wert | 0,05-25 °dH 0,5-20 °dH 1-15 mmol/l 0,05-0,5 mmol/l | <ul style="list-style-type: none"> • universell für Wasseraufbereitungsanlagen • zugelassen für Kesselhäuser |
| Testomat 2000® Antox | wie Testomat 2000® | wie Testomat 2000® | <ul style="list-style-type: none"> • Dosierung von Reduktionsmittel |
| Testomat 2000® CAL | wie Testomat 2000® | wie Testomat 2000® | <ul style="list-style-type: none"> • mit Kalibrierfunktion |
| Testomat 2000® CLF | <ul style="list-style-type: none"> • Freies Chlor | 0-2,5 mg/l | <ul style="list-style-type: none"> • DPD-Methode für Schwimmbad und Trinkwasser |
| Testomat 2000® CLT | <ul style="list-style-type: none"> • Gesamtchlor | 0-2,5 mg/l | <ul style="list-style-type: none"> • DPD-Methode für Schwimmbad und Trinkwasser |
| Testomat 2000® CrVI | <ul style="list-style-type: none"> • Chromat • Chrom-VI | 0-2,0 mg/l 0-1,0 mg/l | <ul style="list-style-type: none"> • Überwachung von Prozess und Abwasser in der Galvanik |
| Testomat 2000® Duo | wie Testomat 2000® | wie Testomat 2000® | <ul style="list-style-type: none"> • Überwachung von zwei Messstellen |
| Testomat 2000® Fe | <ul style="list-style-type: none"> • Eisen-II und Eisen-III | 0-1,0 mg/l | <ul style="list-style-type: none"> • Enteisungsanlagen |
| Testomat 2000® Polymer | <ul style="list-style-type: none"> • Polyacrylate | 0-50 mg/l | <ul style="list-style-type: none"> • Überwachung von Konditionierungsmitteln in Kühl- und Wärmekreisläufen |
| Testomat 2000® SO₃ | <ul style="list-style-type: none"> • Sulfit | 0-20 mg/l | <ul style="list-style-type: none"> • Überwachung des abgebundenen Sauerstoffs durch Sulfit in Kesselspeisewasser |
| Testomat 2000® self clean | wie Testomat 2000® | wie Testomat 2000® | <ul style="list-style-type: none"> • automatische Messkammerreinigung |
| Testomat 2000 THCL® | <ul style="list-style-type: none"> • Gesamtchlor • Wasserhärte | 0-2,5 mg/l 0,25-2,5 °dH | <ul style="list-style-type: none"> • DPD-Methode für Schwimmbad und Trinkwasser • Kombinationsgerät für Härte und Chlor |
| Testomat 2000® V | <ul style="list-style-type: none"> • Wasserhärte • Carbonathärte | 1,0-25,0 °dH 1,0-20,0 °dH | <ul style="list-style-type: none"> • Verschnittwasser |

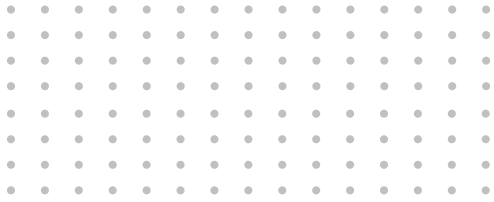

Gebrüder Heyl
Analystechnik GmbH & Co. KG
Orleansstraße 75b
D 31135 Hildesheim
www.heylandanalysis.de

Titromat M2_D_230817



Scannen Sie den Code und
besuchen Sie uns auf unserer Homepage!